

Модель QX-5

Двухканальный видеорегистратор

с сенсорным дисплеем

Руководство пользователя



Автомобильный видеорегистратор

Авторские права © 2012-2018 Все права защищены. Без письменного разрешения производителя не допускается копирование, публикация, передача данного материала.

Благодарим Вас за приобретение видеорегистратора производства нашей компании.

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов устройства.
- Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.

Предупреждение!

Пожалуйста, отформатируйте карту MicroSD перед началом использования и делайте это не реже 2–х раз в месяц.

Используйте кабель питания из комплекта!

Для входа в МЕНЮ НАСТРОЕК остановите запись.

При использовании регистратора в городе отключите датчик удара, G-sensor.

Используйте карту памяти выше 10 класса не менее 32 Гб.

ОСОБЕННОСТИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Цветной сенсорный LTPS FHD дисплей с диагональю 3.5"
- Фронтальная камера: угол обзора 170°
- Выносная камера: угол обзора 100°
- Максимальное разрешение видеозаписи передней камеры 1080P/30fps
- Максимальное разрешение видеозаписи задней камеры 480P/30fps
- Защита файлов от стирания
- Встроенный G-сенсор
- Функция «Парковочный мониторинг»
- Датчик движения
- Функция наложения гос. номера на видеоизображение
- Циклическая запись без пропусков
- Возможность записи во время зарядки
- Формат видеозаписи: MOV
- Встроенная Li батарея
- Встроенный микрофон/динамик
- Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 Gb
- Автоматическое включение и выключение
- Рабочая температура: -10 - +60 C
- Сенсор SONY IMX323

Комплектация:

- o Автомобильный видеорегистратор
- o Крепежные элементы
- o Автомобильное зарядное устройство
- o Выносная камера с комплектом проводов
- o Инструкция по эксплуатации на русском


Примечание: Комплектация может быть изменена поставщиком без уведомления

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК И ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ



1	Крепление	2	USB 3У	3	AV in 2-ой камеры
4	Кнопка вкл.	5	Дисплей	6	Динамик
7	Индикаторы	8	Слот карты	9	Reset
10	Микрофон	11	Линза		

УСТАНОВКА

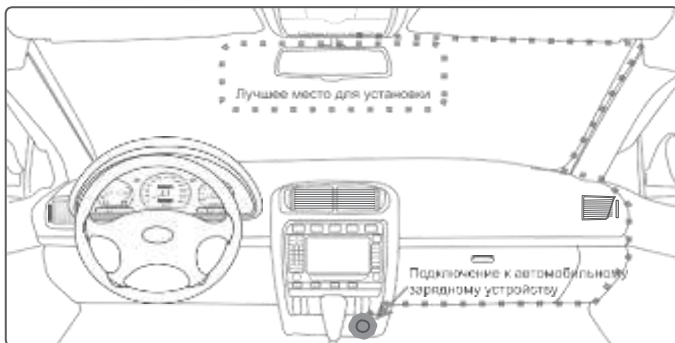

Установка:

Закрепите устройство за зеркалом заднего вида, так чтобы объектив видеорегистратора имел наилучший обзор

Установите устройство как можно ближе к лобовому стеклу для избегания рефракции света и получения наилучшего качества съемки

Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые или снежные дни

Установка камеры заднего вида:

Камера заднего вида обладает функцией парковочной камеры, поэтому камеру заднего вида рекомендуется устанавливать снаружи автомобиля, в месте наименее подверженному загрязнению и с хорошим обзором сзади автомобиля, преимущественно при движении задним ходом. При установке убедитесь, что камера установлена симметрично и дает верную для безопасной парковки картинку

Красный провод камеры заднего вида подключите к плюсовому проводу лампочки заднего хода, при включении задней передачи монитор будет переходить в парковочный режим с отображением парковочных линий

РЕКОМЕНДАЦИИ

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора



Полный уровень заряда



Низкий уровень
заряда



Критически низкий
уровень заряда

Зарядку прибора можно произвести от бортовой сети автомобиля, используя адаптер питания от прикуривателя автомобиля.

Установка и извлечение карты памяти.

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка.



Перед началом использования видеорегистратора, рекомендуем отформатировать карту памяти непосредственно в устройстве

- *Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи*
- *Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти*
- *Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или используйте другую SD карту.*
- *Для корректной работы видеорегистратора рекомендуем использовать карту памяти формата micro SDHC объемом 16 или 32Гб и классом скорости 10!*
- *Производите форматирование карты раз в неделю.*

1. Фото режим



2. Режим просмотра



3. Видео режим



4. Установки



Переключение режимов работы видеорегистратора

Нажмите на дисплей для выбора режимов Видеозапись / Фотоаппарат / Режим просмотра видеозаписей и настройка.

Включение и выключение устройства

Подключите к разъему регистратора автомобильный адаптер - регистратор включится автоматически и начнет производить видеозапись.

Отсоедините зарядное устройство от прикуривателя. Регистратор корректно завершит запись файла, используя внутренний аккумулятор, и выключится с задержкой, выставленной в меню. Вы можете вручную выключить видеокамеру, файл будет сохраняться автоматически.

Режим видеозаписи

Включите устройство, регистратор включится в режиме видеозаписи

При использовании шнура питания от автомобильного прикуривателя, запись включается автоматически. Когда питание пропадает, запись прекращается.



1 2 3 4 5

1) Возврат в меню 2) Настройки 3) Старт записи

4) Смена камеры 5) Вкл./Выкл. записи звука

Режим фотосъемки

Включите видеорегистратор. Нажмите кнопку «Фото режим», чтобы перейти в режим фотосъемки. Наведите объектив на предмет и нажмите кнопку , чтобы сделать снимок.

Для настройки параметров фотосъемки нажмите кнопку «Настройки». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый пункт меню и нажмите кнопку «ОК». С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажимайте кнопку «ОК» для подтверждения.

Режим просмотра

Для входа в меню операций над файлами, нажмите кнопку «Режим просмотра».

С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый файл и нажмите кнопку «ОК» для начала работы с файлом.

Системные настройки

Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные настройки, такие как установка времени и даты, настройка датчика удара, произвести форматирование карты памяти и прочие.

Для этого в режиме записи видео нажмите кнопку «Настройки» для вызова меню настроек.

С помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Ок» для перехода к настройке выбранного параметра. Выберите опцию с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз» и нажмите кнопку «Ок» для подтверждения. Нажмите кнопку «Назад» для выхода из меню.

Для сброса системных настроек на заводские нажмите кнопку «RESET»

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК

Разрешение видео Разрешение фото	Используйте этот пункт меню для настройки получаемых изображений. Чем больше размер изображения – тем больше места оно занимает на карте памяти
Цикл. записи	2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ Выкл. Выберите длительность фрагмента видеозаписи либо отключите циклическую запись
Датчик движения	Выкл./ Вкл. Эта функция позволяет автоматически определять движение в кадре и производить видеосъемку
Баланс белого	Установите значение Баланса белого в зависимости от освещенности
Контрастность	0.1.2.3.4.5 выберете необходимую контрастность
Экспозиция	+3.0.....-3.0 Выберите компенсацию экспозиции в единицах EV в зависимости от условий освещения
АвтоВкл.записи	Вкл./ Выкл. Включите или выключите запись видео при подаче питания
Парк. Монитор	Выберите этот пункт меню для переключения устройства в режим мониторинга событий при парковке. Если устройство зафиксирует сильный удар или сотрясение по авто, оно автоматически включится в режим записи на 30 сек., фиксируя события рядом с авто. Внимание! Функция работает корректно при полном заряде батареи питания.
Чувств G-сенсора	1/2/3/Выкл. Отрегулируйте чувствительность датчика удара, для автоматического сохранения файлов с защитой от стирания
Дата/Время	Установите дату и время, перемещаясь по параметрам с помощью кнопки «Mode» Для сохранения настроек нажмите «Ок»
Выбор языка	Выберите язык интерфейса из списка
Штамп время/дата	Штамп используется для отображения даты и времени
Форматирование	Нет/ Да Использование этой функции удаляет всю информацию с устройства хранения карты памяти
Заводские настройки	Используйте эту функцию для возврата к заводским настройкам
Версия ПО	Текущая версия ПО устройства

Решение типичных неисправностей:

Симптомы: при подключении видеорегистратора к прикуривателю, регистратор включается, но запись не начинается.

Решение: Проверьте настройки –отключите G-sensor
Отформатируйте карту памяти, используйте адаптер питания из комплекта.

Симптомы: при подключении видеорегистратора к прикуривателю, аппарат включается, но экран сразу же гаснет.

Решение: Используйте адаптер питания, идущий в комплекте с видеорегистратором.

Симптомы: Регистратор работает исправно, через несколько часов работы зависает.

Решение: Используйте карту памяти выше 10 класса и емкостью не менее 16 Гб.

Симптомы: Ролики видео на карте разного размера и времени.

Решение: Проверьте настройки –отключите G-sensor

Отформатируйте карту памяти, используйте адаптер питания из комплекта.

Примечание: Информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Любую информацию по продуктам Rexxon ® Вы можете найти на сайте:

www.recxon.ru

Производитель: Shenzhen Anytek Information Technology Co., Ltd.
5-6F, A Building, Debaoli Ind. Park, Bantian, Longgang District,
Guangdong, China

Импортер: ООО «ТК Альянс»,

Россия 163000, Россия, Архангельск, ул. Гайдара д.63
email: client@rcxon.ru +74957894758 www.recxon.ru

EAC