

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение бытовой технике Endever. Endever – это популярная торговая марка современной бытовой техники. Продукция приобрела широкую известность на российском рынке. Непревзойдённая функциональность, стильный оригинальный дизайн и широкий ассортимент – отличительные черты бытовой техники Endever. Секрет успеха нашей продукции кроется в высоком качестве, соответствующем международным и российским стандартам, а также в доступной цене, ориентированной на самого широкого потребителя.

Endeвер-это качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

Вы можете быть уверены, что универсальный отпариватель Endever Odyssey Q-12 – это высококачественный прибор, в котором применены новейшие инновационные технологии производства. Мы надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей Компании.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, А ТАКЖЕ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ ПОСТОЯННОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ КЛИЕНТОВ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.

В целях Вашей собственной безопасности, перед использованием изделия внимательно прочитайте настоящее руководство, сохраняйте для обращения к нему впредь.

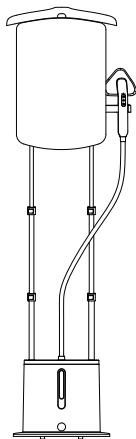

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ ODYSSEY Q-12

### СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	2
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ	2
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ПАРОВЫМ УТЮГОМ	2
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	5
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13
УТИЛИЗАЦИЯ	14

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Отпариватель

Гладильный столик с вешалкой

Универсальная насадка-распылитель

Гибкий паровой шланг

Универсальная щетка-насадка с длинной полимерной щетиной

Двойная металлическая телескопическая стойка

Тефлоновая термостойкая защитная рукавица

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Отпариватель – сложное электротехническое устройство. Перед его включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Изучите функции управления и надписи на корпусе. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации данного изделия. Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации перед использованием изделия. Отпариватель Endever Odyssey Q-12 представляет собой устройство для отпаривания и очистки изделий любых типов тканей с использованием пара.

Имеет элегантный дизайн, прост в использовании, экономичен и безопасен. Применяется для вещей из хлопка, шелка, капрона, нейлона, полиэстера, драпа, меха, кожи и др. Легко и быстро отпаривает платья, брюки, блузы, юбки.

Чистит, освежает изделия из шерсти и трикотажа, избавляет вещи от частых стирок и химчисток. Пар – самый бережный и эффективный способ глажения, очистки, дезинфекции одежды, белья и различных поверхностей. Мощная струя пара температурой до 100°C без применения химических средств уничтожает грязь и патогенную микрофлору (бактерии, клещей, грибок), что особенно важно для семей с маленькими детьми и для людей с аллергическими заболеваниями.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ПАРОВЫМ УТЮГОМ

При глажке утюгом необходимо правильно подобрать и постоянно контролировать температурный режим нагрева подошвы, в противном случае, малейшее его несоблюдение может испортить изделие. Отпариватель никогда не оставит заломов и лоснящихся пятен на изделиях из шерсти, трикотажа и синтетических волокон. Чтобы как следует отгладить изделие надо, как правило, использовать гладильную доску. Обеспечить удобное место для глажки, к сожалению, иногда бывает сложно, например, в малогабаритной квартире. С помощью отпаривателя можно быстро придать любому изделию идеальный вид, даже не снимая

его с вешалки. Объем воды в водяном баке отпаривателя значительно больше, чем в резервуаре утюга, это дает возможность непрерывно отпаривать в течение длительного времени.

Отпариватель производит пар непрерывно и в достаточном объеме для глубокого проникновения в волокна ткани. Утюг же подает пар импульсивно и в течение короткого времени, что недостаточно для эффективного распрямления ткани. Средний вес утюга — 1,8 кг, а рукоятка подачи пара отпаривателя

весит не более 400 г, следовательно, работать отпаривателем, не уставая, можно гораздо дольше.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Предназначен для пропаривания одежды, подушек, матрасов и одеял; пар, проникая насквозь, уничтожает пылевых клещей, негативную микрофлору и запахи
- Эффективное отпаривание, деликатный уход, удобное управление
- Быстрый нагрев, интенсивная подача пара
- Устойчивая двойная телескопическая стойка
- 3 уровня регулировки мощности пара
- Съемный резервуар позволяет контролировать уровень воды
- Долив воды во время работы
- Индикатор готовности работы
- Защита при отсутствии воды
- Функция автоотключения
- Защита от перегрева
- Защита от скачков напряжения
- колесики для удобного перемещения
- 3 уровня регулировки гладильной доски (45, 90, 180 градусов)
- подошва утюжка из керамики для более легкого процесса отпаривания

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Просьба внимательно и полностью ознакомиться с данной инструкцией, перед тем как начать пользоваться прибором.

- Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на маркировке прибора.
- Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте.
- Прибор предназначен только для использования в домашних условиях.
- Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов.
- При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур. Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь. Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или шнура.
- Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор.
- При обнаружении неисправности отнесите прибор в ремонт. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте прибор только по его прямому назначению. Изготовитель не несет ответственность
- Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, электрическую вилку или сам прибор в воду или другую жидкость. В случае если прибор упадет в воду, немедленно отключите его от сети. НЕ КАСАЙТЕСЬ ВОДЫ.

- Никогда не оставляйте работающий или еще горячий прибор без присмотра.
- Не используйте прибор с поврежденным электрическим проводом, штекером или паропроводным рукавом, а также, если происходят сбои в работе прибора, если он падал или имеет какие-либо повреждения.
- Во избежание ожогов горячей водой или паром, выходящими из отверстий необходимо всегда проверять прибор перед использованием – держа его по направлению от себя, провести тестовый прогон.
- Никогда не направляйте паровое сопло на людей и животных или одетые на тело вещи.
- Всегда перемещайте прибор сверху вниз по вертикали, никогда не перемещайте его горизонтально и не откидывайте назад кнопку подачи пара, это может привести к вытеканию воды.
- Держите сетевой шнур вдали от горячих поверхностей.
- Рекомендуется использовать дистиллированную воду.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Будьте особенно внимательны, используя его в непосредственной близости от детей.
- Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Прежде чем убрать прибор, дождитесь его полного остывания.
- Во время хранения шнур должен быть свободно свернут под прибором.
- Не допускайте соприкосновения шнура с острыми краями или горячими поверхностями. Никогда не пытайтесь отсоединить и присоединить соединительный рукав во время работы прибора.
- Не отсоединяйте паровой шланг во время работы прибора.
- Никогда не подвешивайте прибор за рукав.
- Использование принадлежностей, которые не были рекомендованы, может привести к травмам, пожару или повреждению электрическим током. Контакт с горячими элементами, горячей водой или паром может привести к ожогам. Будьте осторожны во время опорожнения прибора, в резервуаре может оставаться горячая вода.
- Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Это напольный прибор, и его не следует переносить во время работы.
- Никогда не располагайте ткань непосредственно на вильчатом захвате (зажимной головке) прибора.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостаточным опытом и/или недостаточными знаниями, за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили от него указания о том, как следует пользоваться прибором.
- Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором.
- При наполнении или чистке прибора необходимо вынуть сетевой штекер из розетки.
- Пользоваться прибором нужно с осторожностью, поскольку возможен выброс пара.

---

## 4 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТПАРИВАТЕЛЬ

## **ВНИМАНИЕ!** **РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** **ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ.**


### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Данный прибор имеет мощность 2400 Вт. Во избежание перегрузки сети не следует подключать другие приборы с высокой мощностью к той же электрической цепи.
- Если требуется использование удлинителя, то его мощность должна быть не ниже мощности самого прибора, кабели с более низкой мощностью будут перегреваться. Кабель должен лежать так, чтобы никто не мог об него споткнуться.
- Никогда не пытайтесь обрезать или удлинить паропроводный рукав.
- Не забывайте о защите окружающей среды!
- В приборе содержатся ценные материалы, которые могут быть использованы повторно. Рекомендуется утилизировать прибор в специализированном для этого пункте утилизации отходов.
- Во избежание травм и ожогов, запрещается прикасаться к рабочей поверхности включенного отпаривателя.
- Не допускайте соприкосновения шнура с острыми краями или горячими поверхностями.
- Никогда не пытайтесь закрепить соединение шланга во время работы прибора.


- Запрещается снимать паровой шланг во время работы прибора, существует опасность ожогов. Всегда вынимайте штекер из розетки, прежде чем вылить воду, и если прибор не используется.
- В конструкцию прибора могут быть внесены изменения без дополнительного объявления.

### **Описание изделия**

- 1 Вешалка
- 2 утюжок отпаривателя
- 3 кнопки управления отпаривателем
- 4 Гладильная доска с механизмом наклона
- 5 Гибкий пароподающий шланг
- 6 Двойная металлическая телескопическая стойка
- 7 Фиксатор крепления телескопической стойки
- 8 Бак для воды
- 9 Сливное отверстие бойлера.
- 10 Колесики для перемещения

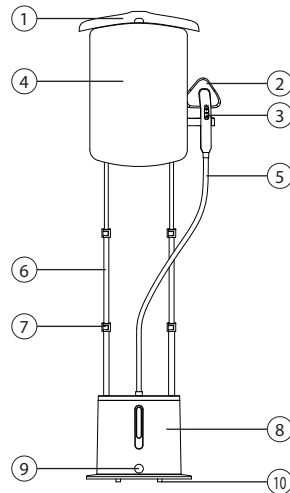

1. Кнопка включения/отключения питания
2. Кнопка режимов мощности пара
3. Кнопка подачи пара

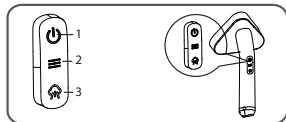

## ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ

- Термостат:

Термостат автоматически отключит питание, когда уровень воды в котле станет слишком низким для обеспечения безопасности прибора за счет поддержания постоянной внутренней температуры.

- Тепловой предохранитель:

Когда термостат поврежден или вышел из строя, тепловой предохранитель отключит источник питания для обеспечения безопасности.

- Защита при отсутствии воды в баке:

Если в резервуаре для воды недостаточно воды, внутренний насос будет накачивать воздух в течение примерно 60 секунд и издавать характерный звук работы, затем насос автоматически остановится для защиты от перегрева насоса.

- Функция автоматического отключения:

Если отпариватель находится в бездействии в течение 8 минут, то он автоматически отключится.



## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Сборка телескопической стойки

Достаньте прибор из упаковки и размотайте шнур питания. (рис. 1)

Выньте опорные стойки; вставьте телескопические стойки в два отверстия основного корпуса снизу, после чего они будут заблокированы. (рис. 2)


Разблокируйте фиксаторы крепления стойки, вытяните стойки на необходимую высоту и зафиксируйте их. (рис. 3 и 4)

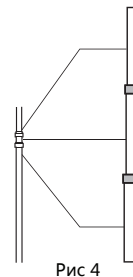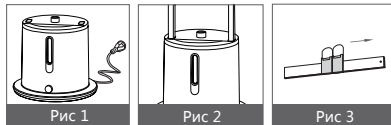


2. Сборка гладильной доски

Достаньте из упаковки гладильную доску и вешалку, вставьте вешалку в верхнюю часть гладильной доски (как показано на рис. 1), затем установите дер-

жатель для утюжка с любой из сторон втулки опорного стержня за гладильной доской (как показано на рис. 2) и вставьте собранную гладильную доску в опорные столбы телескопической стойки (как показано на рис. 3).

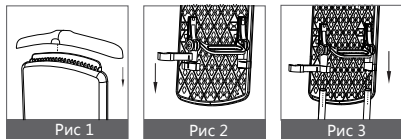


3. При необходимости установите универсальную щетку-насадку с длинной полимерной щетиной непосредственно на гладильную поверхность утюжка (рис. 1 и 2). Чтобы снять насадку, следуйте инструкциям в обратном порядке (но будьте осторожны с нагревом утюжка, если вы только что закончили гладить, лучше надеть перчатки, а затем работать). Данная насадка позволяет очистить обрабатываемую поверхность от прилипшего мусора и волос, а также помогает пару проникнуть глубоко в ткань, что усиливает эффект отпаривания.

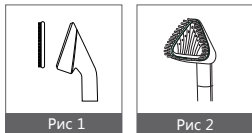

#### 4. Использование гладильной доски


Когда необходимо отрегулировать угол наклона гладильной доски, его можно отрегулировать, повернув вниз ручку за гладильной доской (рис. 1). Гладильная доска имеет всего 3 положения угла наклона ( $45^\circ, 90^\circ, 180^\circ$ ), примеры наклона  $45^\circ$  и  $180^\circ$  показаны на рис. 2 и 3.

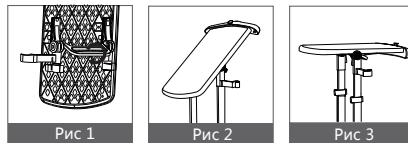

#### 5. Место размещения утюжка

Взявшись за ручку гладильного утюжка, зафиксируйте гладильную щетку в крючок снизу, медленно опускайте и отпускайте руку до тех пор, пока гладильная щетка не будет установлена плавно.

Возьмите утюжок за ручку и установите его в держатель для утюжка, как показано на рис.1

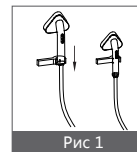

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




### ВНИМАНИЕ!

**Щётку необходимо держать вертикально и, касаясь одежды, двигать ей вверх и вниз. Во время работы, паровой шланг будет издавать звук бурлящей воды (это нормально).**


1. Поставьте собранный отпариватель на ровный и устойчивый пол. Отрегулируйте высоту и угол наклона гладильной доски, чтобы они подходили для глажки, и повесьте на нее одежду.

2. Выньте резервуар для воды и откройте крышку (рис. 1), чтобы добавить воды. Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды и что резервуар установлен правильно (рис. 2 и 3).

**ВАЖНО: использовать воду только комнатной температуры. Не использовать горячую воду, может привести к деформации резервуара для воды или поломке.**

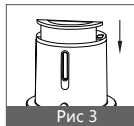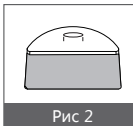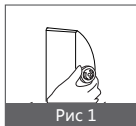

3. Подключите устройство к сети и нажмите кнопку питания на ручке, чтобы запустить устройство. Индикатор на ручке начнет мигать, это означает, что продукт предварительно нагревается. Примерно через 60 секунд предварительный нагрев будет завершен, и индикатор будет гореть постоянно. Выберите соответствующую настройку пара, нажав кнопку режимов мощности пара. А затем нажмите кнопку подачи пара, чтобы выпустить пар. Чтобы выключить устройство нажмите на кнопку питания еще раз.

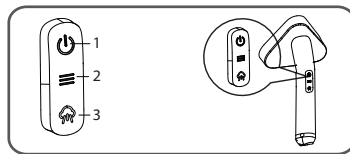

4. Перед началом глажки сначала наденьте защитную рукавицу.

5. Прогладьте самую большую часть одежды, осторожно придерживая нижний край рукой, чтобы смятая часть стала плоской, и прогладьте волнистые волокна горячим паром. (Как показано на рис. 1-4)

**Когда утюжок встряхивается или перемещается из стороны в сторону, на ручке утюжка могут появиться капли воды (опасность ожога).**


6. Аккуратно прижмите гладильную панель утюжка к одежде, перемещайте вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар мог проникать в волокна соответ-



ствующим образом, чтобы удалить складки.

7. После глажки основной детали прогладьте отдельные детали сверху вниз. При глажке воротника вы можете откинуть весь воротник назад, придерживать один конец воротника рукой, перемещать утюжок горизонтально, обращать внимание на горячий пар (как показано на рисунке 5).

8. При глажении рукавов вытяните рукава прямо и проведите утюжком вдоль рукавов (как показано на рисунке 6).

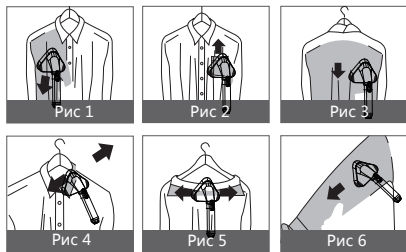

## ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Рекомендуется использовать очищенную или дистиллированную воду, чтобы избежать загрязнения одежды и устройства.


Содержание минералов в разных видах воды различается, поэтому при использовании отпаривателя с водой разного качества могут образовываться

отложения, что может привести к уменьшению потока пара, разбрызгиванию или даже остановке работы. Поэтому, чтобы избежать загрязнения одежды, рекомендуется использовать очищенную или дистиллированную воду.


Для лучшего обслуживания отпаривателя, устройство следует регулярно чистить или обслуживать следующим образом:

Этапы очистки и технического обслуживания:

1. Перед чисткой выключите источник питания, выньте вилку из розетки и дайте устройству остыть 0,5-1 час.
2. Снимите крышку и вылейте неиспользованную воду из бака. (как показано на рис. 1 и 2)

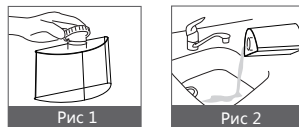

3. Снимите резервуар для воды и очистите канавку для воды.
4. Используйте сливное отверстие для очистки бойлера внутри. (как показано на рисунке 1-3)

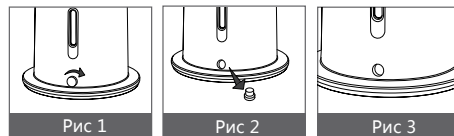

5.Используйте чистую ткань для очистки и сушки всех деталей и компонентов.

ВАЖНО:

- Никогда не используйте металлические плетеные подушечки.
- Для наружной очистки прибора используйте мягкие ткани, смоченные в мыльной воде.

Не используйте сильные химические вещества и растворители, это может привести к повреждению корпуса и лакокрасочного покрытия.

- Всегда используйте только дистиллированную воду, для увеличения срока службы прибора.
- Регулярно проводите чистку отпаривателя от накипи. Период между чистками зависит от степени использования прибора. В среднем он составляет не реже 1 раза в год или каждые 100 часов использования.
- Чистка отпаривателя от накипи возможна только в специализированном сервисном центре. Если пар стал подаваться в меньшем количестве - обратитесь в сервисный центр.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не работает или индикатор переключателя не горит	Отключено питание или перегорел предохранитель.	Проверьте питание и предохранитель
	Шнур питания не подключен к розетке или не до конца вставлен в розетку питания.	Подключите устройство к источнику питания и убедитесь, что вилка надежно вставлена в розетку
	Не работает розетка питания	Проверьте, исправна ли розетка или нет
	Не нажата кнопка питания	Включите кнопку питания
Индикатор горит, но пара нет	Вода в резервуаре для воды отсутствует	Наполните резервуар для воды
	Резервуар для воды установлен не корректно	Установите резервуар для воды в соответствии с инструкцией
	Шланг подачи пара перекручен или согнут	Выпрямите шланг подачи пара
	Вода не поступает в бойлер	Встряхивание резервуар для воды или заново установите резервуар для воды
Насадка-щетка не закреплена на утюжке	Не корректно установлена насадка-щетка	Переустановите насадку-щетку
Мало пара, прерывистый пар, отсутствие пара	Низкий уровень воды в резервуаре для воды	Наполните резервуар водой
	Резервуар для воды установлен неправильно	Установите резервуар для воды в соответствии с инструкцией
	Шланг подачи пара перекручен или согнут	Выпрямите шланг подачи пара

Низкий объем пара	Засорение фильтрующего сита	Промойте очистительную пробку внизу
	Засорение резервуара для воды	Промойте фильтрующее сито резервуара для воды
Вода не поступает в бойлер	Засорение водозабора	Промыть водозабор
	Резервуар для воды не установлен в нужное положение	Установите резервуар для воды в соответствии с инструкцией
Деформация резервуара для воды	Использовали горячую воду	Замените резервуар для воды
Перепополнение резервуара для воды	Треснул резервуар для воды	Замените резервуар для воды
	Поломка уплотнительного кольца	Замените соответствующие фитинги

Если вышеуказанные проблемы все еще не устранены, свяжитесь с нашим сервисным центром и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель - Odyssey Q-12

Мощность, Вт – 2400

Напряжение В, частота Гц – 220 / 50

Объем резервуара для воды, л – 1,7

Готовность к работе, сек – до 60

Температура пара, °С – до 100

Время непрерывной работы, мин – до 50

Производительность пара, г /мин – до 50

Давление пара, бар – до 1,5

Максимальная высота стойки, см – 123

Минимальная высота стойки, см – 35

Длина парового шланга, см – 130

Габаритные размеры, см – 32,7\*45,7\*156

Вес, кг – 6,6

Длина сетевого шнура, см – 170

Цвет - черный

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данный прибор предоставляется гарантия 18 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты материала и недостатки при изготовлении. В рамках настоящей гарантии изготовитель обязуется отремонтировать или заменить любую деталь, которая была признана неисправной. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с данной инструкцией, в него не были внесены изменения, оно не ремонтировалось, не разбиралось неуполномоченными на то специалистами, и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. А также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия, а также на механические повреждения; воздействие внешней или агрессивной среды; повреждения, вызванные избыточным напряжением сети. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью и подписью продавца на гарантийном талоне. Гарантийный ремонт не влияет на продление гарантийного срока и не инициирует начало новой гарантии.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы для данного изделия, который составляет не менее 2 лет с момента производства при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящей инструкцией и предъявляемыми техническими требованиями.

## Внимание!

Установленный производителем срок службы прибора составляет два года со дня его приобретения, при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенном на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 9 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й и 4-й — год выпуска продукта.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.



Упаковочные материалы являются экологически чистыми и могут быть переработаны.



Товары с указанным символом не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами. Для дальнейшей переработки этих продуктов, необходимо сдать их на специализированный сборный пункт.

С адресами и телефонами авторизованных сервисных центров и полным ас-

сортиментом продукции вы можете ознакомиться на сайтах: [www.kromax.se](http://www.kromax.se), [www.endever.su](http://www.endever.su), [www.kromax.ru](http://www.kromax.ru) или узнать по телефону 8 (800) 5555-88-3.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Evolution Technology Co., Ltd. / Эволюшен Технолоджи Ко Лтд, Китай, Шанхай, Мейшенг, 177, стр. 3, этаж 6, офис 631

ИМПОРТЕР: ООО «ВЛКГрупп», 141009, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение 10, помещение 9.

