

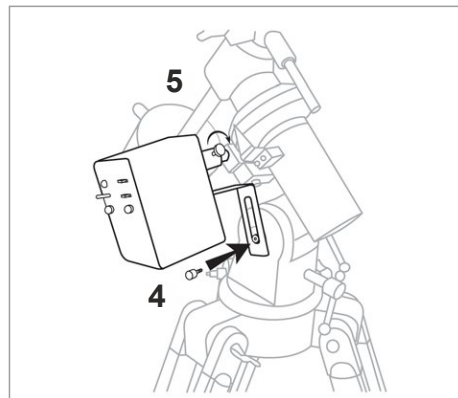
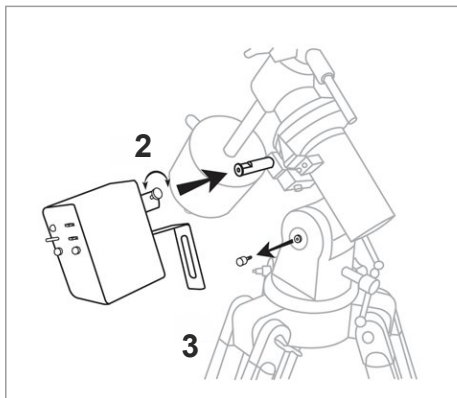
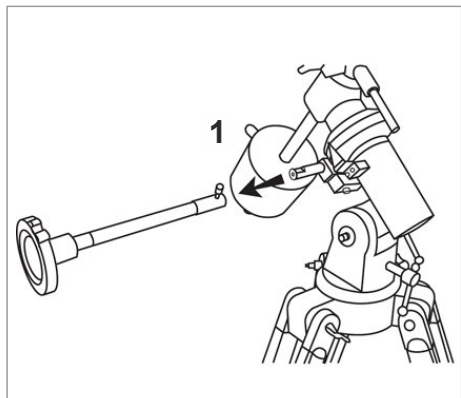
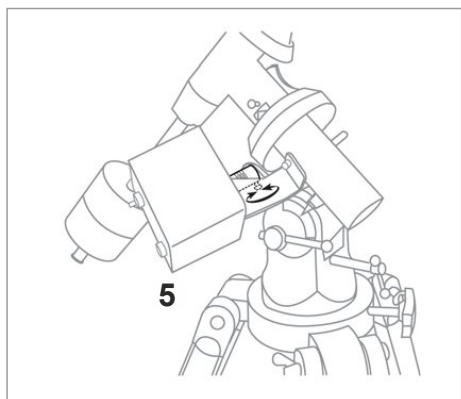
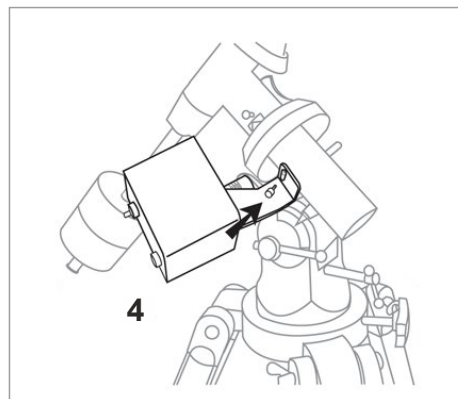


Руководство по эксплуатации для электроприводов часовой оси **Sky-Watcher Simple Type** для монтировок EQ1/EQ2 (без пульта)

EQ1

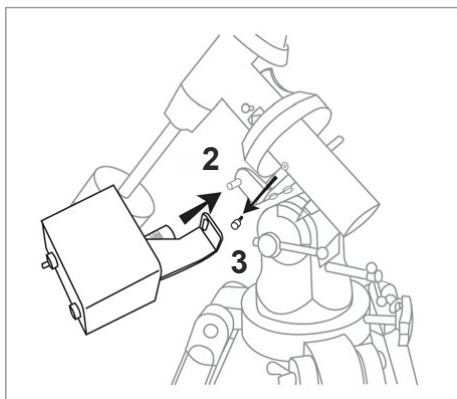

EQ2

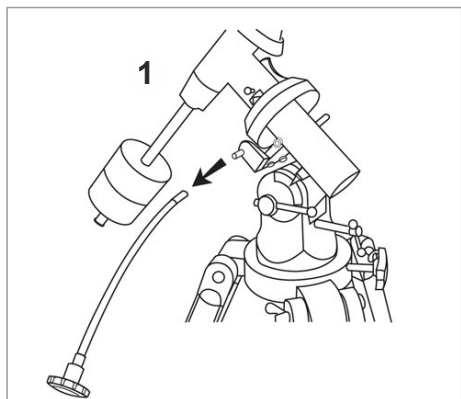

1. Снимите ручку управления тонкими движениями по оси прямых восхождений.
2. Ослабьте фиксатор на гибкой соединительной муфте электропривода. Наденьте свободный конец соединительной муфты на вал червячной передачи оси прямого восхождения.
3. С помощью шестигранного ключа, входящего в комплект, открутите винт на полярной оси.
4. Закрепите установочный кронштейн электропривода на полярной оси с помощью 4-миллметрового винта с шестигранной головкой. Не затягивайте винт слишком сильно.
5. Затяните фиксатор, чтобы закрепить гибкую соединительную муфту.

муфту электропривода на оси прямого восхождения.
Убедитесь, что все винты надежно затянуты и электропривод закреплен.

Работа с электроприводом

Горящий LED индикатор показывает, что питание электропривода включено. Используйте выключатель “on/off” (вкл/выкл) для отключения питания в целях экономии заряда батареи.

Электропривод предназначен для компенсации вращения Земли. Он обеспечивает вращение со скоростью, компенсирующей вращение Земли, благодаря чему положение небесных тел в поле зрения телескопа остается неподвижным. Тонкая пластиковая ручка позволяет выполнить точную регулировку скорости сопровождения; используйте ее для коррекции скорости вращения электропривода во время наблюдений. Помните: чтобы электропривод корректно компенсировал вращение Земли, следует провести полярную настройку телескопа, при этом значение на шкале высоты должно соответствовать географической широте места наблюдения.

Включение и выключение питания электропривода обеспечивается с помощью выключателя “on/off” (вкл/выкл). Переключатель “N/S” позволяет изменять направление вращения электропривода на обратное. Положение “S” соответствует режиму слежения за небесными объектами в южном полушарии, положение “N” – в северном.

Sky-Watcher

Эксклюзивный дистрибьютор продукции Sky-Watcher в России
© ООО «Скай Вотчер Россия». 2013—2015. Все права защищены.
Россия, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр-т, д. 22, лит. А

Москва: +7 (499) 678-03-74
СПб: +7 (812) 418-30-74

www.sky-watcher-russia.ru
© Sky-Watcher 2015 - 20150330