

Краткое руководство

Шаг 1

ВидеоГид по установке

- Установка станции
- Первое включение
- Первичные настройки
- Создание карты
- Обход закрытых зон



Загрузите приложение ANTHBOT


Отсканируйте QR-код для установки бесплатного приложения ANTHBOT или загрузите его из Android или Apple AppStore. После установки приложения, зарегистрируйтесь и следуйте подсказкам приложения. Внимание: убедитесь, что диапазон частот, подключенных к устройству, составляет 2,4 ГГц



Шаг 2




Местоположение

1 Выберите место:

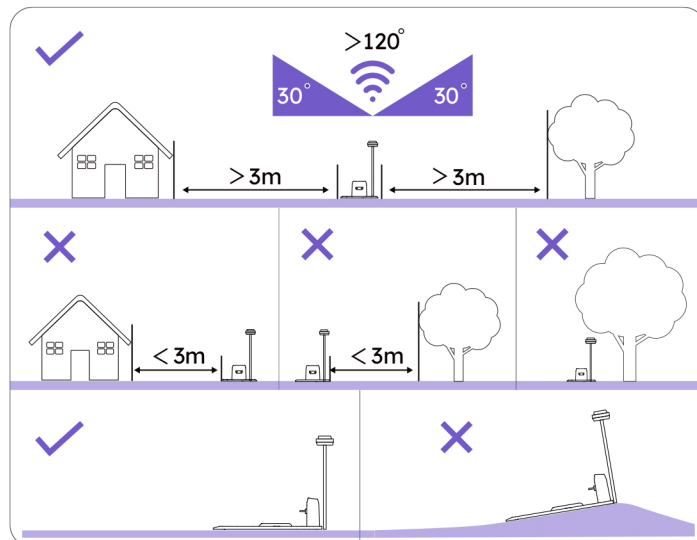

Внимание: Обеспечьте WiFi сигнал 2.4GHz.


2 Разместите зарядную станцию

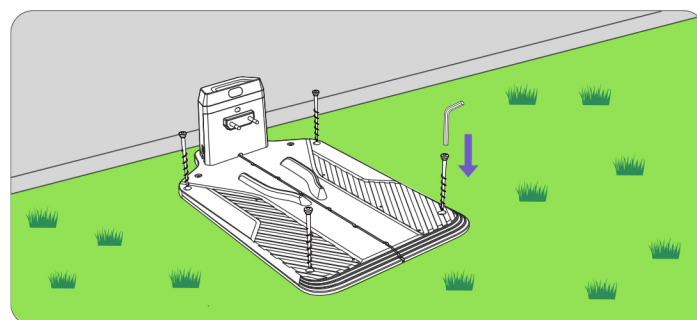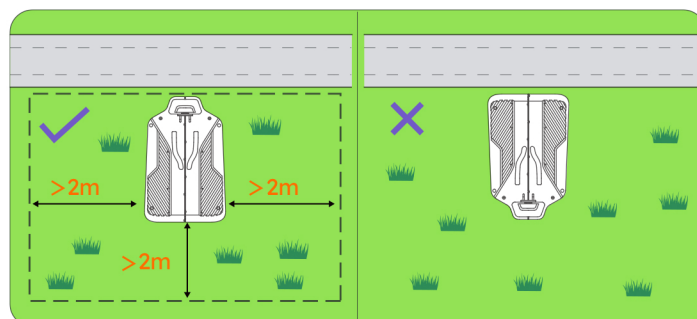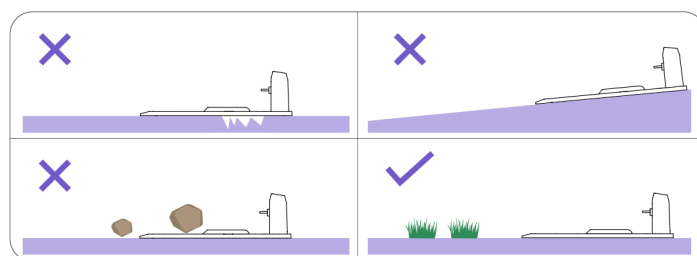

Шаг 3


Установка

Установка и подключение питания

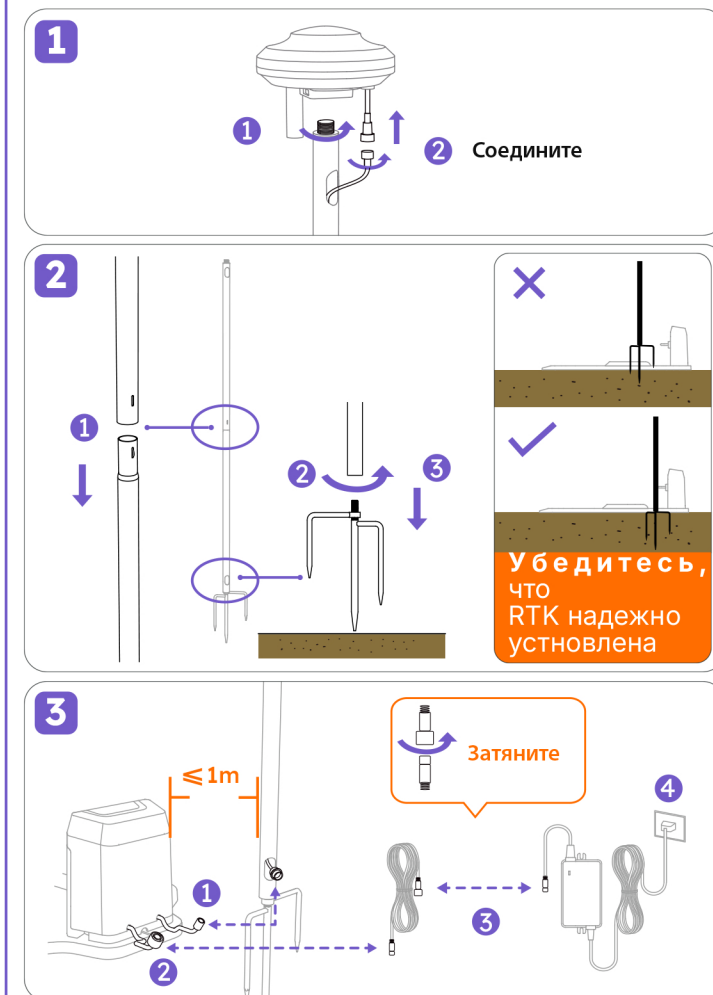

Сигнальные индикаторы

Подключите временный источник питания и найдите место установки со стабильным сигналом (зеленый цвет - сигнал стабильный).



Переместите устройство в нужное место и включите. Если GPS-навигатор на дисплее постоянно включен (ожидание занимает около 3 минут), - место соответствует требованиям установки.




Внимание! Убедитесь в том, что RTK-антенна и зарядная станция установлены на расстоянии не менее 3 метров от высокого забора или стены дома.

Шаг 4


Управление

Управление при помощи приложения


1 Добавить устр-во

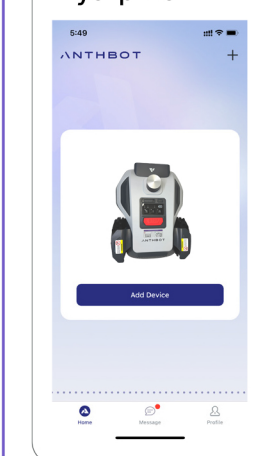

2 Создать карту

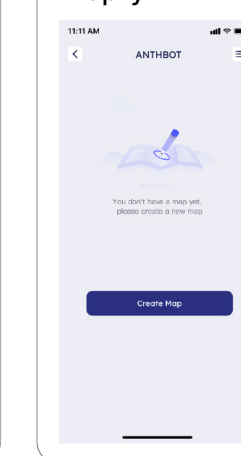


Создание карты в ручном режиме

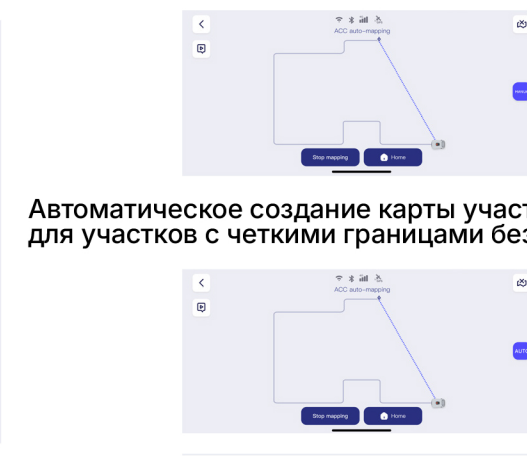

Автоматическое создание карты участка: Только для участков с четкими границами без зон

3 Начало кошения

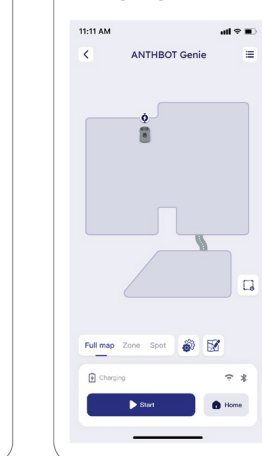

Внимание:

1. Создайте карту участка.
2. Перед началом работы убедитесь, что индикатор базовой станции RTK горит зеленым, и горит значок сигнала GPS.
3. Начинайте создание карты с зарядной станции.
4. Если базовая станция RTK наклонена или перемещена после создания карты, вам необходимо создать карту заново.
5. Создайте виртуальную запретную зону в приложении, чтобы предотвратить попадание косилки в опасную зону.


Кнопки основного корпуса

Разблокировка косилки

Убедитесь, что защитный ключ установлен. Он необходим для работы газонокосилки.



Включение/выключение

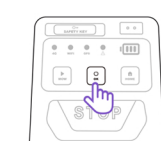


Press and hold 3s

Остановить работу косилки



Press STOP

Начать кошение всего участка

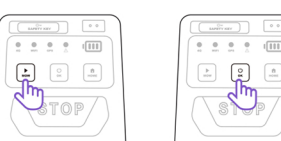

Step 1



Step 2

Возврат косилки на зарядную станцию



Step 1



Step 2

Внимание! Перед началом использования обязательно скосите траву на вашем участке до высоты не более 7 сантиметров и настройте расписание работы через приложение!

Руководство пользователя

