



Схема подключения

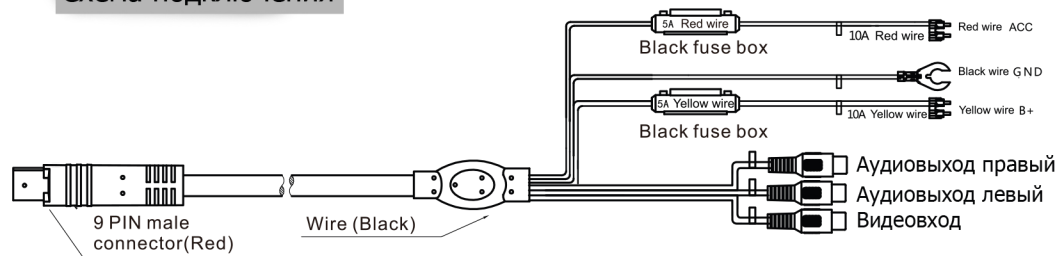

1. White wire
2. Yellow core wrapping wire
3. Black wire
4. Yellow(Core wire)
5. Red wire

Внимание!
 Убедитесь, что провод монитора с пометкой «ACC» подан на зажигание автомобиля, а провод с пометкой «B+» на аккумуляторную батарею.

Пульт управления



Потолочный монитор на операционной системе Android



ER15AT



ER17AT




ER15AFL



ER15AMS

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Миракаст

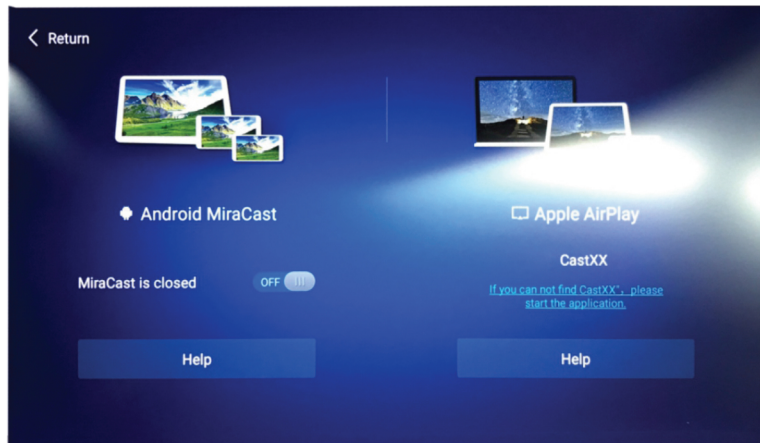

Для устройств на базе ОС Андроид:

Выберите в меню «Беспроводной дисплей» и активируйте функцию Miracast в потолочном мониторе. Включите ваш смартфон и найдите в настройках функцию «Дублирование экрана». У каждого производителя она может называться по-разному, например у Samsung это «Screen mirroring», а у Huawei это «Беспроводная проекция». Ознакомьтесь с инструкцией к вашему телефону. После активации функции на смартфоне, выберите в списке сеть потолочного монитора MCAST.

Для устройств Apple:

Необходимым условием работы функции дублирование экрана является нахождение вашего смартфона и потолочного монитора в одной сети. Для этого существует три способа: 1) раздать интернет с iPhone на потолочный монитор, 2) выбрать точкой доступа потолочный монитор и найти его в списке сетей iPhone, 3) подключить iPhone и потолочный монитор к одному Wi-Fi роутеру. После этого активируйте функцию «повтор экрана» на вашем iPhone движением пальца вверх на главном меню и выберите в списке сеть монитора CAST.

ВНИМАНИЕ! Некоторые файлы могут передаваться с задержками и обрывками звука. Причиной является большой объем файла и ограниченная скорость канала передачи. Не передавайте большие объемы данных по Миракаст.

2. Технические характеристики

Процессор: 1,6GHz Quad Core 64-bit

Экран: IPS FULLHD 1920x1080

Память: 3ГБ + 16ГБ

Версия Android: 9

Версия Bluetooth: 4.0BLE

USB/TF-card: до 128ГБ/USB 2.0

Встроенные динамики: 2x2W

FM-транسمиттер: 88MHz - 108MHz

Питание: 12В

Входы/Выходы: HDMI вход (на проводе), RCA аудиовыход, RCA видеовход

Температура эксплуатации: от -10 до +50 градусов

3. Функции

Воспроизведение музыки

Вставьте USB или SD-карту с музыкальными файлами в устройство. Нажмите на иконку «Музыка» для воспроизведения. Музыкальные файлы могут воспроизводиться как с внутренней памяти, так и с USB/SD карты.

Воспроизведение видео

Вставьте USB или SD-карту с видео файлами в устройство. Нажмите на иконку «Видео» для воспроизведения. Видео файлы могут воспроизводиться как с внутренней памяти, так и с USB/SD карты.

Фото

Вставьте USB или SD-карту с изображениями в устройство. Нажмите на иконку «Галерея», выберите нужное фото из списка.

Приложения

Нажмите на иконку «Приложения», чтобы увидеть доступный список установленных программ, либо загрузите необходимые приложения из PlayMarket.

Интернет

Нажмите иконку «Браузер» для доступа к интернету.

Файлы

Нажмите иконку «Проводник», чтобы увидеть доступные файлы на всех носителях: USB, SD, внутренняя память.

Настройки

- Вывод логотипа авто на экран загрузки:

- 1) Включаем наушники удерживанием кнопки PLAY
- 2) Наушники запрограммированы на 4 FM частоты: 88.1/88.5/103.9/105.5FM. Необходимо выставить одну из 4-х частот в настройках меню монитора (перевести передачу звука с динамиков монитора в режим FM трансмиттера)
- 3) Нажатием (удерживанием) клавиши "стрелка +" на наушниках переключаем по кругу фм частоты, зашитые в память наушников. Одно удерживание клавиши переключает на следующую частоту. Нажимать по кругу на клавишу пока не появится звук в наушниках.
- 4) В случае если качество звука в наушниках неудовлетворительное, то необходимо выставить каждую частоту отдельно на мониторе (передающем устройстве) и выбрать лучшую.

- Вывод звука на штатную акустику автомобиля:

Вывести звук на штатную акустику автомобиля можно тремя способами:

- 1) Через Bluetooth (убедитесь, что в вашей магнитоле присутствует функция Bluetooth, далее активируйте ее на вашем головном устройстве и выберите его в открывшемся списке bluetooth на навесном мониторе).
- 2) Через AUX. Если в вашей магнитоле есть вход AUX, то возможно вывести звук с навесного монитора по проводам (RCA аудио выходы).
- 3) Через FM-транسمиттер. Для передачи звука на акустику автомобиля войдите в «Настройки» и выберите раздел «Звук». В открывшемся меню активируйте функцию «FM-транسمиттер». Установите любую незанятую FM-частоту. Выбранную частоту установите в ручном режиме на вашей магнитоле. Рекомендованные FM-частоты: 88.5FM, 103.9FM, 105.5FM.