

LUCKY

Руководство по подводной рыбалке FL180AR



<http://www.goodluckycn.com>

СОДЕРЖАНИЕ

- 1) Предисловие
- 2) Предостережение
- 3) Основные функции
- 4) Основные компоненты
- 5) Инструкция по эксплуатации
- 6) Техническая спецификация
- 7) Стандартная таблица комплектации
- 8) Информация по безопасности
- 9) Ремонт и обслуживание
- 10) Послесловие

1.Предисловие

Это изделие специально разработано для любителей рыбной ловли и изучения подводного мира, при помощи достижений науки и продвинутых технологий. Это изделие поможет Вам наблюдать за всем, что происходит под водой, за местоположением и направлением движения рыбы. Вы сможете без труда определять вид, размер и количество рыбы, также наблюдать за клевом рыбы. Поэтому это изделие является идеальным помощником для рыбной ловли и легко поможет Вам поймать больше рыбы.

2.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Перед использованием изделия в первый раз НЕОБХОДИМО ЗАРЯЖАТЬ ВСТРОЕННУЮ ЛИТИЕВУЮ БАТАРЕЮ НЕ МЕНЕЕ 8 ЧАСОВ.
2. Во избежание несчастных случаев и повреждений в результате человеческой ошибки не отсоединяйте камеру от устройства.
3. Перед тем как включить устройство удостоверьтесь в том, что штекер камеры надежно включен в соответствующий разъем.

3.Основные функции


- 1.) Камера оборудована высококачественным для воспроизведения изображения; изображение яркое, и цветное, воспроизведение реально и правдоподобно.

Камера оборудована четырьмя инфракрасными светодиодами; это сочетание гарантирует просмотр достаточно четкой картины подводного мира даже в мутной воде.


2.) Дисплей имеет 4,3-дюймовый цветной жидкокристаллический экран . Монитор имеет функцию записи, фотосъемки, видео воспроизведения и просмотра изображений, а также подключения к компьютеру для копирования видео, а также имеет 9 языков на выбор: английский, китайский, Японский, русский, корейский, испанский, немецкий, итальянский, французский.

4.Основные компоненты

1. Монитор

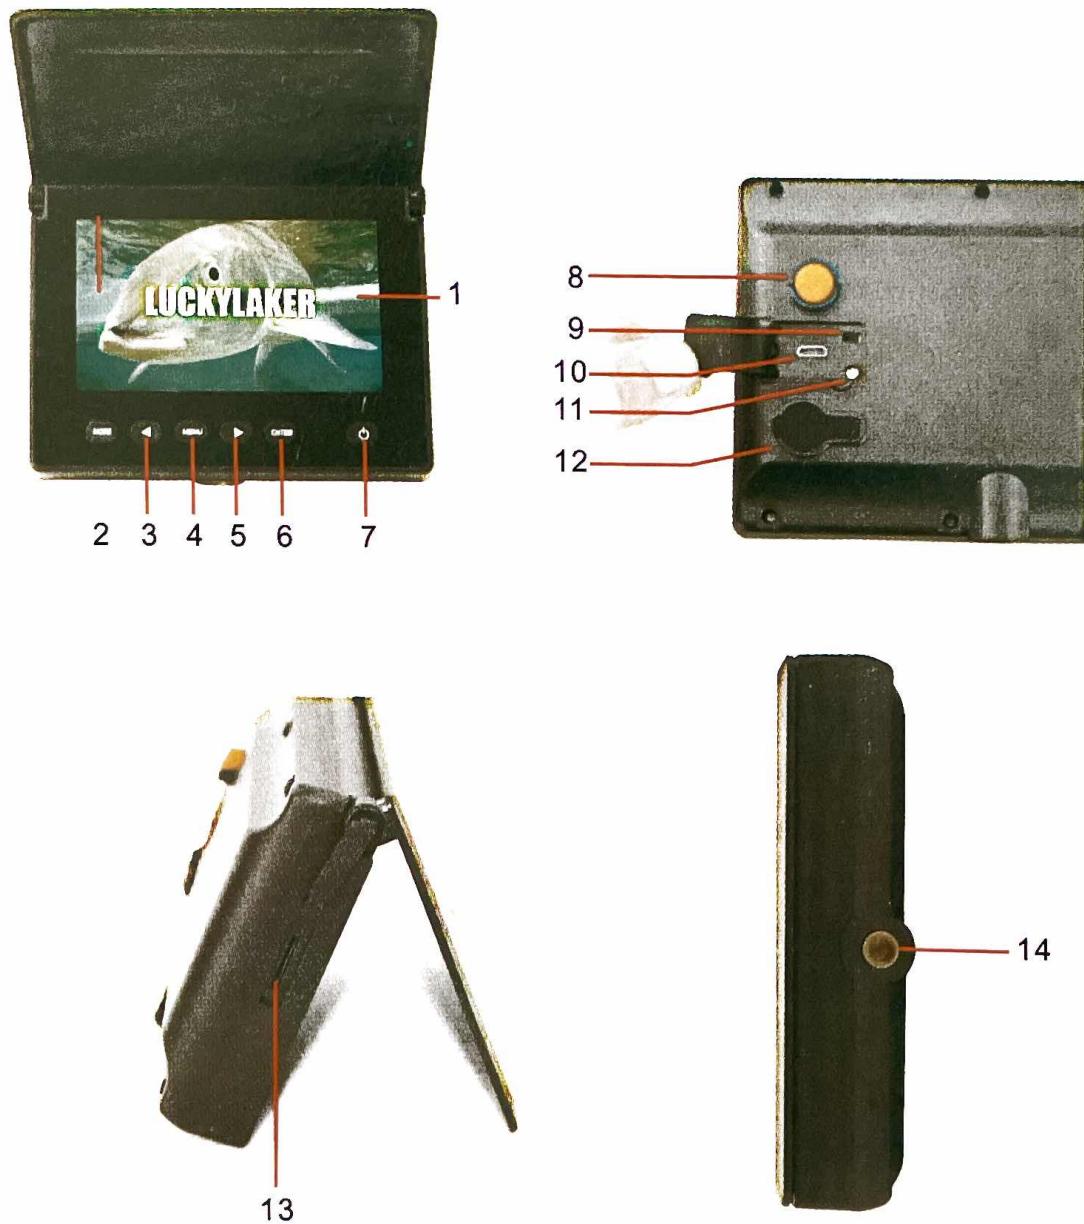

- (1) Портативный монитор
- (2) Меню режима **MODE**
- (3) Левая кнопка
- (4) Кнопка меню **MENU**
- (5) Правая кнопка
- (6) Введите ключ **ENTER**
- (7) Включение/выключение питания
- (8) Главный выключатель
- (9) Переключатель ИК-света
- (10) Гнездо зарядного устройства
- (11) Индикатор зарядки
- (12) Разъем для камеры
- (13) Слот для SD-карты (не входит в комплект)
- (14) Место для стенда (не входит в комплект)

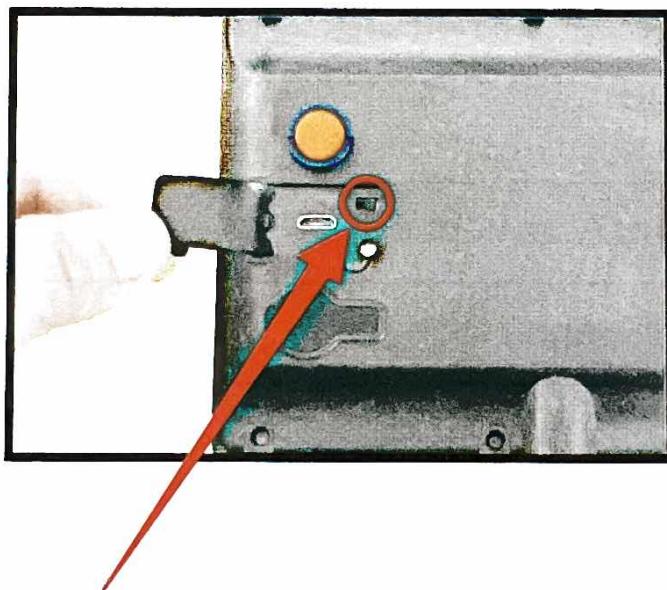

Кнопка включения / выключения
Инфракрасные светодиодные фонари

- Инфракрасные светодиодные фонари могут свободно быть включен/выключен.
Нажмите кнопку влево, чтобы включить, Нажмите кнопку вправо, чтобы выключить


2. Настройка функции




- (1) Настройки меню---Кнопка MENU: Нажмите кнопку MENU в режиме фотосъемки или видеозаписи, чтобы войти в настройки меню. Настройки меню включают формат, язык, настройку по умолчанию и дату.
- (2) Режим --- Меню MODE: каждый раз, когда нажата кнопка MODE, это циклическое преобразование между тремя режимами фотографирования, видеозаписи и просмотра файлов.
- (3) Подтверждение --- Клавиша ENTER: в режиме фотосъемки каждый раз, когда нажимает клавиша ENTER, фотоснимок; в режиме видеозаписи нажмите клавишу ENTER один раз, чтобы начать запись, а затем нажмите ее еще раз, чтобы остановить запись и сохранить ее, а затем тот же цикл работы.
- (4) Левая кнопка: в режиме просмотра файлов нажмите один раз для прокрутки вперед; При настройке меню нажмите один раз, чтобы выбрать вверх.
- (5) Правая кнопка: в режиме просмотра файлов нажмите один раз, чтобы прокрутить назад; При настройке меню нажмите один раз, чтобы выбрать вниз.

5. Инструкции по принадлежностям

1. Название основных частей

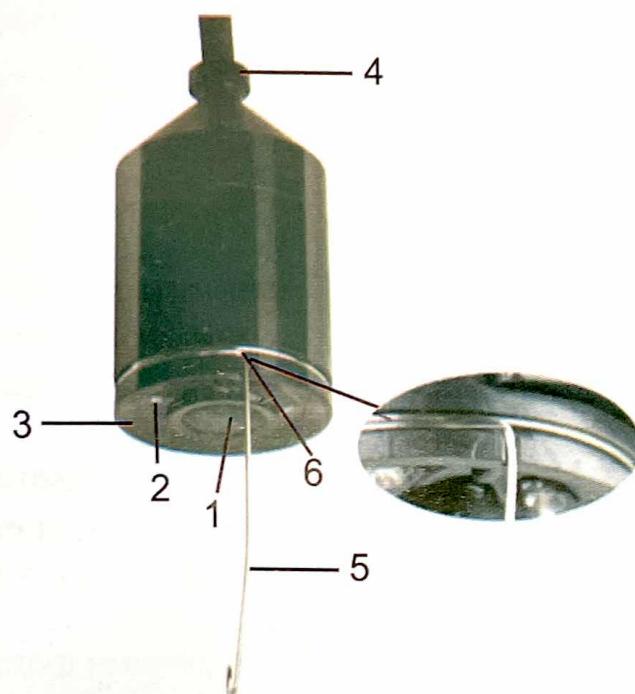

- 1). Объектив
- 2). Инфракрасный светодиод свет
- 3). Основная часть камеры
- 4). Шея камеры
- 5). Центральное кольцо
- 6). Центральное кольцо

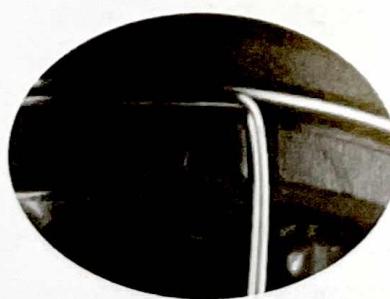

6.Инструкция по эксплуатации

- 1.) Прежде чем использовать этот аппарат, сначала включите оранжевый переключатель на задней панели монитора. Нажмите кнопку ON один раз, переключатель включится и снова нажмите, переключатель выключится. Такая повторяющаяся операция - это программа переключения для этой машины. Только этот переключатель включен, монитор можно запустить. Если этот аппарат не используется долгое время, выключите этот переключатель. Таким образом, он может избежать потери заряда аккумулятора. Затем нажмите кнопку включения / выключения питания  , монитор будет включен.
- 2.) Затем подключите золотой вилку камеры к гнезду на задней части монитора и убедитесь, что штекер подключен правильно.
- 3.) После включения питания монитор отобразит изображение в режиме реального времени.

7.Таблица стандартной поставки:

Название	Количество
Дисплей	1
Катушка с видеокамерой	1
Гарантийный талон	1
Кронштейн для стержня	1
SD-карты(встроенная)	1

8.Информация по технике безопасности

- 1.) Пожалуйста не используйте Камеру при высокой температуре, в легкой и сильной электромагнитной среде и т.д.
- 2.) Выключите Камеру перед входом в помещение , где может легко произойти взрыв из-за потенциальных факторов. В этих местах, пожалуйста не вынимайте,не устанавливайте и не заряжайте батарею. В такой окружающей среде, где может произойти взрыв от искры, и причинить телесное повреждение или смерть.

Примечание: вышеупомянутые места, где может произойти взрыв, это: места хранения и транспортировки топлива или химикатов, судна; места, где химические вещества и частицы парят в воздухе (такие как: пыль или металлический порошок).

Места, где опасность взрыва может существовать, обычно маркируются, но не все места отмечены знаками опасности.

- 3.) Держите Камеру и зарядное устройство в местах, не доступных для детей, так как и резиновый штепсель Камеры и другие принадлежности могут вызвать асфиксию из-за блокировки трахеи.
- 4.) Для Вашей безопасности, используйте оригинальное зарядное устройство
- 5.) Храните зарядное устройство в закрытом помещении, не держите зарядное устройство в доступном для влаги месте, такое как подоконник.
- 6.) Во избежание поражения током, взрывом или возникновения огня, не держите и не используйте зарядное устройство в очень сырых местах, таких как кухня и ванная; или в местах выделения коррозийных газов .
- 7.) Если Камера не используется в течение длительного времени, она, возможно, не сможет включиться. Включите камеру снова после незначительной зарядки .
- 8.) Не используйте камеру непрерывно в течение длительного времени при сильном солнечном свете. Это вызовет повреждение дисплея.
Лучше пользоваться камерой при окружающей температуре от -10 С. до +50 С градусов.

9.Ремонт и обслуживание

1.Дисплей

- (1) Хотя дисплей имеет высокий класс водонепроницаемости, но ради безопасности, пожалуйста старайтесь не подвергать его влаге. Дождь, влажность и жидкость содержат много минералов, которые могут стать причиной коррозии электрических цепей дисплея.
- (2) Не держите устройство в грязном и пыльном месте
- (3) Не держите и не используйте устройство при высокой температуре. Высокая температура сократит срок службы электронных компонентов, и может повредить батарею, деформировать или расплавить некоторые пластмассовые детали.
- (4) Не используйте и не держите устройство в сильно охлажденном месте , так как при возвращении в помещение с нормальной температурой , влажность внутри дисплея сконденсирует, и нанесет ущерб монтажной плате.
- (5) Не разбирайте устройство самостоятельно; Непрофессиональное обращение может повредить устройство. Если устройство поломается, пожалуйста свяжитесь с дилерами Lucky или продавцами от компании Lucky, или сервисным центром Lucky.
- (6) Избегайте падений , ударов и сотрясений камеры, неуместная внешняя сила может причинить вред монтажной плате и жидкокристалическому дисплею.
- (7) Не используйте химические растворители или моющие средства для чистки, если Вы хотите почистить камеру.
- (8) Не используйте краски для покраски камеры. Краска может испортить компоненты камеры, и соответственно повлиять на ее нормальную работу. Используйте мягкие хлопковые ткани с водным или нейтрально мыльным раствором. Легко протрите корпус камеры!. Перед чисткой убедитесь в том , что все кабели отключены.

2. Встроенная литиевая батарея

- (1) Литиевые батареи могут заряжаться и разряжаться сотни раз и, в конечном счете, выходить из строя.Когда аккумуляторная батарея была в эксплуатации длительное время, необходимо купить новую и заменить.
- (2) Когда зарядное устройство не используется, вытащите его из розетки. Не подсоединяйте полностью зарженную камеру к зарядному устройству на долгое время, потому что слишком большой заряд сократит срок службы аккумулятора.

- (3) После того, как батарея разрядится, камера выключится автоматически. Не забудьте, зарядить ее вовремя.
- (4) При зарядке батареи, батарея нагревается поэтому во избежание возникновения пожара не кладите камеру рядом с такими воспламеняющимися предметами как деревянный корпус кровати, одежда, книги, и т.д. Во время зарядки батареи, нельзя ничем накрывать устройство.
- (5) Во избежание взрыва батареи не помещайте устройство в огонь, или очень горячее место.
- (6) Чтобы продлить срок службы батареи камеры, держите ее полностью заряженной. Когда камера не находится в использовании, заверните ее в изолирующий материал (с полузаряженной батареей), и поместите ее в прохладное, сухое и темное место. Время хранения в таком виде не больше месяца. Месяц спустя перезарядите батарею.
- (7) Необходимо НЕМЕДЛЕННО вытащить штепсель зарядного устройства из розетки эл. питания в следующих случаях: Если линия электропередачи или гнездо зарядного устройства изношены или повреждены;
- зарядное устройство попало под дождь или серьезно намокло;
 - корпус зарядного устройства поврежден;
 - Вы хотите почистить зарядное устройство.

10. Особенности:

- 1) Дисплей: 4,3-дюймовый ЖК-дисплей
- 2) Используется для рыбалки, дайвинга, плавания и других видов спорта на открытом воздухе
- 3) 4 инфракрасных светодиодных фонарей, обеспечивающих более широкий диапазон подводного зрения
- 4) Питание: 3.7V литиевые батареи
- 5) Рабочая температура: от 14 ° F до 122 ° F (от -10 ° C до 50 ° C)

**CE RoHS
MADE IN CHINA**

MANUFACTURER: JINHUA LUCKY ET MANUFACTURER CO.,LTD.