


Комплект поставки

Содержимое комплекта



Массажер Hot & Cool Skin Fit

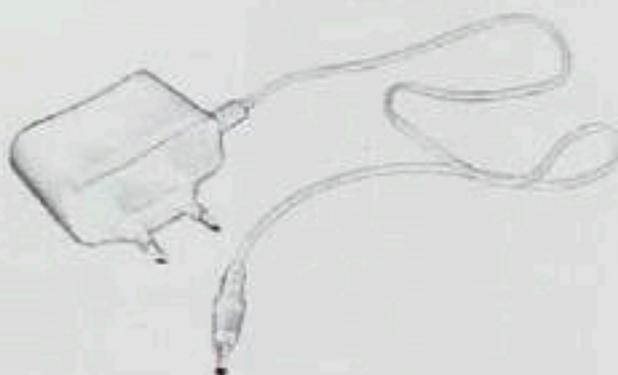

Адаптер для зарядки



Подставка для зарядки



Руководство пользователя

Данный массажер обеспечивает горячий и холодный уход за кожей лица для ее оздоровления.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством и приведенными в нем мерами предосторожности.

Описание массажера

Части массажера и технические данные



Модель	HCS-100	Размеры, мм В x Д x Ш	45,5 x 51,5 x 140
Вес, г	126	Цвет	Корпус: белый Кант: оранжевый
Параметры электропитания	Адаптер, напряжение питания, В: 100~240 Параметры на выходе: 5 В, 500 мА	Аккумулятор	Литий-полимерный, перезаряжаемый; емкость: 1300 мА*ч
Диапазон температур режимов	"Подогрев" - 39 °С; "Интенсивный" - 36 °С; "Холодный" - 13 °С; "Укрепление" - 5 °С		


* Погрешность значений при комнатной температуре - ± 2 °С. На величину погрешности влияет значение температуры окружающего воздуха

Использование массажера

Краткие сведения о работе массажера

- Перед использованием массажера снимите защитную пленку с головки.
- Для включения массажера нажмите кнопку "Вкл/Режим" и включите режим подогрева.
- Выбор одного из 4-х режимов производится нажатием кнопки "Вкл/Режим".
- Длительность работы каждого режима - 3 минуты.
- После завершения режима устройство переходит в режим ожидания, а индикатор следующего режима будет мигать.
- Для выбора желаемого режима в режиме ожидания нажмите кнопку "Вкл/Режим".
- Если устройство не используется в течение 5 минут, то оно выключается автоматически.
- Для выключения массажера нажмите и удерживайте не менее 1 секунды кнопку "Вкл/Режим".
- После использования всегда очищайте головку и корпус массажера с помощью мягкой ткани, ватной палочки или тампона.

Кнопка "Вкл/Режим"

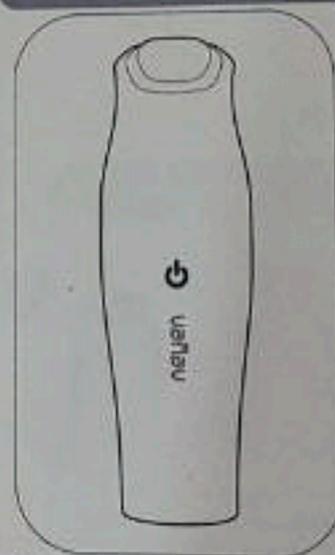

Для выбора требуемого режима нажимайте кнопку "Вкл/Режим" необходимое количество раз, как указано в таблице ниже.

1 раз	Включение/Подогрев:	индикатор горит красным
2 раза	Интенсивный:	индикатор горит желтым
3 раза	Холодный:	индикатор горит фиолетовым
4 раза	Укрепление кожи:	индикатор горит синим

- * Для выключения массажера нажмите и удерживайте не менее 1 секунды кнопку "Вкл/Режим".
- * Микровибрация в режимах "Интенсивный" и "Укрепление кожи" способствует интенсивному и глубокому впитыванию косметических средств.

Зарядка массажера

Порядок выполнения зарядки

После зарядки массажер используется как портативное устройство.
ВНИМАНИЕ! Запрещается использование устройства во время выполнения зарядки. Перед использованием отсоедините шнур адаптера.



Вставьте штекер шнура адаптера в гнездо в нижней части устройства.



Вставьте адаптер в розетку.



Поместите массажер в подставку для зарядки таким образом, чтобы шнур адаптера находился в прорези подставки.



Индикатор горит красным светом: выполняется зарядка



Индикатор горит зеленым светом: полностью заряжен

Использование режимов

Уход за лицом



1 Включите режим "Подогрев" и мягко промассируйте кожу.



2 После первоначального массажа нанесите увлажняющее средство или питательный крем.



3 Включите режим "Интенсивный" и промассируйте вдоль лицевых мышц - линий Лангера.



4 Проведите завершающий массаж в режиме "Укрепление кожи".

Массаж с маской



1 Включите режим "Подогрев" и мягко промассируйте кожу.



2 Нанесите маску.



3 Включите режим "Интенсивный" и промассируйте лицо с нанесенной маской.



4 Проведите завершающий массаж в режиме "Укрепление кожи".

Массаж с маской для носа



1 Включите режим "Подогрев" и мягко промассируйте кожу вокруг носа.



2 Нанесите маску для носа.



3 Снимите маску для носа и проведите завершающий массаж в режиме "Укрепление кожи".

Массаж перед нанесением косметики



1 Включите режим "Укрепление кожи" и промассируйте кожу перед нанесением косметики.



2 Данная процедура уменьшит поры и разгладит кожу лица, что будет сразу заметно после нанесения косметики.

Меры предосторожности

Противопоказания к применению

- Запрещается использовать данное устройство для детей и лицами, имеющими противопоказания.
- Беременным необходимо проконсультироваться у врача.
- Запрещается использовать данное устройство на поврежденной коже, а также при экземе и дерматите.

Техника безопасности

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя.
- Строго соблюдайте меры предосторожности, приведенные в данном разделе.

Указания по мерам предосторожности представлены в данном руководстве тремя категориями и обозначены следующими символами:

-  **Внимание!** - Игнорирование данного указания ведет к получению тяжелой травмы или увечья.
-  **Внимание!** - Игнорирование данного указания ведет к получению травмы.
-  **Предупреждение** - игнорирование данного указания ведет к повреждению устройства.

 **Внимание!** Запрещается применение данного массажера при использовании следующих устройств:

- имплантированные электронные устройства, включая кардиостимуляторы;
- жизнеподдерживающие медицинские электронные устройства, включая аппараты искусственного кровообращения;
- медицинские электронные устройства, включая аппараты ЭКГ.

 **Внимание!** Запрещается использование данного устройства в следующих случаях:

- аллергия на металлы; телесные повреждения; нарушение болевых ощущений или восприятия; тяжелое заболевание сердца; повышенная температура;
- для детей младше 12-ти лет;
- серьезные нарушения кровяного давления; беременность; кровотечение; дерматит; инфекционные заболевания ушей, полости рта и гениталий;
- трещины и (или) раздражение кожи из-за чрезмерного загара; раздражения кожи, вызванные акне.

 **Предупреждение** Падение устройства или приложение к нему чрезмерной силы может привести к выходу его из строя.
Ремонт устройства, повреждение которого произошло по вине владельца в течение гарантийного срока, выполняется на платной основе.

- Если массажер не используется, то выключите его и поставьте на зарядку.
- Если массажер не используется в течение недели или более, то отсоедините адаптер от розетки. Перед использованием массажера после длительного перерыва проверьте его состояние.
- Регулярно заряжайте аккумулятор массажера, не допускайте его полного разряда - это сокращает срок службы аккумуляторной батареи.
- В случае повышенной чувствительности кожи проверьте ее реакцию на массажер на внутренней стороне предплечья.
- Во время массажа не прижимайте сильно массажер - это может привести к раздражению кожи.
- Если по ощущениям температура массажера слишком высокая или низкая, то прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
- Перед использованием массажера умойте лицо теплой водой.
- Запрещается использование массажера не по назначению.
- Запрещается использование или хранение массажера в несоответствующих местах: высокая температура, запыленность, высокая влажность, близость к открытому пламени, ванная комната, кухня, автомашина. Подобные условия сокращают срок службы массажера и приводят к выходу его из строя.
- Для зарядки массажера разрешается использовать только прилагаемый адаптер.
- Запрещается класть на массажер какие-либо предметы. Не допускайте попадания влаги внутрь массажера - устройство выйдет из строя.
- Запрещается чистить массажер с использованием легко воспламеняющихся жидкостей: алкоголь, бензол, растворители.
- Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать массажер.
- Храните массажер в недоступном для детей месте.
- Не массируйте длительное время один участок кожи.
- Запрещается касаться шнура и адаптера влажными руками - опасность поражения электрическим током.
- Сохраняйте массажер сухим. Запрещается включать массажер в случае падения его в воду. Необходимо его высушить и предоставить в сервисный центр для оценки состояния специалистами.
- После процедуры массажа необходимо удалить с массажера остатки косметических средств с помощью мягкой материи, ватного тампона или ватной палочки.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: массажер не работает.

Ответ: низкий заряд аккумулятора. Для зарядки подсоедините массажер к адаптеру.

В: во время зарядки массажер не включается.

О: Во время зарядки массажер не работает. Пользоваться им можно только после полной зарядки.

В: мигает синий и красный индикатор, подается звуковой сигнал, и массажер выключается.

О: низкий заряд аккумулятора, вентилятор охлаждения не работает. Зарядите аккумулятор массажера перед использованием. Если индикатор продолжает мигать, и звучит сигнал, то, возможно, вентилятор поврежден посторонним объектом. Обратитесь в сервисный центр.

В: головка массажера остается горячей при включении последующих режимов - "Холодного" и "Укрепляющего кожу".

О: остаточное тепло от предыдущего режима - это нормально: головка остынет через две минуты. Используйте массажер снова после остывания головки.

В: мигает индикатор "Вкл/Режим".

О: массажер имеет 4 режима, каждый длится 3 минуты. После завершения какого-либо режима начинает мигать индикатор следующего. Если массажер не используется, то через 3 минуты он переходит в режим ожидания. Если использование массажера не возобновляется, то он автоматически выключится через 5 минут.

В: индикатор зарядки не мигает, и массажер не заряжается.

О: проверьте подсоединение массажера к адаптеру. Зарядка также не выполняется, если штекер адаптера загрязнен. Очистите штекер адаптера и снова подсоедините к нему массажер.

В: массажер самопроизвольно отключается во время использования.

О: низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите массажер полностью перед использованием.

В: не работает микровибрация.

О: микровибрация используется только в режимах «Интенсивный» и «Укрепление кожи». Если в этих режимах она не работает, то обратитесь в сервисный центр.

В: здесь нет описания возникшей у меня проблемы с массажером.

О: обратитесь в сервисный центр.

Гарантийные обязательства и гарантийное обслуживание

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя (Инструкцию) по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных модели, серийного номера изделия, даты продажи, наличия печати торгующей организации, подписи покупателя. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, талон признается недействительным.

Данным гарантийным талоном торгующая организация подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей в случае обнаружения недостатков изделия. Однако торгующая организация оставляет за собой право отказать как в гарантийном, так и в бесплатном техническом обслуживании изделия (под техническим обслуживанием понимаются работы по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникшие по вине "Изготовителя" в случае несоблюдения изложенных ниже условий). Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством Российской Федерации.

Условия гарантийных обязательств бесплатного послепродажного обслуживания

Торговая организация несет гарантийные обязательства в течение срока, указанного в гарантийном талоне (при отсутствии нарушений настоящих Условий).

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий:

- на пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;