



Руководство по эксплуатации



ЛАЗЕРНЫЙ УРОВЕНЬ

LN 360 GREEN

www.rusgeocom.ru

Меры безопасности

Лазерные построители плоскостей АМО используют источник лазерного излучения. Не направляйте лазерный луч в глаза – это может привести к травме. Соблюдайте правила ухода и эксплуатации, не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно – это может привести к выходу устройства из строя.

- Не роняйте, не бейте, не трясите прибор. Небрежное обращение может привести к поломке или разъюстировке прибора.
- Не используйте сильные химикаты, растворители или агрессивные чистящие средства. Протирайте прибор мягкой тряпкой, слегка увлажнённой водой, при необходимости используйте мягкое моющее средство.
- Для чистки оптики используйте вату, смоченную в изопропиловом спирте.
- Держите прибор в местах, недоступных для детей.
- Не храните прибор в пыльных и грязных местах.
- Не храните прибор при температуре выше или ниже нормы. Это может привести к поломке прибора: повреждению батарей, пластиковых деталей и электронной платы.

Особенности прибора

- Одна горизонтальная плоскость 360° и одна вертикальная плоскость.
- Компенсатор с магнитным демпфером для быстрого самовыравнивания в диапазоне $\pm 3^\circ$.
- Сигнализация при выходе из диапазона самовыравнивания – лазерная линия начнет мигать и прибор подаст звуковой сигнал.
- Встроенная система блокировки компенсатора уменьшает вероятность повреждений при перевозке.

Технические характеристики

Лазерный диод	515-532 нм
Точность	± 3 мм/10 м
Рабочая температура	-20 °С + 40 °С
Рабочее расстояние	20 м
Диапазон автоматического выравнивания	± 3°
Источник питания	Литиевая батарея: 3,7V 3000 mAh
Время работы	4-8 часов

Включение/выключение питания

Включение/выключение прибора производится поворотным выключателем. Блокировка маятника производится для защиты точной настройки прибора при транспортировке.

Работа с прибором

Назначение кнопок на приборе:

OUT/H - однократное нажатие включает и отключает горизонтальную плоскость, при удержании включается режим построения наклонных линий.

V - включение и отключение вертикальной линии.

Назначение кнопок на пульте ДУ:

H - включение и отключение горизонтальной плоскости.

V - включение и отключение вертикальной линии.

Установка прибора возможна на:

- a) Поворотный трегер - позволяет работать на неровной поверхности (если лазерная линия мигает, устройство превысило диапазон самовыравнивания. Приведите прибор в горизонтальное положение, используя подъёмные ножки трегера);
- б) Штатив (на нижней части прибора есть отверстие для винта 5/8");
- с) Настенный кронштейн;
- d) Подъёмную платформу.

Использование зарядного устройства

Для зарядки аккумулятора подключите зарядное устройство к разъёму для зарядки и включите в сеть. Индикатор в процессе зарядки горит красным, и меняется с красного на зелёный, когда аккумулятор полностью заряжен. При хранении неиспользуемого прибора рекомендуется заряжать аккумулятор каждые 2–3 месяца.


Проверка точности лазерного нивелира

Горизонтальная плоскость

1. Установите прибор на штативе у стены помещения длиной около 5 метров. Включите прибор, выберите горизонтальный и вертикальный лучи. Отметьте точку А на стене в центре лазерного креста.
2. Разверните прибор на 180° и отметьте точку В на противоположной стене в центре лазерного креста.
3. Не разворачивая прибор, переместите его к противоположной стене. Включите прибор, выберите горизонтальный и вертикальный лучи. Отрегулируйте высоту прибора так, чтобы центр лазерного

креста совпал с ранее отмеченной на стене точкой В.

4. Разверните прибор на 180° и отметьте точку С на той же стене, где находится точка А.
5. Измерьте расстояние Е между точками А и С. Если оно превышает заявленную точность, обратитесь в сервисный центр.

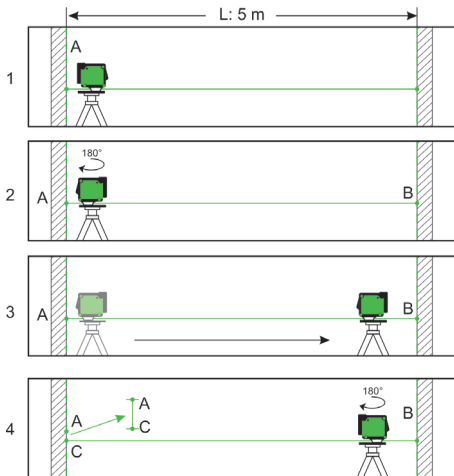

Вертикальная плоскость

1. Установите прибор на штативе на расстоянии примерно 5 метров от стены.
2. Отметьте точку A на стене в 3 метрах от пола. С помощью от веса из точки A отметьте на полу точку B.
3. Включите прибор, выберите вертикальный луч. Поверните прибор так, чтобы вертикальный лазерный луч проходил через точку B. Отметьте на стене точку C в 3 метрах над точкой B на проекции лазерного луча.
4. Измерьте расстояние E между точками A и C. Если оно превышает заявленную точность, обратитесь в сервисный центр.

