
clever&clean

The expert in automated house cleaning



Мойка воздуха HealthAir Breeze

Инструкция по эксплуатации

Спасибо, что выбрали Clever&Clean!

Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраняйте ее на протяжении всего времени использования устройства. Обратите внимание на указания по технике безопасности, используйте устройство только по целевому назначению в соответствии с этой инструкцией.

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте и сохраняйте данное руководство, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на этикетке устройства. Для данного устройства (220 В ~ 5 А).
- Установите мойку воздуха на сухую ровную поверхность. Не располагайте увлажнитель на деревянной поверхности во избежание деформации и повреждения из-за влаги.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами, под воздушным потоком от кондиционера или обогревателя, рядом с батареей и в местах с подогревом. Это может привести к деформации, износу, обесцвечиванию или неисправности устройства.
- Не размещайте устройство рядом с мебелью и электроприборами, чтобы избежать попадания влаги.
- Всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети по окончании использования, а также перед перемещением, сборкой, разборкой, заменой фильтров, чисткой и перед тем, как убрать устройство на хранение.
- Для эффективной циркуляции воздуха в помещении разместите изделие на расстоянии не менее 50 см от стен или других предметов.
- Не размещайте какие-либо предметы над отверстием для выпуска воздуха или перед воздухозаборниками.
- Не поднимайте и не перемещайте устройство во время его работы.
- Не используйте поврежденный шнур питания или поврежденную вилку. Убедитесь, что шнур питания не изогнут или не пережат тяжелыми предметами.
- Не используйте устройство во влажной среде или где слишком низкая или слишком высокая температура (ниже +5 °C и выше +40 °C). Когда температура в помещении ниже 1 °C, вылейте воду из резервуара для воды, чтобы избежать повреждения машины из-за замерзания жидкости.
- Не погружайте устройство или его части в воду и не расплывайте на него жидкости.
- Следите за тем, чтобы дети или домашние животные не наступали и не садились на устройство.
- Не ставьте и не кладите никакие предметы на устройство – это может привести к неисправности.
- Не наклоняйте и не переворачивайте мойку воздуха. Эксплуатация устройства должна осуществляться только в вертикальном положении. Не допускайте попадания воды в основной корпус (вне резервуара для воды). Если в корпусе есть вода, отключите устройство, протрите влагу сухой тканью и просушите устройство.
- Не помещайте металлические изделия, химикаты и моющие средства в резервуар для воды.
- Категорически запрещается заливать воду в выпускное отверстие для воздуха. При заполнении резервуара для воды или слива воды из резервуара выключите питание и выньте вилку из розетки.
- Не наливайте воду с температурой выше 40 °C в резервуар для воды, чтобы избежать повреждения увлажнителя.
- Не допускайте перелива воды – это может привести к поломке.
- Не используйте мойку воздуха в комнате, где используется средство от насекомых. Остатки химикатов могут накапливаться в устройстве и затем высвобождаться, нанося вред здоровью.
- Данное устройство предназначено для домашнего использования. Не используйте мойку воздуха в промышленных условиях или на промышленных объектах, а также в местах, где в воздухе могут присутствовать частицы машинного масла.
- Отключите шнур питания, если прибор не используется в течение длительного периода времени и просушите устройство. Перед техническим обслуживанием обязательно отключите устройство от сети.
- Не используйте устройство рядом с газовыми приборами, нагревательными приборами, каминами.
- В случае возникновения любого из следующих обстоятельств, немедленно отключите устройство от питания и обратитесь в сервисный центр: переключатель не работает; шнур питания или вилка необычно горячие; странные шумы или вибрации во время работы; мойка воздуха необычайно горячая или имеет место неприятный запах; любые другие отклонения от нормальной работы или неисправности.
- Если мойка воздуха не используется или не очищается в течение длительного времени, на фильтре увлажнителя могут появиться бактерии или плесень. Перед повторным использованием увлажнителя внимательно проверьте фильтр. Если фильтр грязный, замените его перед использованием.
- Во избежание роста бактерий чаще меняйте воду в резервуаре для воды и при необходимости заменяйте фильтр.
- Используйте только оригинальные комплектующие и фильтры Clever&Clean.
- Никогда не чините устройство самостоятельно. Ремонт прибора допустим только в сервисном центре.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией об устройстве и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации устройства в случае возникновения неисправности.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.



Авторское право и комментарии

- Авторское право © 2023 Clever&Clean. Все права защищены.
- Данное издание охраняется авторским правом, и все права защищены. Никакая его часть не может воспроизводиться или передаваться какими-либо средствами или в какой-либо форме без предварительного письменного согласия Clever&Clean.
- В зависимости от модели и типа вашего устройства, часть содержания данной инструкции может отличаться от реального продукта.
- Clever&Clean, производитель и продавец не несут ответственность за технические или редакторские ошибки или упущения, содержащиеся в настоящем документе, а также за какие-либо случайные или косвенные повреждения и поломки устройства, вызванные невыполнением предостережений и инструкций.
- Clever&Clean не несет ответственность за повреждения в результате неутвержденного компанией использования продукта.
- Нарушение правил эксплуатации ведет к прекращению гарантийных обязательств.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство и комплектацию, характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.


Технические характеристики

Модель	HealthAir Breeze
Питание от электросети	220 В (50/60 Гц)
Мощность	18 Вт
Площадь	до 30 м ²
Емкость для воды	4 л
Тип фильтрации	Фильтр AQUA 360°
Интенсивность увлажнения	до 250 мл/ч
Уровень шума	35-45 дБ
Пульт управления	ИК 38 кГц (питания CR2025)
Вес устройства	2,5 кг
Размер устройства	240 x 240 x 335 мм

Комплектация

Мойка воздуха (увлажнитель, воздухоочиститель)	1 шт.
Фильтр AQUA 360°	1 шт.
Пульт дистанционного управления (опционально)	1 шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.

Общее описание устройства

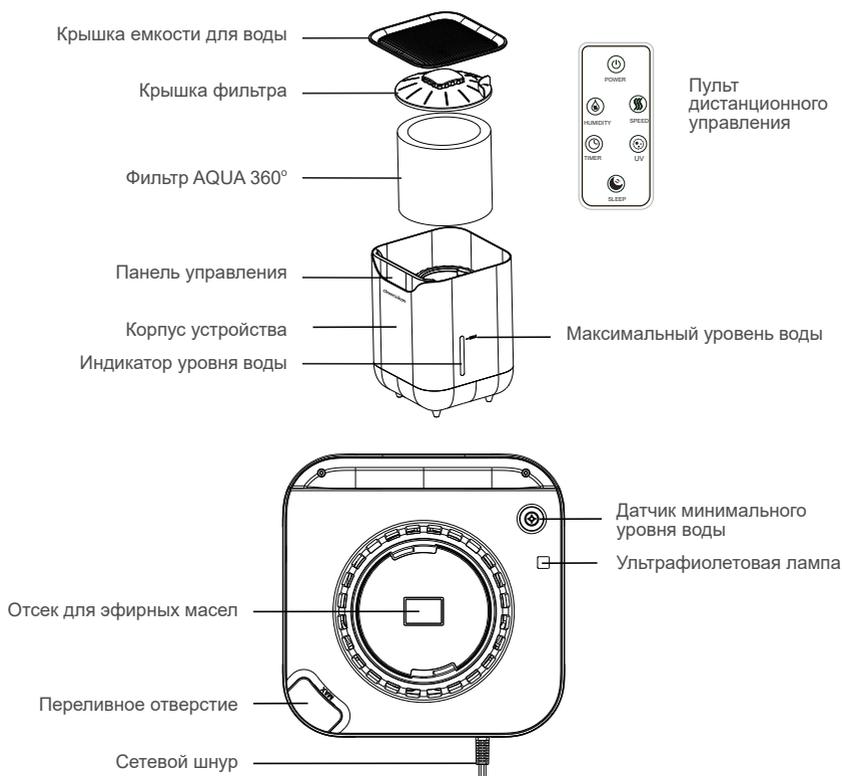

Заливание воды


Важно!




Выключите мойку воздуха из сети перед заливанием воды.

Не заливайте воду выше допустимого уровня, иначе излишки воды могут попасть под устройство и внутрь устройства и повредить его.

Заливать воду можно как с открытием крышки емкости для воды, так и не открывая крышку.

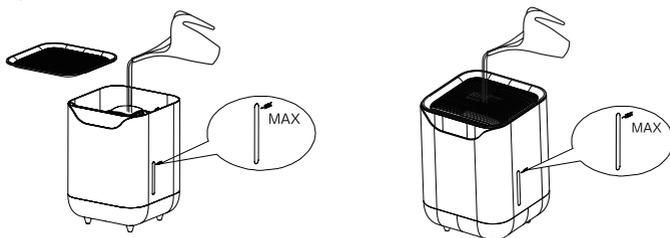

Панель управления

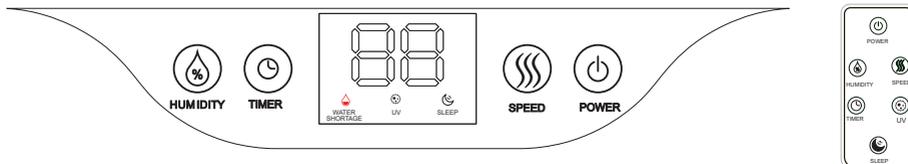

POWER

Кнопка включения переводит устройство в состояние работы и в режим ожидания.



SPEED

Кнопка скорости позволяет выбрать один из двух режимов интенсивности увлажнения.



TIMER

Кнопка таймера позволяет установить промежуток времени для отключения мойки воздуха в диапазоне от 1 до 12 часов.



HUMIDITY

Кнопка увлажнения позволяет выбрать необходимый уровень влажности в диапазоне от 40 % до 90 %, при достижения которого увлажнитель приостанавливает работу.



UV

УФ лампа предотвращает распространение бактерий в воде. Для включения УФ лампы можно использовать кнопку UV на пульте управления или продолжительное нажатие на кнопку TIMER на панели управления.



SLEEP

Режим сна можно включить кнопкой на пульте управления SLEEP или продолжительным нажатием на кнопку HUMIDITY на панели управления.



WATER
SHORTAGE

При включении индикатора низкого уровня воды прозвучит 3 звуковых сигнала, после чего прибор будет работать еще 8 часов и выключится.

Чистка мойки воздуха

Перед чисткой отключите мойку воздуха из сети.


Очистка корпуса




Корпус воздухоочистителя и воздушные каналы следует протирать мягкой слегка увлажненной тканью.

Очистка емкости для воды и фильтра

Снимите крышку емкости для воды и медленно слейте воду, расположив мойку воздуха перевернутым отверстием книзу, как это показано на рисунке.

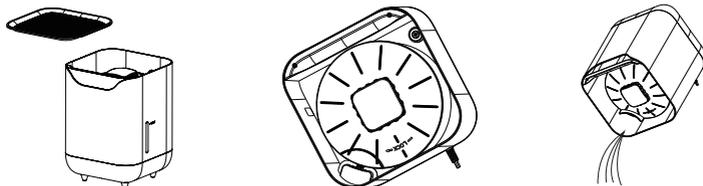

Поверните и снимите крышку фильтра, достаньте фильтр.

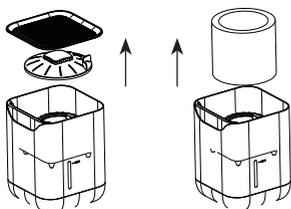

Для промывки фильтра можно его погрузить на 1 час в чистую воду, а потом аккуратно промыть слабой струей проточной воды. При необходимости следует заменить фильтр. После мойки или замены фильтра установите его в мойку воздуха, закройте поворотом крышку фильтра и крышку емкости для воды.

