



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



P550 TETRA
model

Содержание

Особенности.....	2
Меры предосторожности.....	2
Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов	3
Внешний вид и органы управления	4
Функции кнопок	4
Подготовка к работе	5
Индикация на экране	5
Установка и извлечение карты памяти	6
Режимы работы видеорегистратора	6
Режим видео.....	6
Режим просмотра	7
Меню настроек.....	7
LDWS.....	10
Программа просмотра видео.....	11
Режимы работы радар-детектора	12
Функция Motion Control	15
Обновление базы данных GPS	15
Технические характеристики	15
Комплект поставки.....	16
Авторизованные сервисные центры	17

Благодарим Вас за покупку Playme P550 TETRA – высокотехнологичного многофункционального устройства, включающего в себя автомобильный видеорегиcтpатор высокой четкости для записи видеофайлов во время управления автомобилем, радар-детектор для обнаружения сигналов радаров ГИБДД и GPS-информатор для оповещения о камерах контроля скорости.

Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Особенности

- Комбинированное устройство – автомобильный видеорегиcтpатор, радар-детектор и GPS-информатор
- Поддержка записи видео в формате SuperHD 1296P
- 4 мегапиксельная камера с низким уровнем шума и широкоугольным объективом
- Активноматричный жидкокристаллический дисплей высокой четкости
- Функция LDWS отслеживания полосы движения автомобиля
- Прием сигналов радаров в X, K и лазерном диапазонах
- Детектирование радаров СТРЕЛКА, РОБОТ, ИСКРА, КОРДОН, КРИС и др.
- Предуcтановленная и регулярно обновляемая база камер для GPS-оповещения
- Расчет и предупреждение о превышении средней скорости движения в зоне контроля комплекса АВТОДОРИЯ
- Автоматическая запись при включении питания
- Запись защищенных файлов в случае столкновения или удара
- Голосовое оповещение о приближении к полицейским камерам / радарам
- Режимы чувствительности ГОРОД / ТРАССА для уменьшения ложных срабатываний
- Возможность просмотра маршрута на карте Google Maps

Меры предосторожности


1. Используйте устройство только по его прямому назначению. Повреждение устройства, вызванное его ненадлежащим использованием, не является гарантийным случаем.
2. Необходимо исключить длительное пребывание устройства в условиях повышенной влажности, пыли, а также воздействия прямых солнечных лучей.
3. Во избежание нарушения изоляции и возникновения короткого замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.

4. После выполнения операций по монтажу устройства проверьте надежность его крепления, во избежание падения устройства при движении автомобиля.
5. Не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время работы устройства.
6. Не отвлекайтесь на работу с устройством во время движения автомобиля.
7. Производитель не несет ответственности за потерю или повреждение данных в случае повреждения устройства или карты памяти.
8. В случае возникновения неисправности, не ремонтируйте устройство самостоятельно. Вам необходимо незамедлительно выключить устройство и обратиться в сервисный центр Playme.

Рекомендации по эксплуатации литиевых аккумуляторов

1. Для зарядки аккумуляторной батареи пользуйтесь только рекомендованным изготовителем оригинальным автомобильным адаптером питания.
2. Перед первым использованием литиевый аккумулятор необходимо полностью зарядить.
3. Для увеличения срока службы и сохранения емкости аккумулятора не подвергайте его воздействию высоких или низких температур, а также резким перепадам температур. При повышении рабочей температуры литиевого аккумулятора возможно снижение емкости, а при понижении температуры – уменьшение рабочего напряжения. Кроме того, в условиях эксплуатации при температуре ниже 5°C возможна начальная просадка напряжения.
4. Не допускайте замыкания между контактами аккумулятора.
5. Постарайтесь избегать глубокого разряда аккумулятора, так как это может значительно сократить срок службы батареи.
6. Не допускается заряд литиевого аккумулятора при температуре ниже 0°C. Не заряжайте аккумулятор, побывавший на морозе до тех пор, пока он не прогреется до положительной (по Цельсию) температуры. Оптимальная температура для заряда 15-25°C.
7. При низких температурах эффективность аккумулятора резко падает. Устройство с переохлажденным аккумулятором временно может не работать, даже если он полностью заряжен.
8. Если устройство долгое время не будет эксплуатироваться, то рекомендуется зарядить (или разрядить) аккумулятор. Оптимальные условия для длительного хранения литиевых аккумуляторов – 40-50% емкости, температура хранения – от +5°C до +20°C.



Внешний вид и органы управления

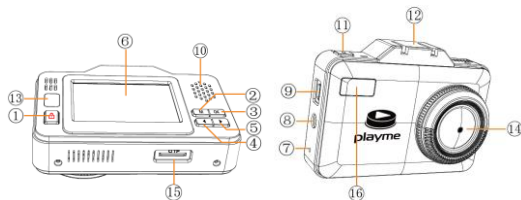



1. Кнопка LOCK
2. Кнопка M (MENU)
3. Кнопка OK
4. Кнопка UP
5. Кнопка DOWN
6. Дисплей
7. Кнопка RESET
8. Разъем питания

9. Разъем USB
10. Динамик
11. Кнопка POWER
12. Слот для кронштейна
13. Датчик движения
14. Объектив камеры
15. Слот карты памяти
16. Приемник лазерного излучения

Функции кнопок


Кнопка	Функция	Описание
 (POWER)	Питание	Короткое нажатие – включение устройства. Длительное нажатие – выключение устройства.
M (MENU)	Меню / Воспроизведение	1. Короткое нажатие - вход в меню настроек 2. Длительное нажатие в режиме видео – вход в режим просмотра 3. Длительное нажатие в режиме просмотра – меню удаления
 (UP)	Вверх / Регулировка громкости / Отключение звукового оповещения о радаре / Добавление POI	1. В меню настроек – перемещение вверх 2. Кратковременное нажатие при приеме сигнала радара – отключение звука 3. Кратковременное нажатие при отсутствии сигнала радара – регулировка громкости 4. Длительное нажатие – добавление пользовательской точки (POI)


 (DOWN)	Вниз / Отключение микрофона	1. В меню настроек – перемещение вниз 2. Кратковременное нажатие в режиме видео – вкл/выкл микрофона 3. Длительное нажатие во время оповещение о POI – удаление пользовательской точки
OK	Переключение режимов радаров / Подтверждение выбора / Воспроизведение записей	1. В режиме видео – переключение режимов радар-детектора 2. В меню настроек – подтверждение выбора 3. В режиме просмотра – старт / остановка воспроизведения
 LOCK	Защита файлов от перезаписи	Нажатие во время записи - защита файла от перезаписи В режиме просмотра блокировка / разблокировка записей

Подготовка к работе

1. Закрепите кронштейн в месте, где регистратор не будет мешать обзору, например, за зеркалом заднего вида.
2. Установите регистратор на кронштейне под углом 90° и поверните по часовой стрелке до упора.
3. Вставьте в разъем питания прилагаемый шнур питания от прикуривателя.
4. Отрегулируйте держатель и направление камеры с предварительным просмотром изображения на дисплее, чтобы изменить угол съемки.

Индикация на экране

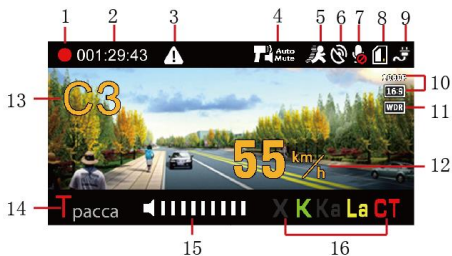

№	Изображение	Описание
1		Значок записи видео
2		Время записи
3		Защищенное видео
4		Автоприглушение включено
5		Обнаружение движения
6		Соединение GPS установлено. При отсутствии соединения отображается 
7		Значок записи звука
8		Статус карты памяти
9		Подключено внешнее питания. Если отключено, то отображается уровень заряда батареи 
10		Разрешение видео
11		Режим WDR включен
12		Скорость движения
13		Направление движения
14		Режимы (Трасса, Город 1, Город 2, Смарт)
15		Уровень громкости
16		Включенные диапазоны радар-детектора

Установка и извлечение карты памяти

1. Аккуратно вставьте карту памяти в слот до момента фиксации.
2. Для извлечения карты памяти аккуратно нажмите на ее край, при этом произойдет освобождение карты из фиксатора, извлеките карту из слота.

Примечание:

1. Устанавливайте и извлекайте карту памяти только при выключенном устройстве.
2. Убедитесь в том, что Вы правильно вставляете карту памяти. Неправильная установка может повредить, как устройство, так и саму карту.
3. Рекомендуется использовать высокоскоростные карты памяти известных производителей от 8 ГБ (Класс 10).

Режимы работы видеорегистратора

Режим видео

После включения питания устройство проверяет наличие в слоте карты памяти и автоматически начинает запись видео. Запись видео ведется непрерывно до

выключения питания в соответствии с настройками циклической записи. После выключения зажигания устройство сохраняет последний записываемый файл и автоматически выключается.

Режим просмотра

Во время записи длительно нажмите кнопку MENU для перехода в режим просмотра. Кнопками UP / DOWN выберите интересующий ролик и нажмите кнопку OK, чтобы воспроизвести его. Для возврата в режим видео повторно нажмите кнопку MENU. В режиме просмотра нажатием LOCK можно заблокировать / разблокировать видеозаписи от последующего стирания в процессе циклической записи. Для вызова меню удаления записей необходимо длительно нажать кнопку MENU.

Меню настроек

Во время записи видео нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек устройства. Переключение вкладок меню РАДАР / ВИДЕО / СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ осуществляется нажатием кнопки MENU, выбор параметра кнопками UP /DOWN, подтверждение выбора нажатием кнопки OK.



Меню	Параметр	Значение	Описание
Радар-детектор	Громкость	0 ~ 9	По умолчанию: 7
	Порог ТРАССА	10 ~ 120км/ч	По умолчанию: 60км/ч Режим Трасса - когда скорость движения меньше установленной, выдается только визуальное предупреждение об обнаруженном сигнале радара
	Порог ГОРОД	10 ~ 120км/ч	По умолчанию: 60км/ч. Режим Город - когда скорость движения меньше установленной,

		выдается только визуальное предупреждение об обнаруженном сигнале радара
Порог SMART	10 ~ 70км/ч	По умолчанию: 70 Когда скорость ниже установленной, радар-детектор автоматически переключается в режим Город 1, если скорость выше установленной, радар-детектор переключается в режим Трасса
Автоприглушение	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
X-диапазон	Вкл / Выкл	По умолчанию: режим Трасса
K-диапазон	Вкл / Выкл	Трасса – включены X/K/La/CT
Ka-диапазон	Вкл / Выкл	Город 1 – включены X/K/La/CT
Стрелка	Вкл / Выкл	Город 2 - включены La/CT Если диапазон отключен, то звуковое предупреждение и индикация об уровне обнаруженного сигнала в данном диапазоне будет отсутствовать
Превыш.скор	0 ~ 40км/ч	По умолчанию: 0
Дист.оповещения	АВТО, 400 ~ 1000м	По умолчанию: АВТО 1. При установке точного значения GPS-оповещение будет начинаться с заданного расстояния. 2. При установке АВТО начало оповещения будет зависеть от скорости движения: Скорость ≤ 60 км/ч – 400 м; От 61 до 70 км/ч – 500 м; От 71 до 80 км/ч – 600 м; От 81 до 90 км/ч – 700 м; От 91 до 100 км/ч – 800 м; От 101 до 110 км/ч – 900 м; Свыше 110 км/ч -1000м.
GPS	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
СТАЦ.КАМ.	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл

	ПОТОК	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	СТРЕЛКА	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	КАМ.СВТФ	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	ПОСТ ДПС	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	АВТОДОРИЯ	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	ВИДЕОБЛОК	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	МУЛЯЖ	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	Пользов.точки	Да / Нет	По умолчанию: Нет
Видеорегистратор	Разрешение	2304x1296 30P 1920x1080 30P 1280x720 30P	По умолчанию: 2304x1296 30P
	WDR	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	Штамп времени	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	Цикл. запись	1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин	По умолчанию: 1 мин
	G-сенсор	Выкл. / 1~7	По умолчанию: 4
	Детект. движения	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	Запись звука	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	GPS-трек	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
	Калибровка LDWS	LDWS	Вкл / Выкл
Системные настройки	Дата/Время	ГГГГ/ММ/ДД ч/м	
	Частота	Авто / 50 Гц / 60 Гц	По умолчанию: Авто
	Экспомер	Усредненный Центр Точечный	По умолчанию: Центр
	Экспозиция		
	Отключ. дисплея	Выкл / 15 сек / 1 мин / 3 мин / 5 мин	По умолчанию: Выкл
	Задержка выкл.	Выкл / 1 сек / 3 сек / 5 сек	По умолчанию: Выкл

Сигнал кнопок	Вкл / Выкл	По умолчанию: Вкл
Госномер	Выкл / Введите	По умолчанию: Выкл
Штамп скорости	Выкл / Вкл / 10 ~ 110 км/ч	По умолчанию: 60 км/ч
Часовой пояс	GMT-12 ~ GMT+12	По умолчанию: +3
Поворот избобр.	Вкл / Выкл	По умолчанию: Выкл
Язык	Русский / English	По умолчанию: Русский
Формат...	Да / Нет	
По умолчанию...	Да / Нет	
Версия ПО		Версия ПО

LDWS

Калибровка системы контроля полосы движения

Выберите в Меню пункт «Калибровка»:



Нажмите кнопку ОК для начала калибровки.

1. Кнопками UP и DOWN установите фиолетовую линию по горизонтальному краю дороги.
2. Кнопками UP и DOWN установите красную линию по краю капота (как на рисунке выше). Подтвердите настройку нажатием кнопки ОК и выйдите из режима настройки LDWS.

Примечание:

1. Калибровка LDWS необходима для корректной работы этой функции.
2. Необходимо установить фиолетовую и красную линии согласно рекомендациям. Если расстояние между фиолетовой и красной линиями слишком большое (как на рис.1), то функция LDWS может работать не корректно. Если расстояние будет слишком мало (как на рис.2), функция может не сработать.



(Рис.1)



(Рис.2)

Оповещение LWDS

Когда автомобиль будет отклоняться от направления дороги, LDWS предупредит изображением расположения автомобиля под углом, как на рисунке:



Программа просмотра видео

Устройство записывает видео в формате MP4, поэтому для просмотра записей можно использовать обычный проигрыватель. Но, если вы хотите посмотреть GPS-трек и информацию G-сенсора, пожалуйста, используйте оригинальный проигрыватель.



Нажав кнопку , вы сможете выбрать язык/карту/единицы измерения.



Нажатием кнопки  добавьте выбранное видео в список просмотра:

Название	Видео	Длительность	Создано	Статус
1. ИСКРА-ИСКРА-ИСКРА	ИСКРА-ИСКРА-ИСКРА	01:14:32	2014-10-10, 11:04	OK
2. ИСКРА-ИСКРА-ИСКРА	ИСКРА-ИСКРА-ИСКРА	01:14:32	2014-10-10, 11:04	OK
3. ИСКРА-ИСКРА-ИСКРА	ИСКРА-ИСКРА-ИСКРА	01:14:32	2014-10-10, 11:04	OK

Устройство оснащено встроенным 3G-сенсором. Когда происходит существенное изменение по любой из осей X, Y, Z, устройством будут записаны защищенные файлы. Например, в случае столкновения с другим автомобилем. Анализ записи G-сенсора может помочь определить ответственного.

Режимы работы радар-детектора

Радар-детектор обеспечивает прием сигналов излучения в X, K, Ka и лазерном диапазонах. При обнаружении сигнала радара устройство информирует пользователя о диапазоне и уровне принятого сигнала излучения. Для каждого диапазона предусмотрены свои визуальные и звуковые сигналы оповещения. При детектировании сигнала сначала следует голосовое оповещение о диапазоне излучения, а далее тональное звуковое предупреждение. Большинство полицейских радаров, распространенных в настоящее время в России, работают в K-диапазоне (ИСКРА, КОРДОН, КРЕЧЕТ, КРИС, РОБОТ и др.). Радарный комплекс СТРЕЛКА также работает в K-диапазоне, но параметры излучения данного комплекса имеют отличия, поэтому СТРЕЛКА выделена в отдельный тип сигнала. В данном устройстве реализовано несколько режимов работы радар-детектора – ТРАССА, ГОРОД 1, ГОРОД 2, SMART. Режимы различаются уровнем чувствительности приемника, используемыми фильтрами, а также наличием или отсутствием приема сигнала в некоторых диапазонах.

Режим SMART позволяет осуществлять автоматическую настройку радар-детектора, что обеспечивает более комфортное использование устройства в городских условиях и на трассе. В данном режиме происходит переключение режимов работы ГОРОД 1 / ТРАССА, в зависимости от скорости движения автомобиля. Пороговое значение скорости, при которой переключаются режимы, настраивается в меню радар-детектора.

Индикация GPS радар-детектора



1. Тип камеры
2. Ограничение скорости
3. Расстояние до камеры
4. Текущая скорость
5. Уровень сигнала радара (5 уровней)
6. Диапазон сигнала радара
7. Текущая средняя скорость на участке «АВТОДОРИИ»

Типы камер:

Тип камеры	Описание
СТАЦ КАМ	Стационарная камера
ПОТОК	Камера системы ПОТОК
СТРЕЛКА	Радарный комплекс СТРЕЛКА-СТ
КАМ.СВТФ	Камера на светофоре
ПОСТ ДПС	Пост ДПС
АВТОДОРИЯ	Контроль средней скорости на участке
ВИДЕОБЛОК	Контроль выделенной полосы
МУЛЯЖ	Муляж радарного комплекса

Предупреждение о превышении скорости:

Когда скорость автомобиля больше, чем ограничение скорости по базе GPS, устройство сообщит «Внимание, превышение скорости» и скорость движения отображается красным цветом. В зоне действия камер типа ВИДЕОБЛОК скорость автомобиля не рассчитывается, поэтому предупреждение о превышении и отображение показаний скорости движения красным цветом будет отсутствовать.



Оповещение на участке комплекса Автодория:

После прохождения автомобилем начальной точки контроля Автодории, устройство начинает вычислять среднюю скорость.

Если средняя скорость больше чем ограничение скорости, устройство сообщит "Внимание, превышение скорости", а показания средней скорости отображаются красным цветом.



Пользовательские точки

Если есть камеры контроля скорости, о которых устройство не предупреждает, Вы их можете добавить в базу данных устройства самостоятельно.

При включенном GPS, когда автомобиль находится под камерой, длительно нажмите кнопку UP, устройство сообщит: "POI добавлена успешно". Вы можете добавить 50 пользовательских точек POI.



В следующий раз при подъезде к добавленной камере, устройство предупредит Вас и отобразит информацию на дисплее как показано на рисунке ниже:



Для удаления пользовательской точки POI при подъезде к добавленной камере нажмите и удерживайте кнопку DOWN, устройство сообщит «Удален успешно».

Функция Motion Control

В данном устройстве реализована функция дистанционного выключения голосового и звукового оповещения о радарх. Во время оповещения о радарх достаточно провести рукой перед датчиком движения для того, чтобы включить или выключить звуковое предупреждение.

Обновление базы данных GPS

1. На странице «Обновление ПО» сайта www.playme-russia.ru скачайте архив с обновлением, сохранив его в любом удобном месте на жестком диске Вашего ПК.
2. Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (файл **firmware.bin**) на используемую для обновления карту памяти.
3. При выключенном устройстве установите карту памяти, содержащую файл обновления.
4. Включите устройство и дождитесь появления на экране надписи «Обнов. прошивку?», для начала процесса обновления, кнопками UP / DOWN выберете «Да» и нажмите ОК. Начнется процесс обновления, ход процесса обновления отображается в %. По окончании процесса обновления устройство автоматически выключится.
5. После завершения обновления, извлеките карту памяти, используемую для обновления.
6. Установите карту памяти, используемую для записи, включите устройство и проверьте его функционирование.

ВНИМАНИЕ!

Если для записи будет использоваться карта памяти, которую Вы использовали для обновления ПО устройства, предварительно удалите, находящийся на ней файл обновления. Во время проведения процесса обновления, нельзя отключать питание во избежание выхода устройства из строя.

Технические характеристики

GPS радар-детектор

Параметр	Частотный диапазон
GPS	1575.42±1.023 МГц
Стрелка	24.15±1.023 МГц
X - диапазон	10.525 ГГц±150 МГц
K – диапазон	24.125 ГГц±175 МГц
Лазер	800-1000 нм

Видеорегистратор

Параметр	Описание
Процессор	Ambarella A12LA35
Дисплей	2.4 дюйма активноматричный ЖК экран
Матрица	1/3" КМОП, 4Мп (OV4689)
Объектив	6G+IR, угол обзора 140°
Формат видео	MP4 (H.264)
Разрешение видео	2304×1296 30 к/с, 1920×1080 30к/с, 1280×720 30к/с
Режимы записи видео	Циклическая, по детектору движения
G-сенсор	Встроенный, настраиваемая чувствительность
GPS	Встроенный
Аккумулятор	Встроенный полимерный литиевый, 280 мАч
Питание	12 В
Тип карты памяти	Micro SDHC/SDXC (от 8 ГБ до 64 ГБ / Класс 10)
Рабочая температура	0°C ~ +65°C

Комплект поставки

1. Устройство 	2. Кронштейн крепления 
3. USB-кабель 	4. Автомобильный адаптер питания 
5. USB-адаптер карты памяти 	6. Руководство пользователя

Примечание:

* Комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

** Срок службы видеорегистраторов Playme, установленный производителем, составляет 2 года при условии, что они эксплуатируются в строгом соответствии с данным руководством.

Авторизованные сервисные центры

- Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, д.3. Тел.: 8(499)168-47-15
Архангельск, ул. Воскресенская, 101, салон Евросеть, тел: 8(800)770-7887, 8(909)556-0218
Барнаул, Социалистический проспект, 130, тел: 8(3852)251-874, 8(963)520-9157
Барнаул, Павловский тракт, 51, тел: 8(3852)38-68-36
Благовещенск, ул. Зейская, 136, тел: 8(4162)22-19-89
Брянск, ул. Костычева, 70, тел: 8(4832)62-56-49
Владивосток, Океанский проспект, 15а /3 эт, тел: 8(4232)30-02-53
Владимир, ул. Мира, 44/9, тел: 8(4922)53-15-05
Волгоград, 7-й Гвардейской ул, 19, тел: 8(8442)43-93-10, 8(8442)43-93-11
Вологда, ул. Батюшкова, 11, оф 416, тел: 8(800)770-7887
Воронеж, ул. Плехановская, 21, тел: 8(800)770-7887
Воронеж, ул. Ф.Энгельса, 52, тел: 8(800)770-7887 (только юрид.лица)
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 24, тел: 8(800)770-7887 (юрид.лица)
Екатеринбург, пер. Банковский, 8, тел: 8(800)770-7887
Иваново, ул. Смирнова, 47, тел: 8(4932)32-60-12
Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 86, тел: 8(3952)28-83-08, 8(3952)94-25-85, 8(964)359-95-85
Казань, ул. Левобулачная, 24, тел: 8(843)526-03-31
Калининград, ул.Мусоргского, 10, тел: 8(800)770-7887
Кемерово, пр. Октябрьский, 36, тел: 8(961)708-57-39
Киров, ул. Ленина, 69, корп. 7, тел: 8(8332)38-32-03
Краснодар, ул. Кубанская, 55, тел: 8(905)402-78-87, 8(861)298-74-61
Красноярск, ул. Полтавская, 38, стр. 1, тел: 8(391)296-13-14, 8(391)296-94-97, 8(963)261-40-54
Нижний Новгород, ул. Ванеева, 1, тел: 8(831)220-08-99
Новокузнецк, ул. Грдины, 27, тел: 8(961)713-90-90
Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 37, тел: 8(383)210-50-13
Новосибирск, мкрн.Горский, 8а, тел: 8(383)210-50-13
Омск, просп. Карла Маркса, 41, оф. 328, тел: 8(3812)30-34-90, 8(962)031-20-90
Оренбург, ул. Постникова, 36, тел: 8(3532)78-17-06
Пенза, ул. Московская, 34, тел: 8(8412)56-44-35
Пенза, Строителей пр-т, 5, тел: 8(8412)92-07-95
Пермь, ул. Мира, 11, тел: 8(800)770-7887
Ростов-на-Дону, ул.50-летия Ростсельмаша, 1/52, эт. 6, оф. 616, тел: 8(961)302-77-55, 8(918)504-45-02, 8(918)500-19-46 (только юрид.лица)
Рязань, ул. Кудрявцева, 66, тел: 8(800)770-7887

Самара, ул. Московское шоссе, 15Б, ТЦ «Русь на Волге» 1эт, салон «Евросеть»,
тел: 8(846)266-54-46

Самара, ул. Самарская, 270, тел: 8(846)200-89-25

Самара, ул. Партизанская, 19, 1 эт.- физ.лица (3 эт.- юрлица), тел: 8(846)200-89-25

Санкт-Петербург, Левашовский пр., 12, литер А, оф 421, тел: 8(964)390-84-08,

8(812)449-09-84, доб.44958 (только юрид.лица)

Санкт-Петербург, Средний пр., 36/40, тел: 8(800)770-7887

Санкт-Петербург, пр.Просвещения, 19, тел: 8(800)770-7887

Саратов, ул. Большая Казачья, 35, тел: 8(8452)57-20-52

Сургут, пр-т Комсомольский, 13, тел: 8(800)770-7887

Тамбов, ул. Носовская, 9, тел: 8(800)770-7887

Тверь, Чайковского пр-т, 100, тел: 8(4822)32-10-10

Тольятти, ул. Ленинградская, 43, тел: 8(800)770-7887

Тюмень, ул. 30 лет Победы, 6/3, тел: 8(800)770-7887

Уфа, ул. Цюрупы, 124, тел: 8(347)292-40-61

Хабаровск, ул. Волочаевская, 123, тел: 8(4212)41-00-71, доб. 89117 (только
юрид.лица)

Хабаровск, ул. Ленинградская, 34, тел: 8(4212)41-00-71

Челябинск, ул. Каслинская, 32, тел: 8(800)770-7887

Череповец, ул.Ленина, 59, тел: 8(800)770-7887

Ярославль, ул. Советская, 23/16, тел: 8(4852)74-40-22

Техническая поддержка: Информацию о расположении авторизованных сервисных центров можно получить в местах приобретения товаров PlayMe, на сайте <http://playme-russia.ru> и по электронной почте - service@playme-russia.ru

