

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Чайник электрический

МКЕ-01Т(Black)/МКЕ-03Т(Black)/МКЕ-04Т (Black)



Благодарим вас за выбор электрического чайника Meuverl.

Мы уверены, что вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.



Внимание: Ознакомьтесь с данной инструкцией и предупреждениями безопасности перед началом использования электрочайника. Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения инструкций данного руководства.

ПРОЧИТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Данный прибор не предназначен для людей с физическими недостатками, замедленной реакцией или психическими расстройствами (в том числе детей), и может ими использоваться только при наличии помощи и указаний по безопасному использованию со стороны лиц, ответственных за безопасность.
- В случае повреждения кабеля питания, он должен быть заменен аналогичным кабелем или деталями, приобретенными у его производителя или в любом назначенном магазине отдела технического обслуживания.
- Избегайте контакта с паром из носика, когда вода кипит или сразу после выключения.
- Если в чайник налито недостаточно воды или он пуст, включение чайника приведет к автоматическому отключению питания. В этом случае см. раздел "Поиск и устранение неисправностей".
- Не оставляйте чайник без присмотра во время кипячения воды.
- Во время использования прибор нагревается. Во избежание ожогов или ошпаривания не дне допускайте прикосновения голой кожи к горячим поверхностям чайника.
- Расстояние между чайником и предметами над ним должно составлять не менее 80 см во избежание повреждения паром.
- Всегда отключайте базовый блок питания от электрической розетки, когда наполняете чайник водой или опорожняете его и когда чайник не используется.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром или вилок, а также после того, как прибор вышел из строя или был поврежден каким-либо образом.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Если прибор используется вблизи детей, необходимо пристальное внимание.
- Не кладите прибор или кабель на горячую поверхность.
- Убедитесь, что чайник используется на твердой и ровной поверхности.
- Всегда следите за тем, чтобы крышка была закрыта, и не поднимайте ее, пока вода кипит. Если снять крышку во время кипячения, можно обжечься.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать чайник, вилок или шнур питания. Отнесите прибор квалифицированному мастеру для осмотра и ремонта.
- Используйте прибор только с прилагаемой базой питания.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Используйте чайник только для нагрева воды.
- Не используйте чайник без воды.
- Перед наполнением, наливанием или чисткой всегда снимайте корпус с основания.
- Никогда не допускайте попадания воды на разъем питания базы.
- Перед повторным использованием прибора его необходимо высушить.
- Храните прибор в сухом и прохладном месте.




КОМПЛЕКТАЦИЯ

Электрочайник	1 шт.
База питания	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

УСТРОЙСТВО ЧАЙНИКА

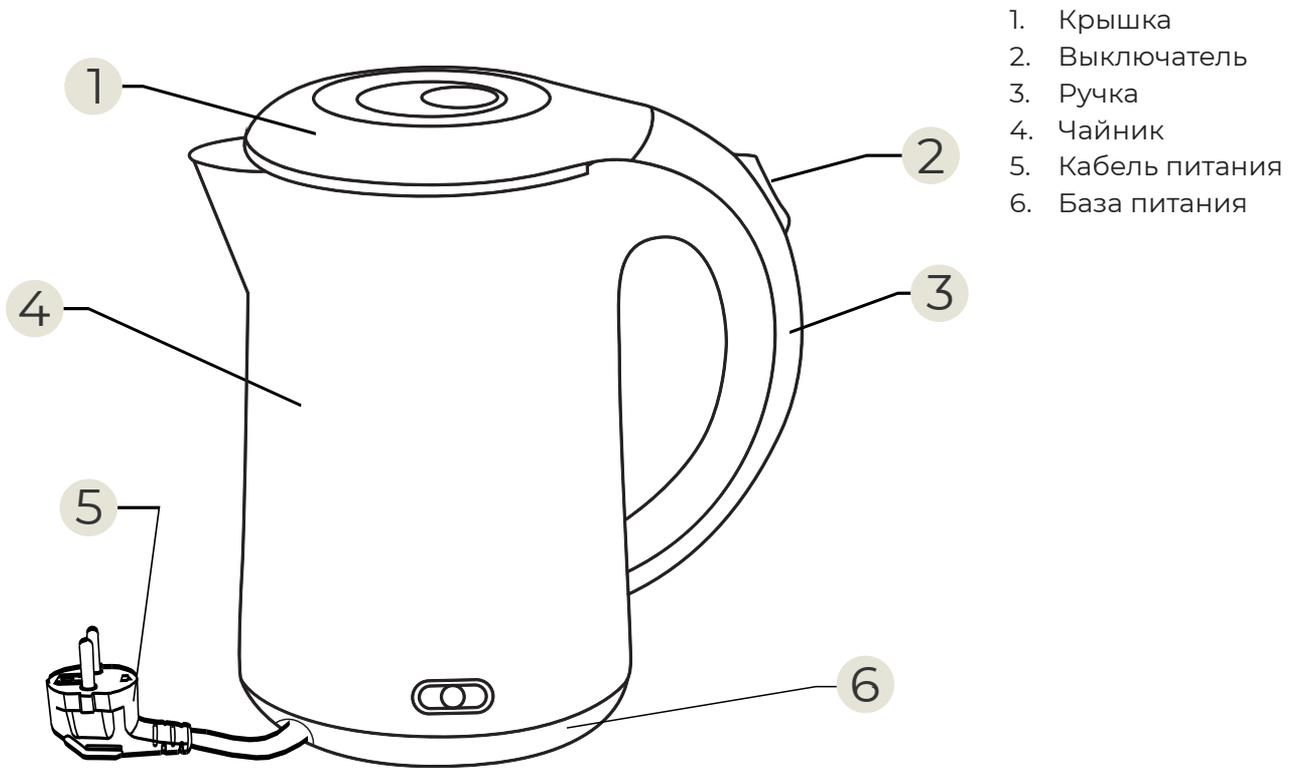

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Перед первым использованием удалите все наклейки и упаковочные материалы с внутренней и внешней стороны чайника.
2. Перед подключением чайника к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на приборе (на нижней стороне чайника и основания), соответствует напряжению в вашем доме.
3. Дважды прокипятите чайник в чистой воде, чтобы убедиться, что он полностью чист. Вылейте всю кипяченую воду. Перед использованием ополосните чайник и наполните его чистой водой.




1. Снимите чайник с базы питания.
2. Потяните, чтобы открыть крышку.
3. Залейте необходимое количество воды и закройте крышку.
4. Не переполняйте чайник выше уровня Max, так как кипяток может вырваться из носика во время работы. Минимальное количество воды должно достигать отметки Min.
5. Поставьте чайник на базу. Вставьте вилку в розетку.
6. Включите чайник, подняв переключатель ON/OFF. Загорится индикатор.
7. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится.
8. Чтобы вылить воду, снимите чайник с основания.
9. Убедитесь, что чайник выключен, прежде чем снимать его с подставки.

ЧИСТКА И УХОД

- Периодическая очистка от накипи позволит поддерживать наилучшие эксплуатационные характеристики чайника. Периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды в вашем регионе
- Перед чисткой чайника убедитесь, что он отключен от сети.
- Не погружайте прибор в воду, моющее средство и не кладите в посудомоечную машину.
- Очищайте внешние поверхности прибора только влажной тканью. Никогда не используйте для чистки абразивные чистящие средства или растворители.
- Регулярно очищайте чайник от накипи. Покройте нагревательные элементы уксусом и водой (2/3 воды, 1/3 уксуса). Прокипятите раствор два или три раза и следите за тем, чтобы он не перекипел.

СХЕМА ЦЕПИ

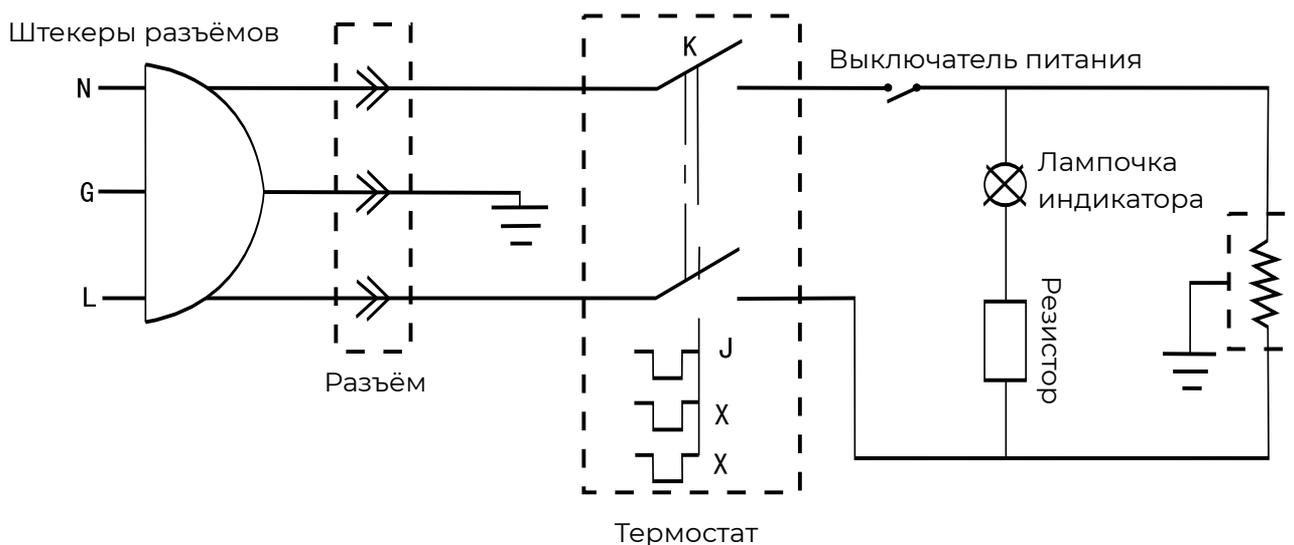



Название модели	МКЕ-01Т (Black)	МКЕ-03Т (Black)	МКЕ-04Т (Black)
Напряжение	220В-240В		
Мощность	1360 Вт	1000 Вт	1360 Вт
Частота	50 Гц / 60 Гц		
Термостат	Huilaide	Jiatai	Huilaide
Автоматическое выключение	Да		
Отключение без воды	Да		
Ёмкость	1 Л	0,8 Л	1 Л
Уровень шума	60 дБ		
Скорость кипячения	3-5 минут		
Материал корпуса	Пластик		
Материал внутренней колбы	Сталь SUS304		
Цвет корпуса	Чёрный		
Длина шнура питания	758 мм	705 мм	675 мм
Размеры устройства, ВхШхГ	211x129x195 мм	212x121x180 мм	192x150x206 мм
Размеры упаковки, ВхШхГ	205x210x150 мм	203x165x140 мм	200x210x150 мм
Размер опт. упаковки, ВхШхГ	425x620x435 мм	415x580x350 мм	415x620x435 мм
Вес нетто	870 г	810 г	850 г
Вес брутто	1000 г	900 г	1000 г
Гарантия	1 год		



Проблема	Возможная причина	Решение
Чайник выключается до закипания воды.	Слишком мало воды. В этих случаях механизм безопасности автоматически отключает питание.	Дайте чайнику остыть в течение 5 минут, добавьте немного воды до уровня "Min" и переключите питание в положение ВКЛ. Через 15 минут чайник включится автоматически.
Чайник не работает.	Механизм безопасности автоматически выключает чайник.	Смотрите решение выше.
	Вилка не подключена к источнику питания.	Подключите питание.
У воды присутствует пластиковый привкус.	Пластиковый привкус обычно присутствует при первом использовании.	Слейте воду, вскипевшую во время первого использования (см. раздел "ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ"). Если пластиковый привкус не исчезает, наполните чайник водой до уровня "Max" и добавьте 2 чайные ложки соды. Прокипятите и вылейте эту воду.
Отложение известкового налета.	Периодическая очистка от накипи позволит поддерживать наилучшие эксплуатационные характеристики чайника. Рекомендуемая периодичность удаления накипи зависит от жесткости воды в вашем регионе.	Используйте соду в количестве, соответствующем количеству известковых отложений; наполните чайник водой до уровня "Max". Прокипятите и вылейте эту воду.

Приведенные выше способы устранения неисправностей предназначены только для общего ознакомления и проверки. Пожалуйста, не вскрывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, чтобы избежать травм и других рисков.



ГАРАНТИЯ

- Производитель предоставляет гарантийное обслуживание в течение года с даты покупки на данный прибор.
- Если ваш чайник вышел из строя в течении гарантийного срока, обратитесь к продавцу, у которого вы совершали покупку, предоставив документы, подтверждающие покупку, для ремонта или замены.
- Прибор снимается с гарантийного обслуживания в случае неправильного использования, каких-либо изменений или ремонта не квалифицированным лицом. Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.
- Выход из строя в следствии попадания жидкости на базу питания или на шнур питания не является гарантийным случаем.
- Если у вашего чайника возникнут неполадки вне гарантийного срока, вы можете обратиться в наши сервисные центры для платного обслуживания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Дата производства указана в серийном номере. 20240318xxxx; 2024 - год, 03 - месяц, 18 - день, xxxx - номер в партии.


Товар сертифицирован: 

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

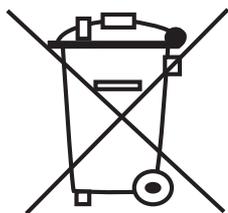

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания), по окончании их срока службы, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



Фирма производитель: MEYVEL SRL, Италия.
Виа Гарibaldi 34, Лингвагlossa, Катания
meyvel.com

LIMARS-R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

Московская обл., г.Электросталь
Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

**Обслуживание, гарантийный и послегарантийный
ремонт**

www.meyvel.com