



1

ВКЛЮЧИТЕ

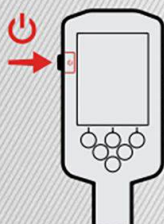


2

ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ ПОИСКА

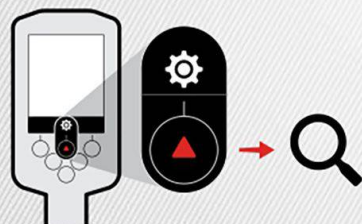

3

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

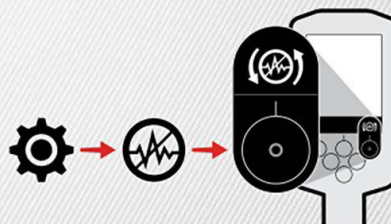

4

ИДИТЕ И ИЩИТЕ



РЕЖИМЫ ПОИСКА



ВСЕ ГРУНТЫ/ALL-TERRAIN

Отлично подходит для замусоренных мест наподобие парков отдыха, полей и исторических локаций, включая общий поиск.



ОБЩИЙ



БЫСТРЫЙ



ЦЕЛИ С НИЗКОЙ
ПРОВОДИМОСТЬЮ



ЦЕЛИ С ВЫСОКОЙ
МУСОРА



ОТКЛОНЕНИЕ
МУСОРА



ПЛЯЖ/BEACH

Превосходен для условий солености, сухого песка, влажного песка, мелководья и поиска под водой.



ОБЩИЙ



ЦЕЛИ С НИЗКОЙ
ПРОВОДИМОСТЬЮ



ГЛУБОКИЙ



НЫРЯНИЕ И
МОРСКАЯ ВОДА



ЗОЛОТО/GOLDFIELD

Идеален для поиска золотых самородков в локациях с высокой минерализацией, на месторождениях.




ОБЩИЙ

Не можете выбрать режим поиска?
Используйте Общий режим для вашего
места поиска.




СБОРКА

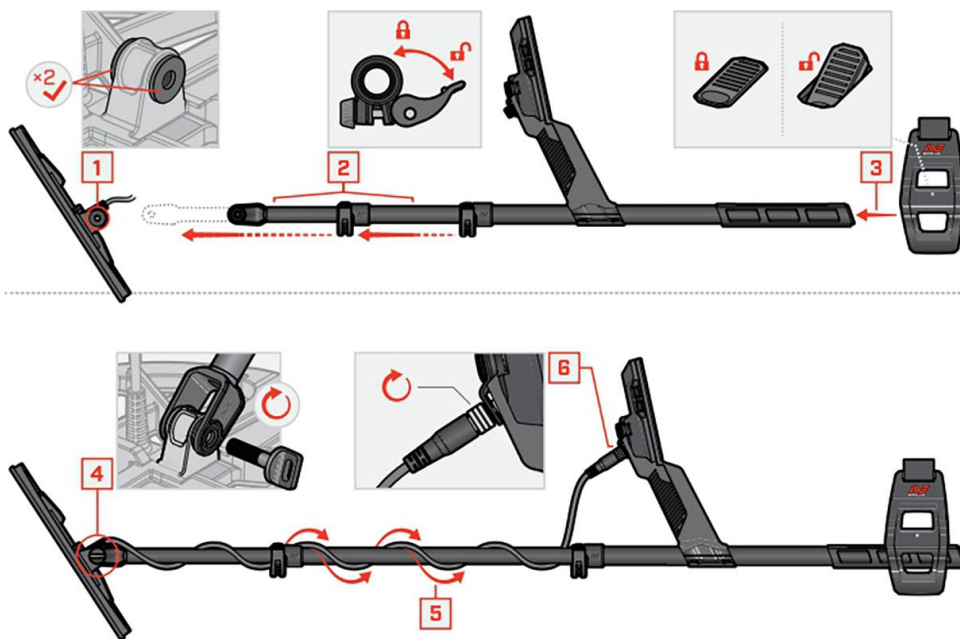

ЗАРЯДКА

7-8 часов

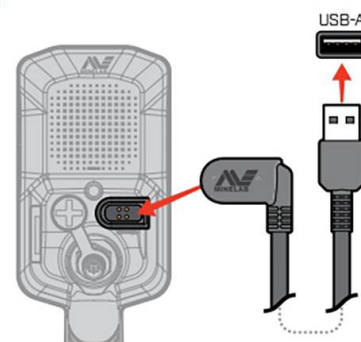

ВНИМАНИЕ! Заряжайте металлоискатель только с помощью качественной USB-зарядки от 2А и 5В. Есть риск неисправности зарядного устройства с низкокачественной зарядкой. Ищите следующую маркировку USB-зарядок.



ВНИМАНИЕ! Заряжайте металлоискатель только при температуре окружающей среды от 0 до +40 °C

ЗАТЯНИТЕ КРЕПЛЕНИЯ

Затяните крепления, если они ослабли или проскальзывают.




Откиньте дужку



Мягко закрутите



Защелкните крепление



Проверьте и повторите, если это необходимо.

3 часа



УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ



МЕНЮ НАСТРОЕК


Нажмите **▲** для перехода на Экран Поиска, чтобы открыть Меню Настроек.



Назад

- Общие настройки
- Частота
- Аудиотема
- Тон на цель
- Тон железа
- Предел железа
- Маска дискриминации
- Скорость восстановления
- Баланс грунта
- Шумоподавление
- Режим поиска
- Громкость

- Светодиод статуса зарядки
Крупное железо, Перегрузка
- Режим поиска
- Частота
- Включение
- Уровень чувствительности
- Подсветка/Освещенность
- Панель действий
Иконки меняются в зависимости от настроек или активного экрана
- Панель действий
Сенсорные клавиши (x2)
- Чувствительность
Нажмите <> на Экране Поиска, чтобы настроить чувствительность
- Пинпоинт

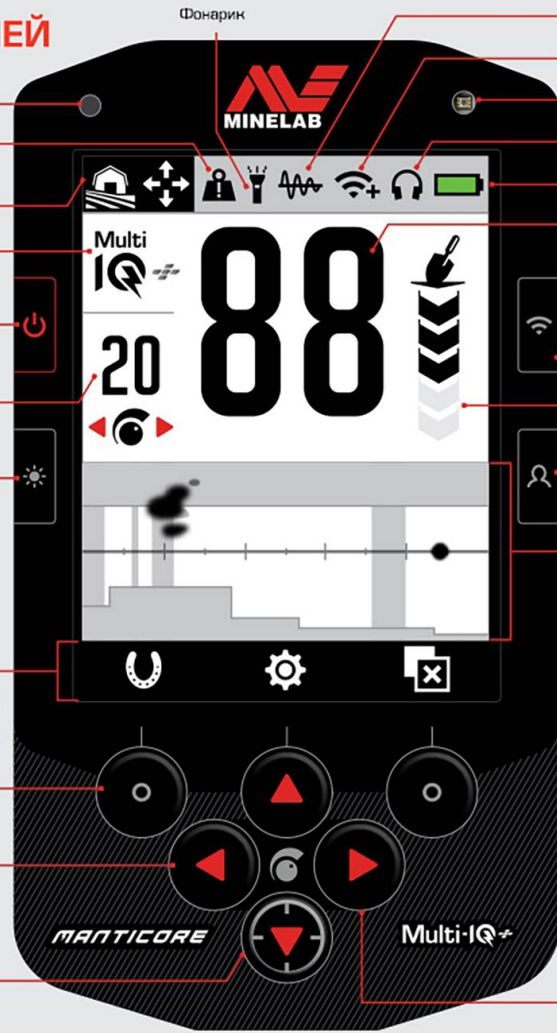

- Отслеживание баланса грунта
- Беспроводные наушники
- Сенсор освещенности
- Подключение наушников
- Уровень заряда батареи/Зарядки
- Идентификатор цели (TID, VDI)
- Проводимость цели Проводимость с индикатором железа Индикатор солености (только в режиме Гляж)
- 88 88 00
- Подключение беспроводного аудио Вкл./Выкл.
- Глубиномер
- Боковая сенсорная клавиша
- ID MAP
- Предел железа Контур цели (гвозди) Маска дискриминации Контур цели (монеты)
- Больше железа Менше железа Больше железа
- Шкала индикаторов проводимости цели
- 0 99
- Стрелки навигации меню (x4)



Отсканируйте QR-код или посетите www.minelab.com/manticore для загрузки всей документации по продукту, включая полную инструкцию пользователя, технические характеристики, обновления программного обеспечения и средства обучения.

Используйте эти языки и другие:

- | | | |
|------------|-------------|--------------|
| EN English | FR français | PT Português |
| DE Deutsch | JP 日本語 | RU русский |
| ES Español | KO 한국어 | ZH 中文 |

Для сведений о соответствии продукта

Settings > General Settings > Compliance

Настройки > Основные настройки > Соответствие

MINELAB.RU

4901-0315-1



MANTICORE®

**РУКОВОДСТВО
ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ**

