

# **PRACTICA**

## **Умный Говорящий Глобус EXPLORER Stellaris**

Инструкция по  
эксплуатации






Благодарим Вас за выбор Умного Говорящего Глобуса EXPLORER Star производства компании PRAKTICA. Если у Вас появятся какие-либо вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим местным специализированным дилером или свяжитесь с нами напрямую по адресу [www.praktica.com](http://www.praktica.com).

## Комплект поставки

Глобус	X1	Умная Ручка	X1
Кабель USB Type-C	X1	Руководство	X1
Гарантийный талон	X1	Памятка пользователя	X1


Примечания: Конкретный список может быть изменен.

## Внешний вид глобуса

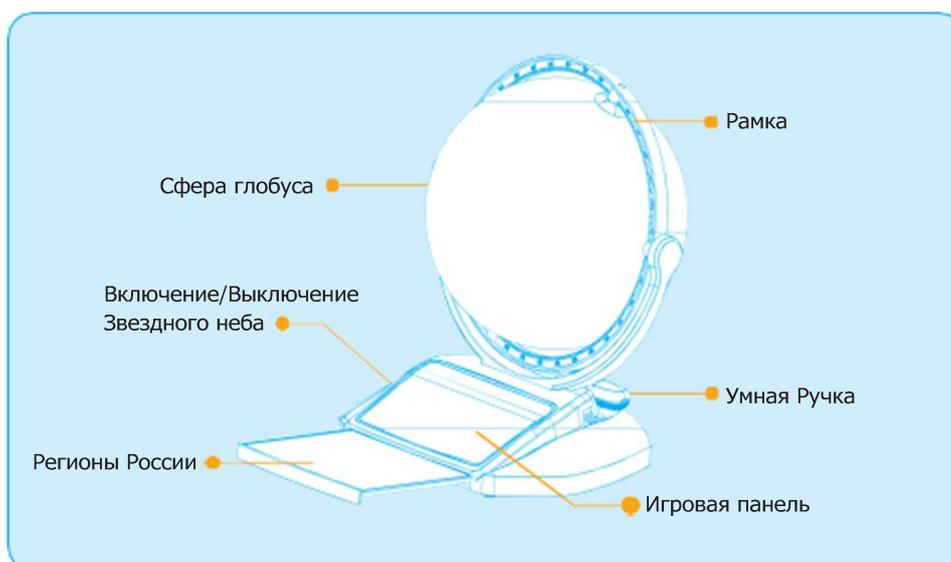



# Внешний вид Умной Ручки

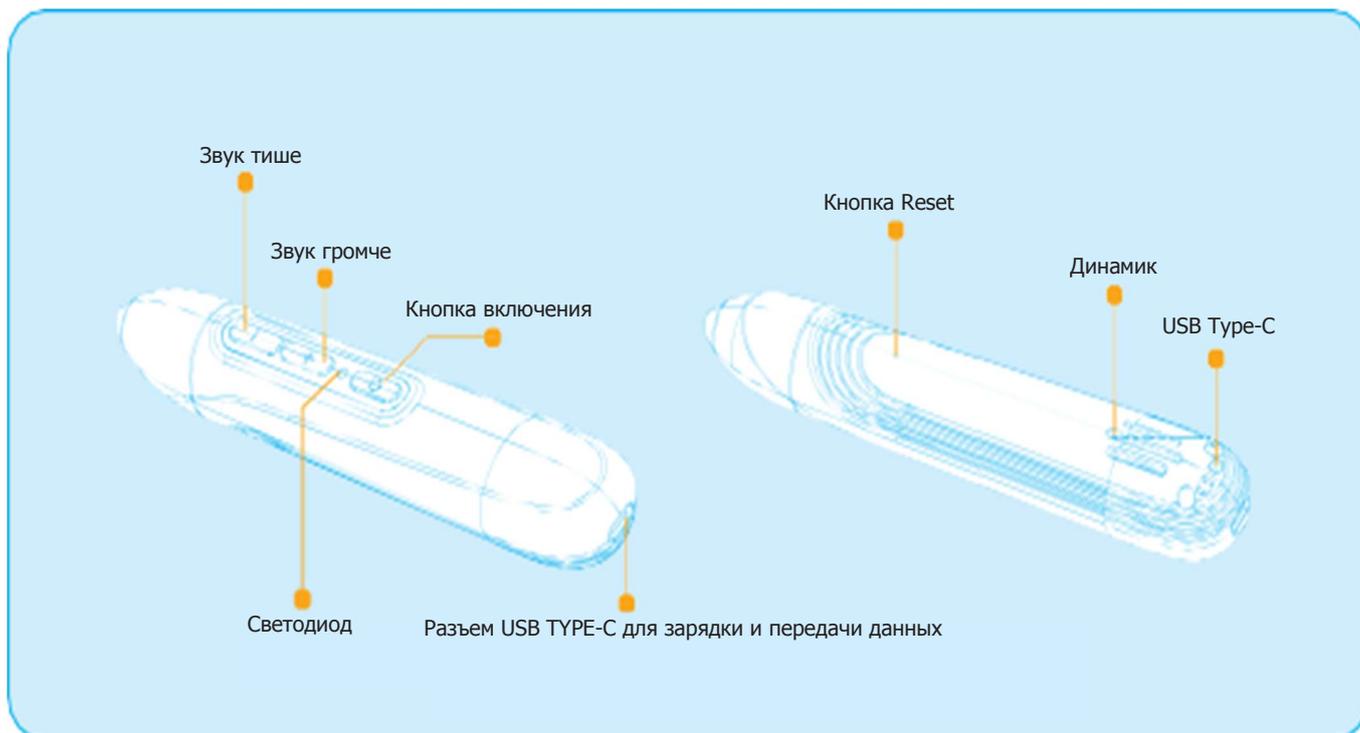

# Управление



Включение/Выключение Умной Ручки	Нажмите и удерживайте кнопку питания более 3 секунд, чтобы включить Умную Ручку. Короткое нажатие (нажатие на 1 секунду) выключает Умную Ручку.
Регулировка громкости	Включите Умную Ручку. После этого нажимайте кнопки громкости, чтобы отрегулировать уровень громкости.
Световой индикатор на Ручке	1. При включении всегда горит синий индикатор. Это означает, что аккумулятор заряжен. Когда АКБ разряжен, будет голосовая подсказка и он автоматически выключится. 2. При зарядке постоянно горит красный индикатор. Когда аккумулятор полностью зарядится, красный индикатор погаснет.
Коснись и узнай	После включения Умной Ручки коснитесь её кончиком нужной категории на панели активностей, а затем коснитесь кончиком Умной Ручки любой точки на сфере глобуса.
Включение/выключение подсветки Звездного неба	Два способа питания подсветки Звездного неба: 3 батарейки AA и кабель USB Type-C. Коснитесь кнопки Включения/Выключения подсветки, чтобы Включить/Выключить подсветку Звездного неба.
Автоматическое выключение	Если заряд аккумулятора слишком низкий или Умная Ручка бездействовала в течение 7 минут, то она автоматически выключится.
Reset (Сброс настроек)	Если Умная Ручка перестала реагировать, нажмите скрепкой в отверстии кнопку Reset (Сброс), и затем заново включите Умную Ручку.
Разъем USB Type-C	Разъем USB Type-C на Умной Ручке предназначен для зарядки её АКБ и передачи данных. Разъем USB Type-C на подставке глобуса предназначен только для питания подсветки Звездного неба.




# Начало работы

...

## 01 / Установите батарейки

Для начала работы глобуса необходимо установить три батарейки типоразмера АА. Откройте крышку отсека для батареек, установите батарейки, соблюдая полярность, затем закройте крышку обратно.

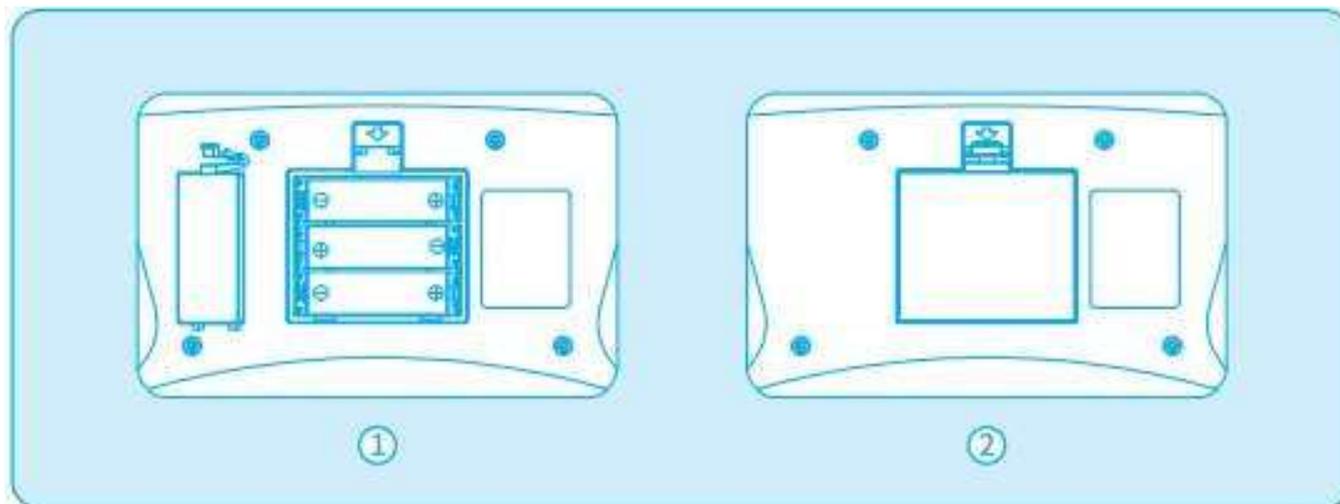

### Предупреждение:

1. Не смешивайте разные типы батареек, а также старые и новые батарейки. При установке батареек соблюдайте правильную полярность.
2. Пожалуйста, выньте батарейки, если долгое время не будете использовать глобус. Не бросайте батарейки в огонь.
3. Пожалуйста, извлекайте использованные батарейки из устройства. Не замыкайте клеммы питания батареек.
4. Статическое электричество может привести к неисправности устройства. Вы можете удалить батарейки, подождать около 10 секунд, а затем снова установить батарейки для устранения неполадок.



## 02 / Кабель Type-C для питания подсветки

Подключите кабель питания USB Type-C к глобусу, коснитесь пальцем значка лампочки (Включить/Выключить), чтобы включить/выключить подсветку Звездного неба.

### **Предупреждение:**

1. Если разъем или провод кабеля Type-C повреждены, замените его на новый.
2. Не подключайте кабель Type-C к сетевому адаптеру с параметрами питания выше 5 В, 1 А.
3. В целях безопасности используйте исправный адаптер питания, и при использовании располагайте его подальше от горючих материалов и жидкостей.

## 03 / Зарядка Умной Ручки

Для полной зарядки аккумулятора Умной Ручки требуется около 3 часов. Подключите кабель Type-C к Умной Ручке. В процессе зарядки индикатор светится красным. После полной зарядки индикатор погаснет. После этого отсоедините кабель Type-C.

### **Предупреждение:**


1. Пожалуйста, перед зарядкой выключите Умную Ручку.
2. Выходные параметры адаптера питания для кабеля TYPE-C не должны превышать 5 В, 1 А.
3. Во время зарядки Умная Ручка не будет воспроизводить звуковые сообщения.

### **ВАЖНО:**

**Не оставляйте на длительное время Умную Ручку с разряженным аккумулятором. Сразу заряжайте АКБ, как только он разрядится. Хранение аккумуляторов в разряженном состоянии приводит их к быстрой деградации и порче.**



## 04 / Панель активностей

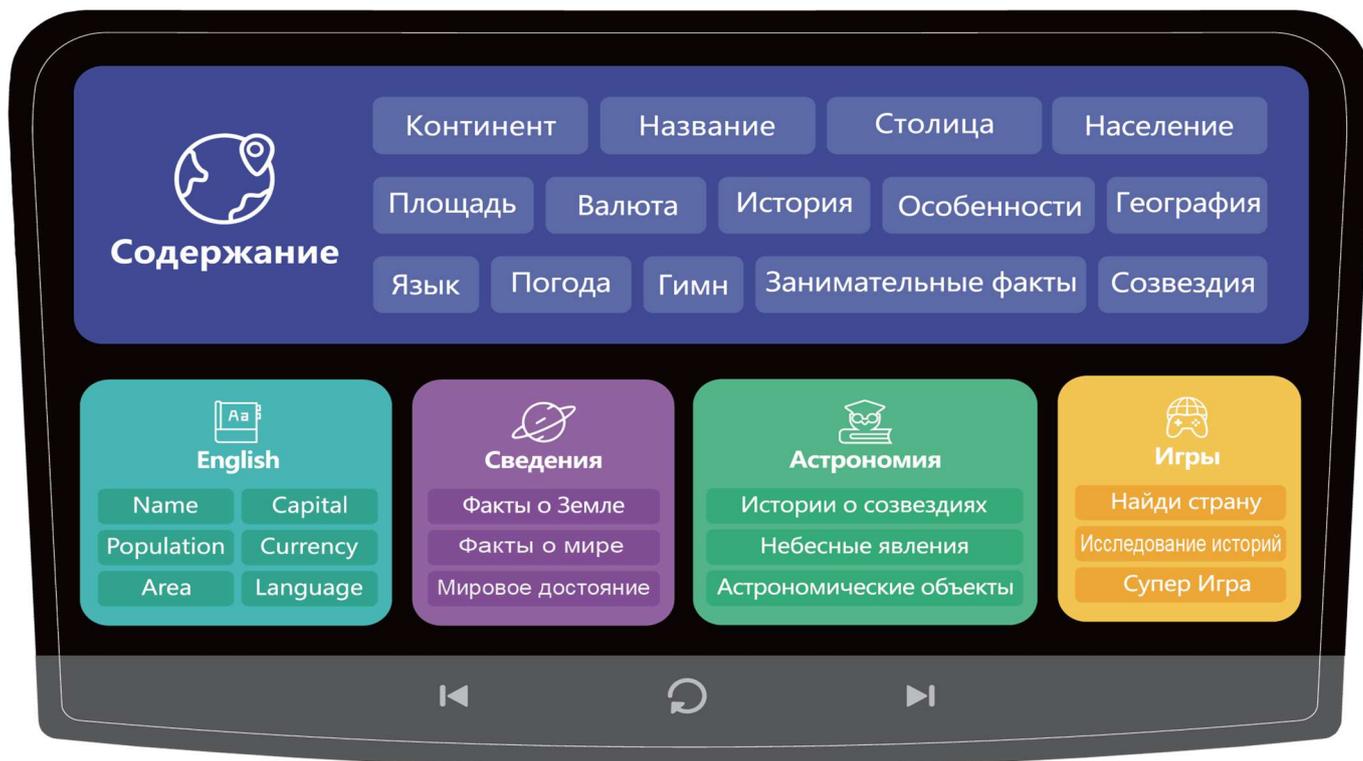

1

### Изучение мира /English

Этот раздел может помочь детям узнать общие сведения о разных странах и регионах. Чтобы получить интересующую информацию, сначала коснитесь кончиком Умной Ручки нужной категории в этом разделе, а затем коснитесь кончиком Умной Ручки любой точки на сфере глобуса.

Содержание			English	
Континент	Название	Население	Name	Capital
Столица	Площадь	Валюта	Population	
История	Особенности	География	Currency	
Язык	Погода	Гимн	Area	
Созвездия	Занимательные факты		Language	



## 2 Сведения / Астрономия / Игры

Узнайте еще больше. Коснитесь кончиком Умной Ручки нужной категории в этих разделах, и слушайте.

Сведения	Астрономия	Игры
Факты о Земле	Истории о созвездиях	Найди страну
Факты о мире	Небесные явления	Исследование серий
Мировое достояние	Астрономические объекты	Супер Игра

## 3 Игры

Найди страну

Коснитесь Умной Ручкой этой игры на панели и найдите разные страны, континенты и столицы за заданное время в соответствии с голосовыми подсказками.

Исследование историй

Узнавайте разные страны по подсказкам в историях.

Супер Игра

По голосовым подсказкам узнавайте разные страны, континенты и столицы за указанное время.

### Игры

Найди страны

Исследование совокупностей

Супер Игра

## 4 Функциональные кнопки панели активности

Функциональные кнопки работают только в разделах  
【Сведения】 【Астрономия】 【Игры】



Назад / Вперед

Коснитесь Умной Ручкой кнопки с нужным значком, чтобы переключиться на предыдущий/следующий факт, историю или игру в текущей категории.




Повтор

Коснитесь Умной Ручкой этой кнопки, чтобы повторить текущий факт, историю или игру.



## 5 Регионы России

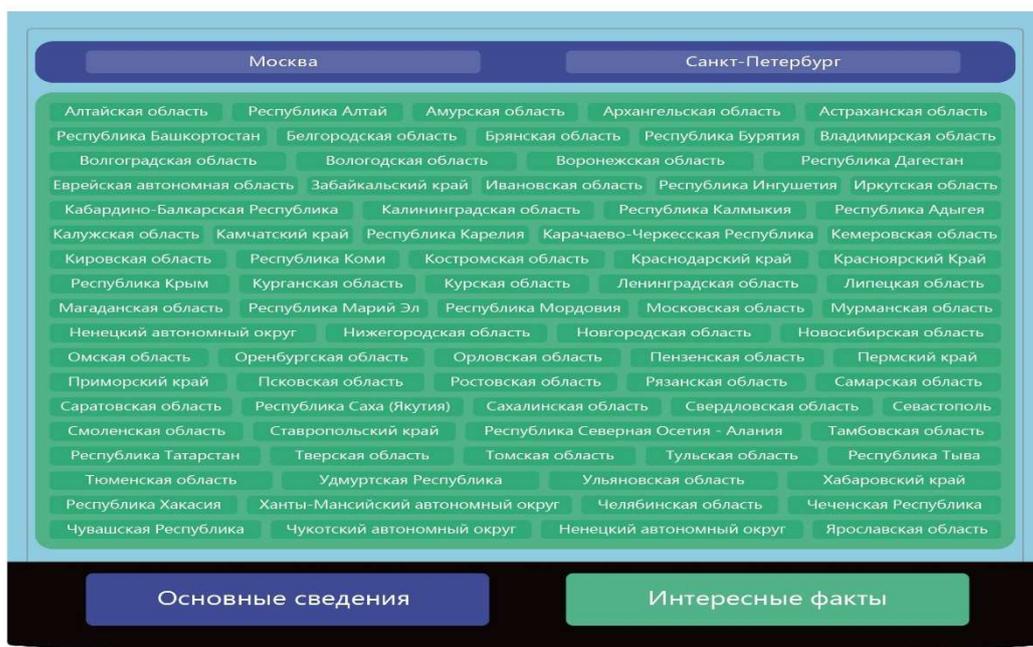

Чтобы узнать больше фактов о регионах России, коснитесь Умной Ручкой области [Основные сведения] или [Интересные факты].

Основные сведения

Интересные факты

## Дополненная реальность

### 01 / Установка приложения

1. Загрузите и установите из Apple App Store (для iOS) или Google Play (для Android) приложение MAGIC GLOBE на свой смартфон или свой планшетный компьютер. (Отсканируйте QR-код для загрузки приложения).





2. Выберите соответствующую версию ОС для загрузки приложения.



## 02 / Активация приложения

**МЕТОД 1** Отсканируйте QR-код

Запустите Magic Globe, отсканируйте QR-код на нижней стороне подставки глобуса для подтверждения активации.



QR-код находится на нижней стороне подставки глобуса

**МЕТОД 2** Введите серийный номер

Запустите Magic Globe, выберите пункт «Серийный номер» в правом нижнем углу, и введите номер, начинающийся с BD (в QR-коде на нижней стороне подставки глобуса) для подтверждения активации.

### Предупреждение:

1. При активации, пожалуйста, убедитесь, что портативное устройство имеет доступ к камере и сети Интернет.
2. Каждый код активации поддерживает активацию до 5 устройств.



## 03 / Использование приложения

1. В приложении поддерживаются 15 модулей дополненной реальности (AR). Пожалуйста, выберите необходимый Вам модуль и коснитесь значка, чтобы получить эффект AR.
2. Пожалуйста, сканируйте сферу глобуса при равномерном и ярком освещении в помещении и выключенной подсветки Звездного неба. Наведите камеру телефона или планшета на территорию Азии на глобусе, затем держите телефон неподвижно и сканируйте в течение 3–5 секунд, пока не появится эффект AR. После успешного распознавания сферу можно вращать в любую сторону.



## 04 / Системные требования

IOS		Android	
Минимальная конфигурация	Рекомендуемая конфигурация	Минимальная конфигурация	Рекомендуемая конфигурация
iOS 13.0+	iOS 14.0+	Android 6.0+	Android 7.0+
1,5 Гб памяти	2 Гб памяти	Open GLE 2.0	Open GLE 2.0
1 Гб ОЗУ	2 Гб ОЗУ	1 Гб ОЗУ	2 Гб ОЗУ
iPhone 6S, iPad Air 2, iPad mini 3	iPhone 7, iPad Air 3, iPad mini 4	800 Мб памяти	1 Гб памяти

### Внимание

1. Содержит мелкие детали - риск удушья! Не для детей до 3-х лет!
2. Нельзя использовать батарейки разных типов и/или новые и использованные батарейки одновременно.
3. Используйте только батарейки того же или эквивалентного типа.
4. Батарейки следует вставлять строго с соблюдением полярности.
5. Извлеките батарейки из устройства, если не планируете использовать его в течение длительного времени. Всегда сразу заряжайте АКБ Ручки, как только она разрядится.
6. Не бросайте батарейки в огонь.
7. Обычные батарейки не подлежат перезарядке.
8. Если используете в глобусе АКБ, то их необходимо извлечь из устройства перед зарядкой.



9. Аккумуляторные батареи следует заряжать только под наблюдением взрослых.
10. Разряженные батарейки необходимо извлечь из устройства.
11. Клеммы питания не должны замыкаться накоротко.
12. В среде, подверженной статическому разряду, устройство может работать со сбоями. Для сброса скрепкой нажмите на Ручке кнопку Reset, из глобуса извлеките батарейки, и подождите как минимум 10 секунд перед повторным включением.
13. Глобус нельзя подключать к большему количеству источников питания, чем рекомендовано.
14. Использованные батарейки необходимо утилизировать в строгом соответствии с действующими локальными требованиями по утилизации источников питания.

## Чистка и уход

Во избежание поражения током следует регулярно проверять глобус на предмет повреждений корпуса и проводов. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование глобуса, извлеките батарейки и обратитесь в сервисную мастерскую. Перед чисткой глобуса извлекайте батарейки. Не пытайтесь разбирать какие-либо части глобуса, а для очистки используйте только мягкую сухую ткань. Не допускайте попадания влаги на глобус. В случае попадания влаги – аккуратно протрите ее мягкой сухой тканью. Убедитесь, что Ваши руки и кончик Умной Ручки чистые, прежде чем касаться поверхности глобуса, в противном случае Умная Ручка может не считывать информацию с панели или сферы глобуса.

## Декларация соответствия

Уважаемый Пользователь! Сообщаем Вам, что данное устройство соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", действующим на момент ввоза на территорию ЕАЭС.

Срок службы – 2 года с даты начала эксплуатации. Срок хранения не ограничен. Сохраняйте вкладыш и / или упаковку с данными предприятия-изготовителя. В связи с ограничениями полиграфического процесса изображения на коробке / в инструкции могут слегка отличаться от реального внешнего вида глобуса и аксессуаров.

**ВНИМАНИЕ:** предоставляемые глобусом EXPLORER Star данные предназначены только в качестве справки и не предназначены для использования в качестве источника для академических или профессиональных исследований.

Страна происхождения – Китай.





[www.praktica.com](http://www.praktica.com)

E: [globe-care@praktica.com](mailto:globe-care@praktica.com)

PRAKTICA International Ltd  
5 Century Point, Halifax Road  
High Wycombe, Bucks, HP12 3SL  
United Kingdom