

Дилка 503



VECTOR  ECHO

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПОДВОДНОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ



Дилка
503



С ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ

ПРИВЕТСТВИЕ	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ	4
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5
НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ И ФУНКЦИЙ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.....	8
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ.....	8
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕО.....	8
ЗАПИСЬ ВИДЕО.....	9
СЪЁМКА ФОТОГРАФИЙ.....	10
ПРОСМОТР	11
УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ.....	11
ЗАГРУЗКА НА КОМПЬЮТЕР.....	11
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА	11
УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА.....	12
МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ.....	13
ЯЗЫК.....	13
ДАТА/ВРЕМЯ	14
ШТАМП ДАТЫ	15
ЦИКЛ ЗАПИСИ.....	15
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ	16
ЧАСТОТА.....	16
ЭКСПОЗИЦИЯ	17
ФОРМАТ	17
УСТАНОВКИ ПО УМОЛЧАНИЮ	18
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ	19
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	20



ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ!

Уважаемый покупатель!

Спасибо за выбор нашей подводной видеокамеры Фишка 503. Водонепроницаемая камера, подключаемая к 5-дюймовому цветному дисплею, может записывать видео и делать фотографии вашего места рыбалки. Опустите камеру в воду, чтобы посмотреть, что происходит под поверхностью. Фишка 503 становится под водой вашими глазами. Встроенные светодиодные лампы ночного видения освещают в тёмных местах, и при длине кабеля до 25 метров Фишка 503 обеспечивает качественное изображение практически в любой ситуации. С захватом HD-видео и чёткими изображениями до 300 000 точек вы можете быстро и легко просматривать снимки и видео прямо на экране ЖК-монитора.



ВНИМАНИЕ! ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕ ОПИСАННЫХ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.



ВНИМАНИЕ
Не открывать!
Высокое напряжение!



Знак молнии в треугольнике предупреждает о наличии опасного напряжения внутри корпуса.



Символ восклицательного знака в треугольнике предупреждает о наличии важных инструкций, на которые следует обратить особое внимание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием подводной видеокамеры Фишка 503, пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали и поняли меры предосторожности, описанные ниже. Убедитесь, что устройство эксплуатируется правильно.

- Не вскрывайте монитор, так как там нет деталей, обслуживаемых пользователем. Это может привести к повреждению внутренних схем и аннулированию гарантии.
- Заряжайте монитор только с помощью прилагаемого адаптера питания. Использование неподходящего адаптера может привести к повреждению цепи или ожогу.
- Всегда отключайте камеру от монитора, когда монитор выключен.
- Монитор является водонепроницаемым, но он не полностью водонепроницаемый - не погружайте его в воду.
- Избегайте удара камеры о твёрдые предметы, такие как камни, которые могут поцарапать или разбить объектив и светодиодную подсветку.



ВНИМАНИЕ!

С целью дальнейшего развития и лучшей службы производитель имеет право обновить и улучшить структуру и параметры устройства.



ВНИМАНИЕ!

Внешний вид устройства, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все иллюстрации, приведённые в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий и рекламаций.



Монитор



Камера (с кабелем)



Адаптер питания



Крепёж на удочку




Центральное кольцо
(комплект)



USB-кабель

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ И ФУНКЦИЙ

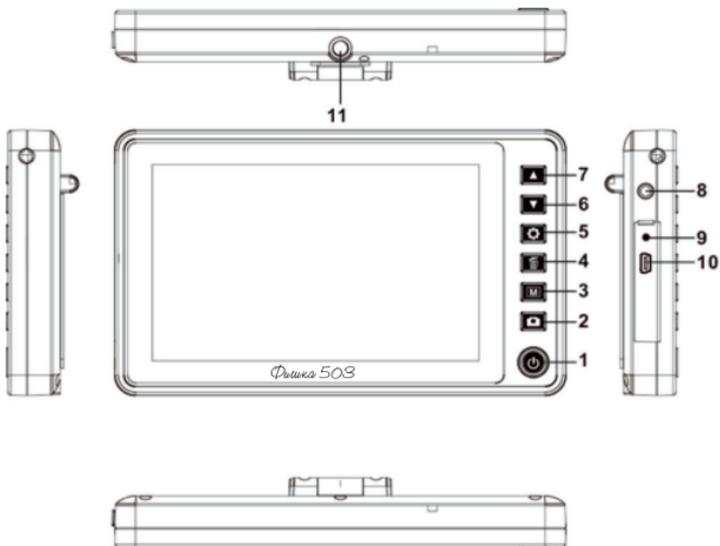

№	Назначение	№	Назначение
1	Включение/Выключение	7	Вверх
2	Запись (Видео/Фото)	8	Видеовход
3	Режим (Видео/Фото)	9	Индикатор заряда
4	Удалить	10	Разъём USB/Зарядка
5	Установка/Подтверждение	11	1/4-дюймовый винт
6	Вниз		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер экрана	5 дюймов
Разрешение экрана	800x480 точек
Разрешение камеры	300 000 точек
Длина кабеля	15 или 25 метров (зависит от модели)
Нагрузка на кабель	40 кг
Запись	Видео/Фото
Память	8 Гб встроенной памяти
Подсветка камеры	4 инфракрасных светодиода
Ёмкость аккумулятора	7500 мА/ч
Среднее время работы	7-8 часов
Время зарядки	5-6 часов

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Включение/Выключение

Включение: нажмите кнопку включения/выключения один раз для включения монитора.

Выключение: нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения 2 секунды, чтобы выключить.



• Просмотр изображения

Вставьте штекер камеры к видеоразъёму на мониторе. Включите монитор для просмотра видео на экране.




• Запись видео

Нажмите : в левом верхнем углу появится

значок .

Нажмите , и запись начнётся. На экране будет красная точка, указывая на то, что запись происходит.

Нажмите , и запись закончится.

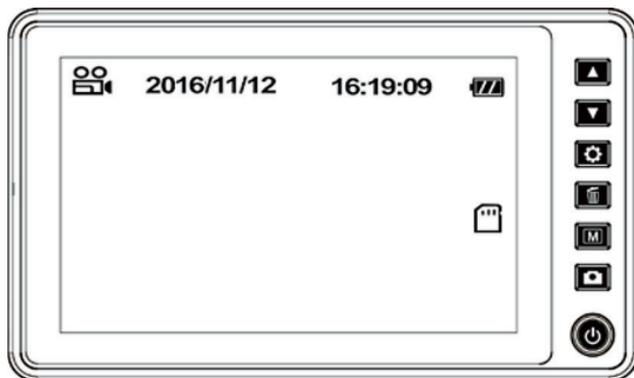


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Съёмка фотографий

Нажмите  для переключения в режим фото, который изменит значок в левой верхней части экрана на .

Нажмите  один раз для получения снимка.

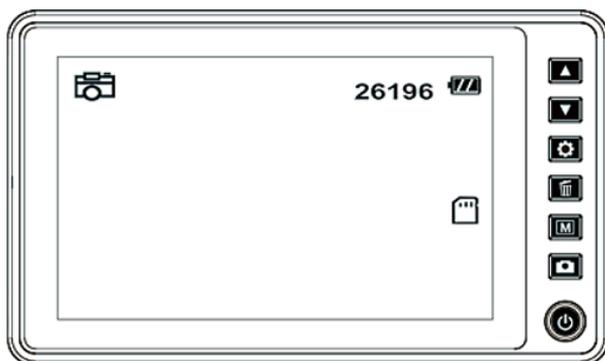

ВНИМАНИЕ!

Число показывает оставшееся количество снимков, которое можно сохранить во внутренней памяти, в зависимости от текущего разрешения и объёма памяти.

• Просмотр

Нажмите , чтобы перейти в режим просмотра.

Кнопками   выберите, что вы хотите просмотреть.

• Удаление файлов

В режиме воспроизведения нажмите , чтобы удалить

текущий файл. Если вы хотите выйти из режима удаления


файлов, нажмите .

• Загрузка на компьютер

Подключите монитор к компьютеру с помощью USB-кабеля для доступа к файлам, хранящимся на MicroSD-карте.

• Зарядка аккумулятора


Когда батарея разряжена, пожалуйста, зарядите её с помощью прилагаемого адаптера питания. Индикатор зарядки будет красным, и станет зелёным, когда аккумулятор полностью заряжен.

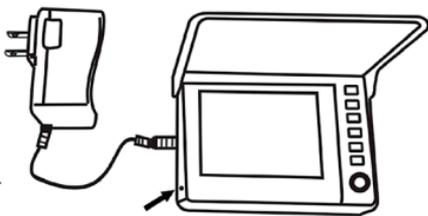

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

• Установка центрального кольца

- ① Привяжите леску к основанию камеры, а затем отпустите её через центральное кольцо.
- ② Установите камеру горизонтально с помощью крючка, как показано.
- ③ Присоедините кабель камеры к удочке с помощью прилагаемых клипс.

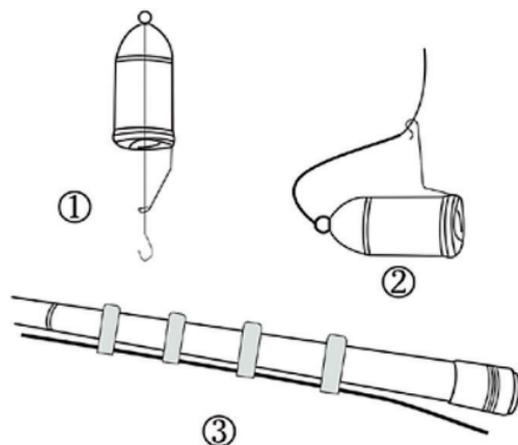

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не крепите леску с рыболовным крючком непосредственно на кабель камеры. Это может повредить кабель. Крепите леску в специальную канавку на нижней части корпуса камеры.

Нажмите  для входа в меню установок.

Нажмите  для выхода из меню установок.

Нажмите   для выбора и для подтверждения выбора меню.

• Установка языка


Установите язык устройства.



МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

- **Дата/Время**


Установите дату и время.

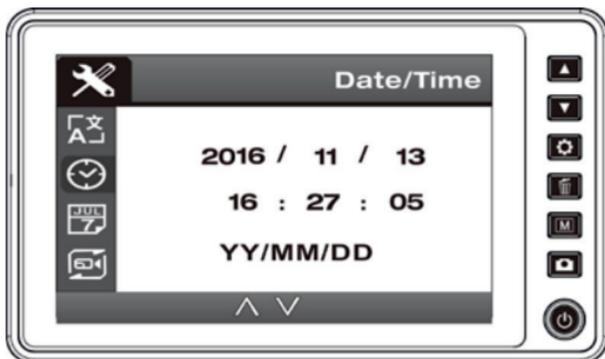

Для установки нажмите   , чтобы выбрать значение, затем нажмите  для переключения между опциями. В заключение нажмите  для подтверждения изменений.

- Штмп даты

Печать текущей даты/времени на фото или видео.

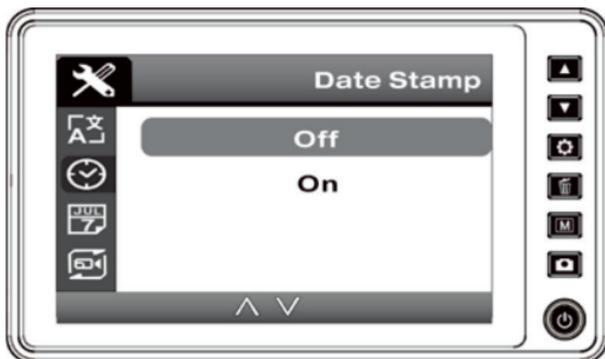

- Цикл записи

Установка продолжительности каждого видеоролика. **Off** означает, что цикл записи отключён.



МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ


- **Автовыключение**

Установите время задержки для выполнения автоматического отключения питания.




- **Частота**

Выберите частоту среды съёмки (например, частоту люминесцентной лампы).

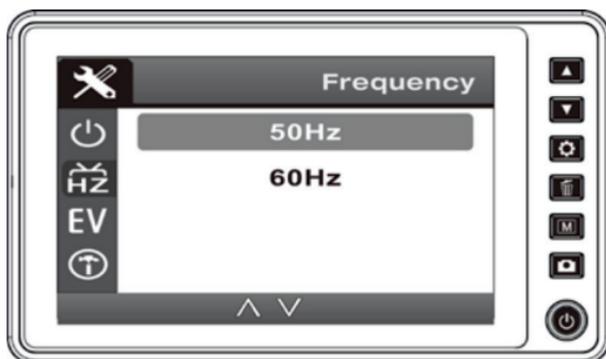

- **Экспозиция**

Установить коррекцию экспозиции в зависимости от освещённости окружающей среды.

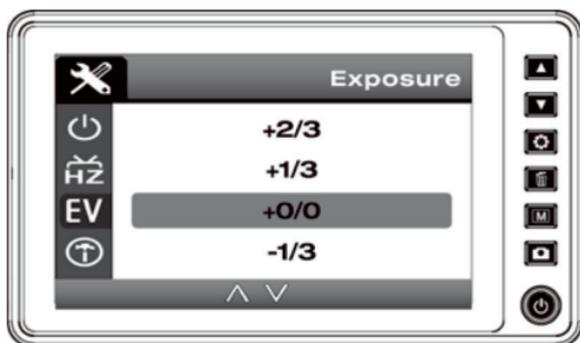

- **Форматирование**

Форматирует встроенную память.


Если необходимо закончить операцию, нажмите .



МЕНЮ ОПЕРАЦИЙ

- **Установки по умолчанию**

Сбросить установки меню на значения по умолчанию.

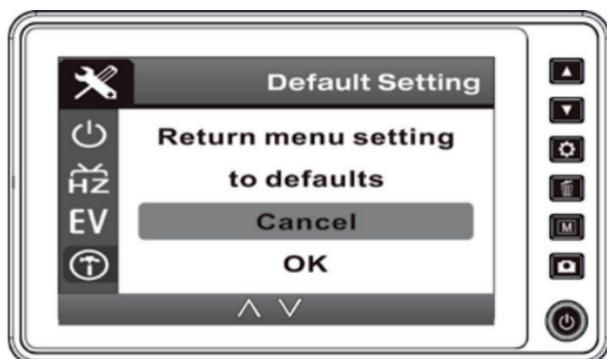

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Под ред. П.С. Биричева



- Не разбирайте устройство. Гарантийные обязательства аннулируются в случае вскрытия корпуса устройства.
- Перед использованием сначала вставьте разъём шнура камеры в основной блок устройства, только затем включите питание устройства.
- Перед отсоединением камеры, во избежание поломки, убедитесь, что питание устройства отключено.
- Для крепления лески к камере используйте специальный желобок.
- Не привязывайте леску к видеокамере, это может привести к её повреждению.

VECTOR  ECHO

Информационный центр VECTOR-ECHO
www.vector-echo.ru



Фискалка

Наименование изделия _____

Подпись продавца _____

Серийный номер _____

ФИО покупателя _____

Срок гарантии _____

6 месяцев

Гарантийный талон заполнен полностью,
серийный номер изделия соответствует
указанному в талоне, претензий к
внешнему виду и комплектации не имею.

Дата продажи _____

Наименование торговой организации и
её печать _____

Дата _____

Подпись _____

М.П.