



NDM7 | NDM7F

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ IP
ВИДЕОДОМОФОНЫ



ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный документ содержит ознакомительную информацию, которая может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества продукта

V 1.0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ПОДЧИНЕНИЕ ВСЕМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ МОНИТОРИНГА И ЗАПИСИ ВИДЕО И АУДИО СИГНАЛА. NOVcam НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ИНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ.

ВНИМАНИЕ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ВОЗНИКОНЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И ДРУГИЕ ОТКРЫТИЕ УЧАСТКИ УСТРОЙСТВА.



Устройство чувствительно к прикосновениям (статическому электричеству).



Стрелка в виде молнии в равностороннем треугольнике предупреждает пользователя о наличии электрического напряжения внутри устройства, которое может представлять для человека опасность поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике информирует пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, приложенных к изделию.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Если у вас нет специального технического образования, прежде чем начать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Пожалуйста, не разбирайте внутренние части устройства, это может препятствовать правильному функционированию устройства и, возможно, сделает гарантию недействительной. Внутри устройства нет частей, которые подлежат замене по отдельности.
3. Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бирками и инструкциями, указанными в данном руководстве. В противном случае вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и тем самым сделать гарантию недействительной.
4. Рекомендуется использовать грозозащиту и подавитель скачков напряжения перед введением устройства в эксплуатацию.
5. Пожалуйста, не эксплуатируйте устройство в условиях, если температура, показатели влажности и технические характеристики ИП превышают установленные значения для данного прибора.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам.

Перед началом эксплуатации изделия, пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с кратким руководством пользователя и с условиями гарантийного обслуживания.

**Модель: NOVICAM PRO NDM7|NDM7F
Профессиональные IP видеодомофоны**

Описание	5
Основные особенности	6
Комплектация	6
Указания по безопасной эксплуатации	7
Установка и подключение	8
Схема подключения	13
Быстрая настройка	14
Программирование и эксплуатация	20
Описание статусов интерфейса	24
Графический интерфейс	25
Работа с программным обеспечением	37
Спецификация	41
Дополнительная информация	43
Гарантийный талон	44
Бонус маркет	46

ОПИСАНИЕ

NDM7 | NDM7F IP видеодомофоны NOVcam PRO предназначены для организации IP системы домофонии. Устанавливаются совместно с вызывной панелью и позволяют управлять электрозамком, осуществлять голосовую и видеосвязь.

Цветной 7" дисплей обеспечивает высокое качество изображения, а удобное графическое меню позволяет выбрать мелодию звонка и быстро настроить необходимый режим работы. Устройства поддерживают подключение дополнительных IP камер и нескольких вызывных панелей, датчики тревоги, возможность организации интерком соединения, имеет внутреннюю память для записи фото и аудиосообщений.

Приложение для мобильных телефонов позволит удобно работать с видеодомофоном. С компьютера IP система домофонии управляется программным обеспечением iVMS 4.1, осуществляющим функции контроля доступа, связи и интеграции с системой видеонаблюдения.

Благодаря мультифункциональности и превосходному дизайну, видеодомофоны NOVcam PRO подойдут для решения задач управления доступом и организации системы охраны офисов, магазинов, коттеджей, квартир и любых других помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Экран 7" с качественной цветопередачей
- Запись фото и аудиосообщений посетителей
- Доступ через мобильное приложение
- Управление электромагнитным или электромеханическим замком двери
- Подключение тревожных датчиков
- Подключение IP камер и нескольких вызывных панелей
- Интерком и различные режимы работы
- Интеграция с системой контроля доступа и видеонаблюдения iVMS 4.1

**Внимание:**

Для поддержки всех новейших функций, необходимо установить обновленную прошивку с сайта www.novicam.ru

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------------------------|-------|
| ● Видеодомофон – | 1 шт. |
| ● Рамка крепления – | 1 шт. |
| ● CD-диск – | 1 шт. |
| ● Кабель – | 1 шт. |
| ● Крепежный комплект – | 1 шт. |
| ● Руководство пользователя – | 1 шт. |

**Внимание:**

NOVICAM оставляет за собой право вносить любые изменения в изделие без предварительного уведомления.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимание:

Перед подключением внимательно прочтите инструкцию на устройство.

1. Напряжение питания

- 1.1. Используйте только рекомендованное напряжение питания
- 1.2. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования

2. Условия эксплуатации

- 2.1. Не располагайте видеодомофон в местах попадания прямых солнечных лучей
- 2.2. Строго соблюдайте установленный для данного видеодомофона температурный режим
- 2.3. Не устанавливайте видеодомофон:
 - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
 - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации;
 - на мягкие поверхности, а также поверхности, неспособные выдержать высокие температуры
- 2.4. Не закрывайте вентиляционные отверстия видеодомофона
- 2.5. Не стоит размещать видеодомофон в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например: радиотелефон, микроволновая печь и т.д.), так как видеосигнал может быть искажен помехами
- 2.6. Для установки видеодомофона следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к кабелю электропитания и выходам (разъемам) для дальнейшей эксплуатации изделия
- 2.7. Предотвращайте механические повреждения видеодомофона
- 2.8. Видеодомофон требует ежемесячного обслуживания



Внимание:

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации видеодомофона могут привести к повреждению оборудования.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Перед установкой проверьте комплектацию. Она должна соответствовать заявленной в паспорте модели.
2. Осмотрите устройство перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. При обнаружении каких-либо несоответствий в комплектации или повреждений видеодомофона, обратитесь к производителю или дистрибутору для замены устройства.
4. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
5. Убедитесь, что в месте установки достаточно пространства для размещения видеорегистратора. Проверьте, чтобы был доступ к задней панели видеорегистратора для осуществления коммутации.

**Внимание:**

Пожалуйста сохраните упаковку от устройства. Вы сможете использовать ее для отправки устройства в ремонт, если в процессе эксплуатации будут выявлены какие-либо неисправности.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Описание передней панели

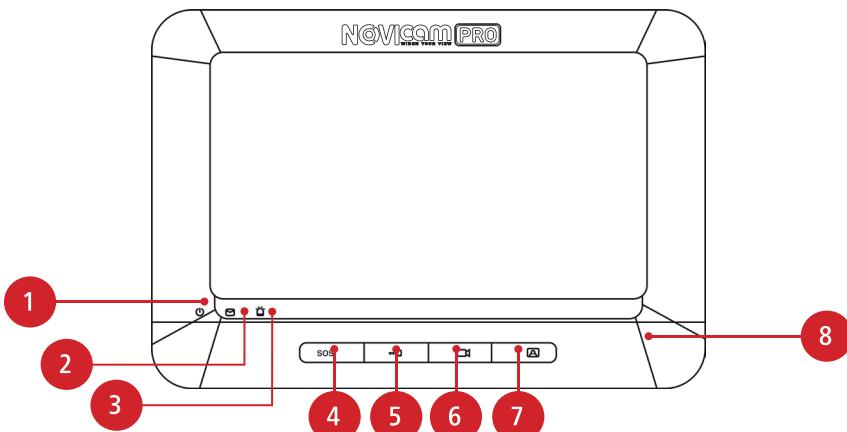


Рис. 1 Передняя панель

№	Иконка	Описание
1	Индикатор питания	Активен при включенном домофоне
2	Информационный индикатор	Активен при получении информации, пропущенных вызовах
3	Индикатор тревоги	Мигает при наличии сообщений о тревожных событиях
4	Клавиша SOS	Однократное нажатие: Возврат в предыдущее меню Нажатие и удерживание: Тревожный вызов
5	Клавиша разблокировки	Однократное нажатие: Переход на следующий пункт меню вверх или влево Нажатие и удерживание/Для NDM7F – однократное нажатие: Разблокировка замка (активно только при просмотре вызывной панели)
6	Клавиша просмотра	Однократное нажатие: Переход на следующий пункт меню вниз или вправо Нажатие и удерживание/Для NDM7F – однократное нажатие: Переход в раздел просмотра
7	Клавиша связи с центром управления	Однократное нажатие: Подтверждение Нажатие и удерживание/Для NDM7F – однократное нажатие: Вызов центра управления



Внимание:

Клавиши в режиме навигации работают только для модели NDM7.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Описание задней панели

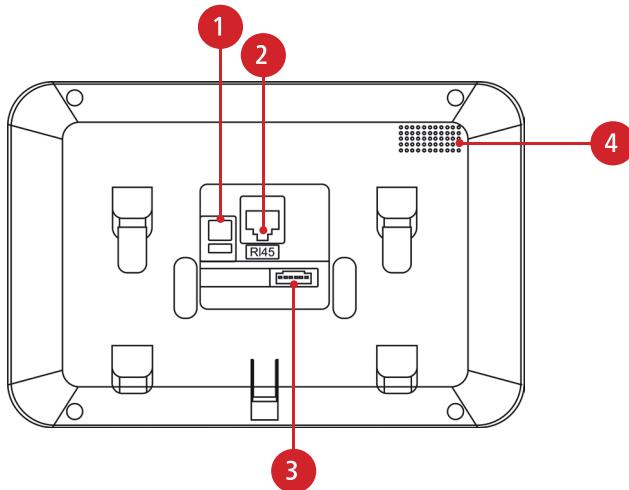


Рис. 2 Задняя панель

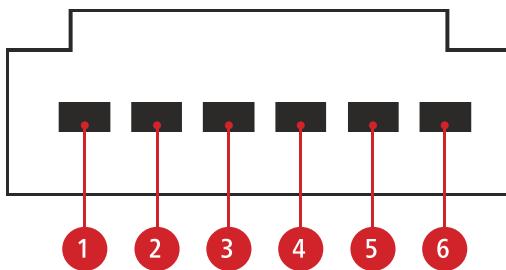


Рис. 3 Разъем для подключения тревожных датчиков

№	Иконка	Описание
1	Вход питания	DC 12В
2	Разъем RJ45	Сетевой интерфейс
3	Разъем для подключения тревожных датчиков (см.рис 3)	1 – Земля 2, 3, 4 – не используются 5 – Тревожный вход 1 6 – Тревожный вход 2

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Установка монтажной коробки

1. Выберите место для установки. Убедитесь, что поверхность достаточно прочная и сможет выдержать вес устройства.
2. Проделайте отверстие в стене 76×76мм, глубиной 50мм для монтажной коробки NDBOX. Установите монтажную коробку.

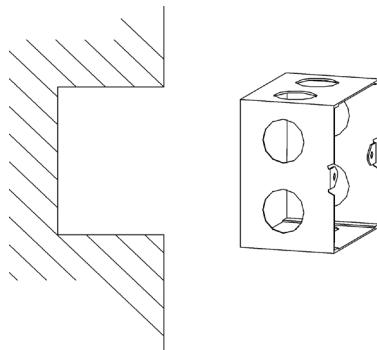


Рис. 4 Установка монтажной коробки

3. Установите монтажный кронштейн на коробку и зафиксируйте винтами.

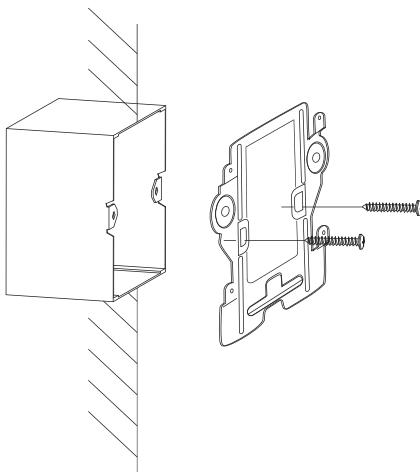


Рис. 5 Установка монтажного кронштейна на коробку

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4. Произведите коммутацию кабелей и установите монитор на монтажный кронштейн.

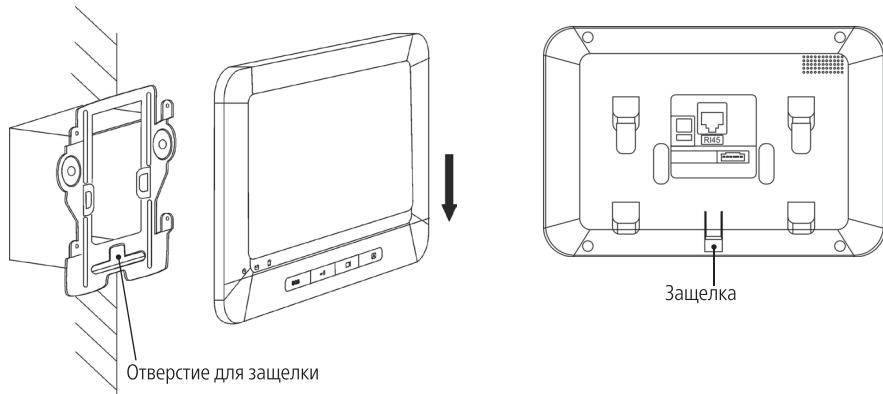


Рис. 6 Установка монитора

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Для подключения нескольких IP устройств потребуется обычный сетевой коммутатор (свитч) на соответствующее количество портов, а также сетевые кабеля типа патчкорд.
2. Питание вызывных панелей и видеодомофонов производится от внешних блоков питания DC 12В, которые в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно. Например, для питания системы из одной вызывной панели и одного домофона можно использовать 2 блока питания типа PV-Link PV-DC1A или один PV-Link PV-DC2A.



Рис. 7 Схема подключения замка к вызывной панели



Рис. 8 Пример схемы подключения NDM7F



Внимание:

В единую систему можно объединить до 5 домофонов, 8 вызывных панелей и до 16 каналов видео с IP камер и регистраторов. IP вызывную панель можно подключить к регистратору как обычновенную IP камеру и записывать с нее видео и звук. Расстояние между вызывной панелью и монитором должно быть не менее 10 м, во избежание звуковых искажений или эха.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Установка программного обеспечения

Для настройки системы потребуется ноутбук или стационарный ПК с предустановленными утилитой SADP и ПО iVMS, которые можно найти на диске или скачать с сайта www.novicam.ru.

Активация устройств

Сначала требуется активировать видеодомофоны через ПО SADP или iVMS 4.1.

Процесс активации через программное обеспечение подробно изложен на странице 20 данного руководства.

**Внимание:**

Активация модели NDM7F может быть произведена локально из меню домофона.

Добавление устройств в ПО

Чтобы удаленно сконфигурировать домофоны, их потребуется добавить в ПО iVMS 4.1.

Процесс добавления устройства в ПО iVMS 4.1 подробно изложен на странице 20 данного руководства.

Настройка мониторов

**Внимание:**

Если мониторов планируется использовать несколько, то сначала требуется настроить главный домофон.

Настройка IP видеодомофона осуществляется локально и удаленно через ПО iVMS. Локально – непосредственно в меню самого домофона и удаленно – с помощью компьютера.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Настройка главного монитора

В главном меню выберите пункт «Настройки». Далее потребуется ввести пароль администратора – 888999. В появившемся меню выберите пункт «Конфигурация». Во вкладке «Информация» проверьте, что выставлен тип – «Внутренняя станция», а затем наберите трехзначный номер квартиры (например, 101).

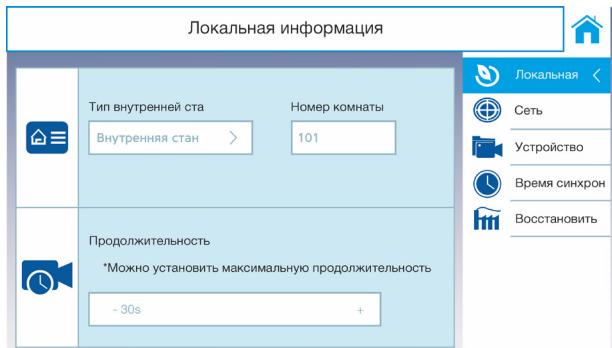


Рис. 9 Ввод номера квартиры

Тоже самое можно сделать удаленно через ПО iVMS 4.1.

После добавления устройства зайдите в удаленную конфигурацию и выберите пункт «Конфигурация идентификатора».

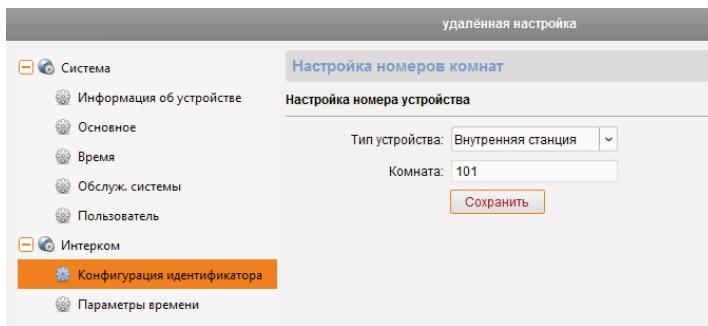


Рис. 10 Удаленный ввод номера квартиры

После этого можно приступать к добавлению вызывных панелей и камер.

Для добавления устройства переходим «Настройки – Конфигурация – Устройство». Для входа в меню настроек потребуется ввести пароль администратора (по умолчанию 888999).

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Добавление главной вызывной панели

В пункте меню «Устройство» выберите «Главный домофон». Панель ND11W относится к V серии. Далее укажите IP адрес главной панели. В нашем случае это 192.168.0.101.



Внимание:

Если у Вас еще имеются дополнительные вызывные панели, то при их правильной предварительной настройке они подключаются автоматически.

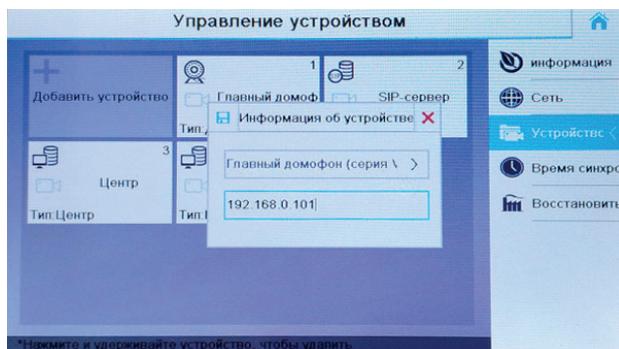


Рис. 11 Локальное добавление главной панели

То же самое можно сделать через ПО iVMS 4.1 в пункте «Конфигурация связанной сети»

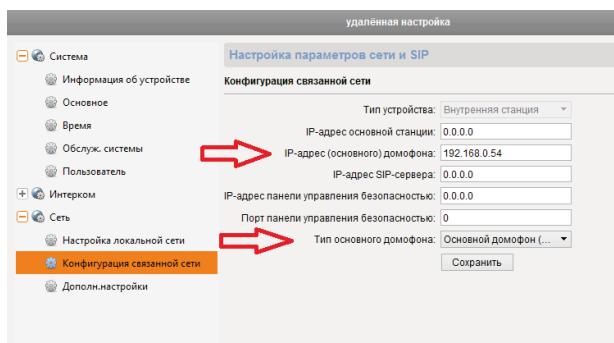


Рис. 12 Добавление главной панели через ПО iVMS 4.1



Внимание:

В строке «IP-адрес (основного) домофона» указываем IP адрес нашей основной вызывной панели. В строке «Тип основного домофона» указываем «Основной домофон (V серия)», для моделей ND11W и ND21VP..

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Добавление IP камеры/Видеорегистратора

В пункте меню «Устройство» выберите «Добавить устройство».

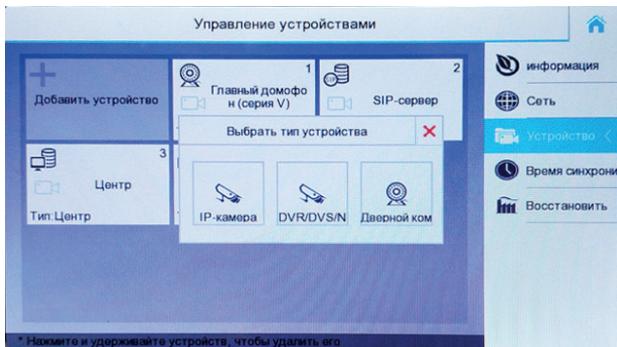


Рис. 13 Выбор типа устройства

В появившемся окне выберите тип нового устройства – «IP-камера» и заполните имя, IP адрес, пароль, а также выберите протокол.



Внимание:

Домофоны поддерживают только мониторинг видео с камер и регистраторов с максимальным разрешением 720p (1280×720).

Поддерживаемые протоколы:

1. NOVICAM – для IP камер из профессиональной линейки NOVcam PRO.
2. ONVIF – для IP камер из линейки NOVcam и для устройств других производителей, поддерживающих этот протокол
3. HIKVISION – для IP камер Hikvision

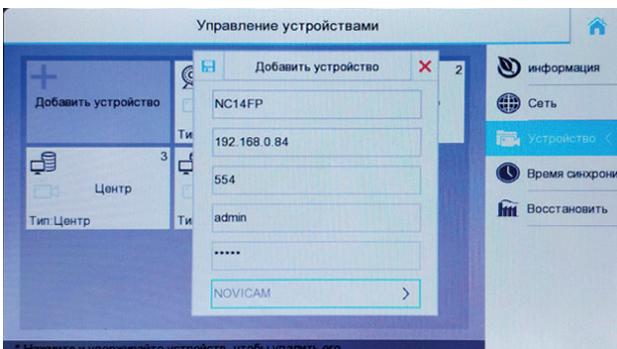


Рис. 14 Добавление IP камеры

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

После сохранения настроек камера станет доступной для просмотра в меню «Наблюдение».

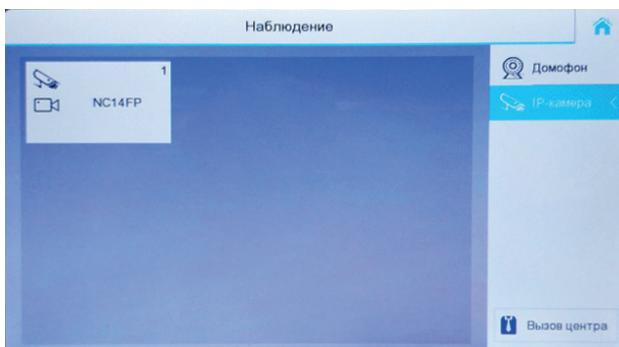


Рис. 15 Добавленная IP камера

Подключение второстепенного домофона к главному

Чтобы подключить второстепенный домофон к главному сначала требуется перевести его в режим работы «Внутреннее расширение». Для этого в конфигурации устройства нужно выбрать вкладку «Информация» и установить нужный режим работы. После установки нового режима работы домофон должен перезагрузиться. Далее потребуется задайте номер и название комнаты.

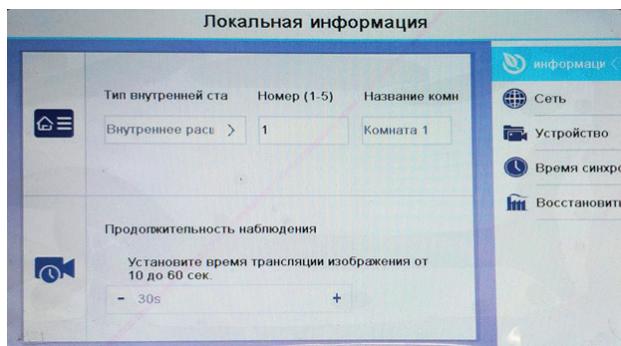


Рис. 16 Ввод номера и название квартиры в режиме внутреннее расширение

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Далее в меню «Устройство» нужно прописать IP адрес главного монитора.

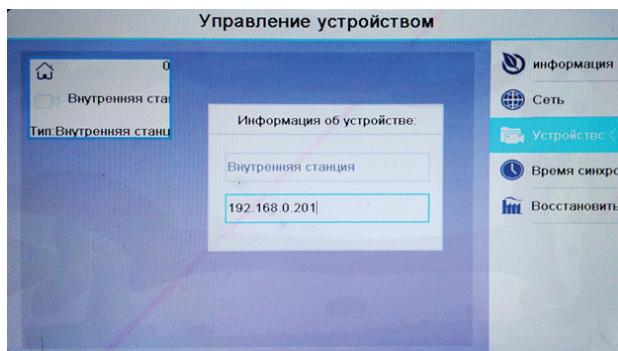


Рис. 17 Ввод IP адреса главного домофона

После такой настройки вызов с панели будет одновременно приходить на все мониторы в системе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Активация устройства

Во время первого запуска необходимо активировать устройство.
Это можно сделать локально или с помощью программ iVMS 4.1, SADP
IP адрес по умолчанию: 192.168.0.198

Логин по умолчанию: admin

По умолчанию в устройстве заданы следующие пароли:

- Пароль конфигурации администратора: 888999
- Пароль постановки/снятия с режимов охраны: 123456
- Код принуждения: 654321



Внимание:

В целях безопасности рекомендуем изменить пароли при первом запуске.

Локальная настройка

1. После первого включения устройство выдаст сообщение с запросом о создании пароля.

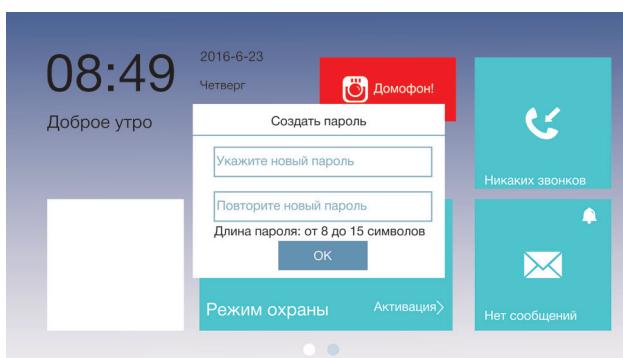


Рис. 18 Создание пароля

2. Создайте пароль, не менее 8 символов, используя латинские буквы и цифры.
3. Нажмите OK для активации устройства. После этого будут доступны локальные и удаленные операции с устройством.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Интерфейс

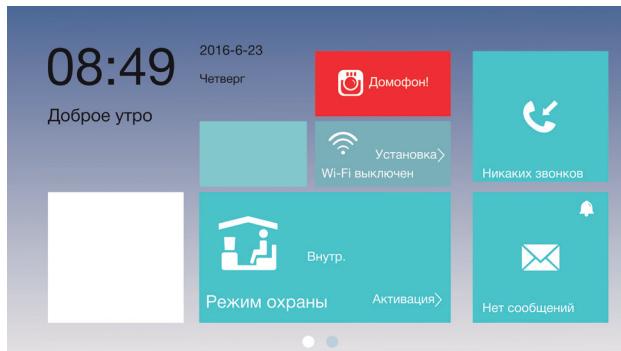


Рис. 19 Первый экран интерфейса NDM7F

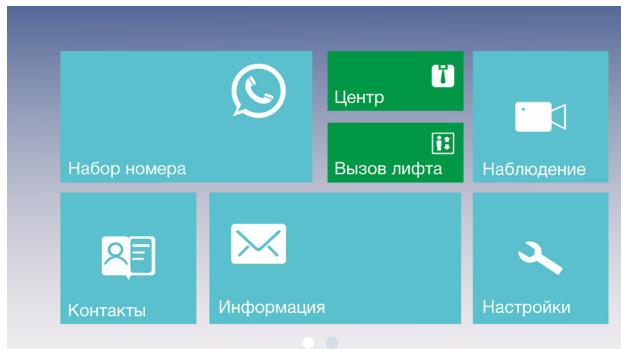


Рис. 20 Второй экран интерфейса NDM7F

Для переключения между экранами проведите по экрану.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

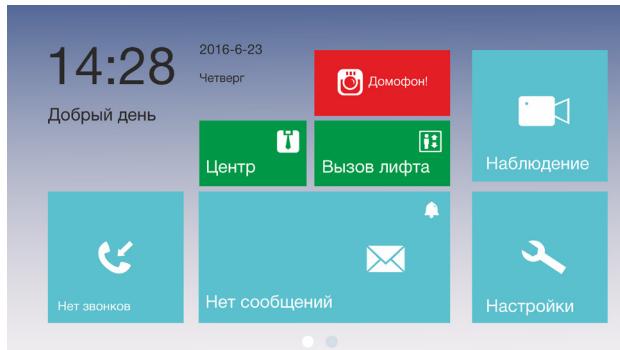


Рис. 21 Интерфейс NDM7 имеет только один экран

При переводе в режим «Дополнительный монитор» экран интерфейса меняется.

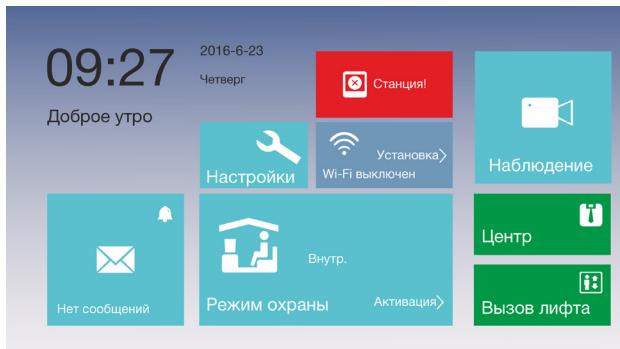


Рис. 22 Интерфейс NDM7F в режиме «Дополнительный монитор»

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

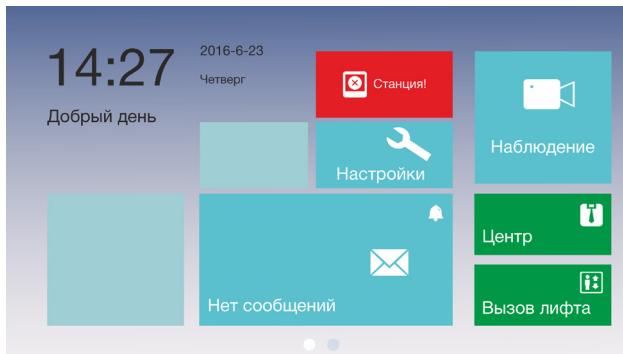


Рис. 23 Интерфейс NDM7 в режиме «Дополнительный монитор»

ОПИСАНИЕ СТАТУСОВ ИНТЕРФЕЙСА

 Подключен	Успешно подключено	Связь между монитором, дополнительным монитором и вызывной панелью установлена и функционирует нормально
 Сеть	Подключение к сети отсутствует	Нет связи с сетью Проверьте сетевой кабель или подключение Wi-Fi
 Домофон!	Отсутствует подключение к вызывной панели	Неверно задан номер комнаты или конфликт номера Установите номер комнаты заново
		Неверно задан IP адрес вызывной панели Установите верный IP адрес
		Нестабильное сетевое подключение Проверьте сетевое подключение к вызывной панели
		Нестабильное подключение к вызывной панели Проверьте IP адрес вызывной панели
 Центр	Монитор не подключен к серверу	Неверный IP адрес сервера Установите правильный IP адрес
		Недоступно сетевое подключение для сервера Проверьте сетевое подключение и IP адрес сервера
		Сервер отклоняет авторизацию устройства Проверьте правильность регистрации номера устройства
 Конфликт IP	IP адрес монитора конфликтует с другим устройством в сети	Проверьте и установите корректный IP адрес
 Станция!	Только для режима «Дополнительный монитор» Дополнительный монитор не подключен к основному	Некорректный IP адрес монитора Установите корректный IP адрес
		Недоступно сетевое подключение к монитору Проверьте сетевое подключение
		Номер дополнительного монитора конфликтует с другими мониторами.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Иконки вызова

 Центр	Связь с центральным сервером	Осуществляет связь с сервером iVMS Подробная настройка описана в полном руководстве iVMS 4.1 на сайте www.novicam.ru
 Вызов лифта	Вызов лифта	Для данных версий моделей функция не активна.

Иконки меню

Журнал вызовов



В разделе «Журнал вызовов» отражены совершенные разговоры и пропущенные вызовы.

Раздел «Вызов»



Раздел «Вызов» позволяет осуществить вызов другого пользователя в локальной сети.
Для осуществления вызова необходимо набрать номер пользователя.

Набор номера



Иконка быстрого перехода в раздел набора номера видеодомофона NDM7F

Пример: 1-2-3-405, где 1 – проект, 2 – массив, 3 – здание, 405 – номер квартиры.

Установка адреса осуществляется в iVMS 4.1 и описана в полном руководстве программы.

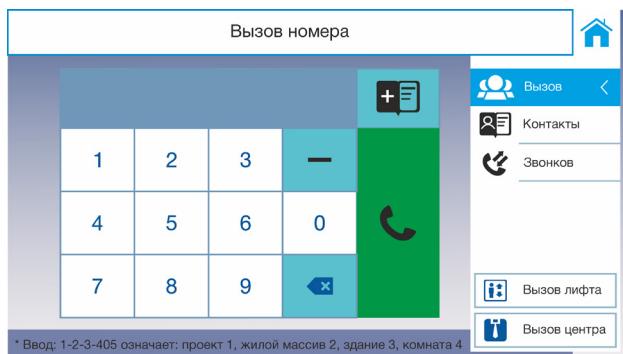


Рис. 24 Раздел «Интерком» видеодомофона NDM7F

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Для видеодомофона NDM7F существуют дополнительные разделы:

Контакты



Создание списка контактов для последующего быстрого вызова, без набора номера.

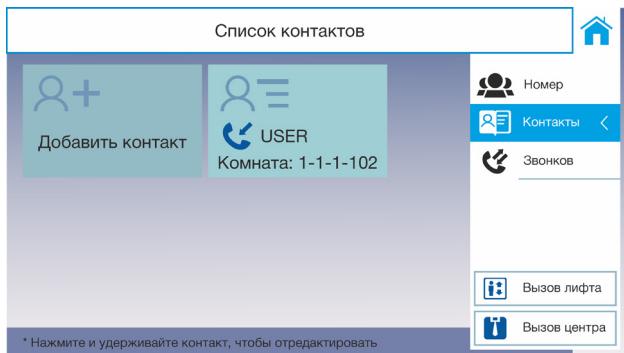


Рис. 25 Раздел «Контакты»

Для создания контакта нажмите на иконку «Добавить контакт», и введите имя контакта и номер. Для сохранения контакта нажмите значок сохранения

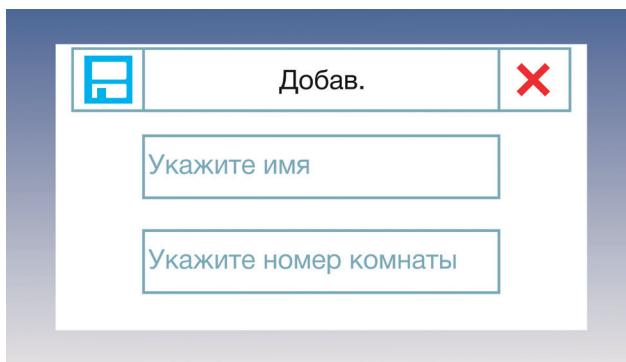


Рис. 26 Добавление контакта

Вызов лифта Осуществляет вызов лифта

Вызов центра Осуществляет связь с сервером iVMS

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Раздел «Информация»

В данном разделе отображаются сообщения сервера, фотографии с вызывных панелей, тревожные сообщения датчиков.

Для выбора типа информации выберите соответствующий раздел из списка.

Сообщение

Раздел сообщений от сервера. Вкладки позволяют переключаться между более ранними и поздними сообщениями. Указаны дата, время сообщения. Для прочтения сообщения нажмите на него.

Непрочитанное сообщение отмечено значком

Журнал тревог

Раздел сообщений о тревожных вызовах и событиях. Указывается тип и время события.

Для прочтения сообщения нажмите на него. Непрочитанное сообщение отмечено значком

Фото

Раздел фотографий с вызывной панели. Для просмотра фотографии нажмите на нее, для удаления нажмите и удерживайте.

Раздел наблюдение

Для модели NDM7 – подключение к текущей вызывной панели, управление электрозамком. Для разблокировки замка во время просмотра видео с вызывной панели нажмите клавишу монитора.


Для модели NDM7F – подключение к вызывным панелям, камерам видеонаблюдения. Выберите соответствующий раздел, а затем устройство, к которому хотите осуществить подключение.

Для разблокировки замка во время просмотра видео с вызывной панели нажмите клавишу «Разблокировать» на экране.

Просмотр устройства будет прекращен через 30 с по умолчанию. Вы можете изменить время просмотра в настройках.

Постановка на охрану

Иконка доступна только для модели NDM7F



Нажмите на иконку. Она преобразится в следующий вид

Выберите режим, в который необходимо перевести монитор.

Настройка режимов описана в разделе «Настройки – Сигнализация»

Для активации режима необходимо ввести пароль снятия/постановки на охрану.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Раздел «Настройки»



В данном разделе осуществляется установка и изменение сетевых и локальных настроек, синхронизации времени, сброс настроек, настройка пароля.

Для возврата из раздела настроек на главный экран нажмите кнопку



Пароль

Настройки пароля

Администратор Код принуждения Разблокировать Охрана/Снятие с

Пароль администратора
Введите пароль администратора для настройки ключевых параметров

РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВИТЬ СИЛЬНЫЙ ПАРОЛЬ

1. При первом использовании измените пароль по кмолчанию.
2. Используйте не меньше 8 символов.
3. Включите в пароль прописные и строчные буквы, цифры и особые символы.
4. Регулярно меняйте пароль.

Редактировать

Пароль

Звук

Не беспокоить

Сигнализация

Настройка зон

Обслуживание

Конфигурация

Информация

Рис. 27 Раздел изменения пароля

Выберите раздел с типом пароля, который необходимо изменить (Администратор, Код принуждения, Разблокировка, Снятие/постановка на охрану).

Нажмите на кнопку **Редактировать** для изменения. Потребуется ввести старый пароль и дважды новый пароль. Для сохранения нового пароля нажмите **Сохранить**



Внимание:

Для нового пароля используйте не менее 8 символов, сочетаая латинские буквы и цифры.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

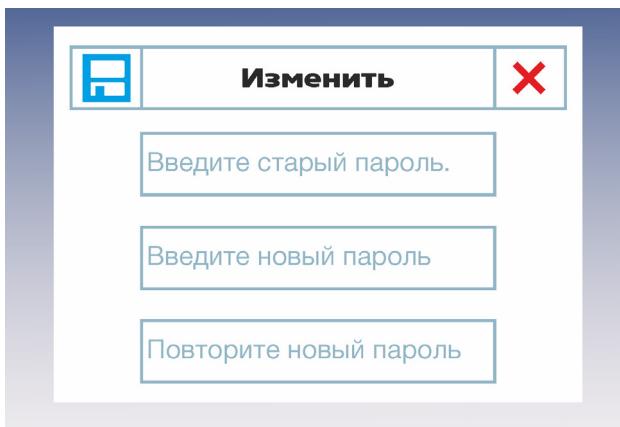


Рис. 28 Окно ввода пароля

Звук

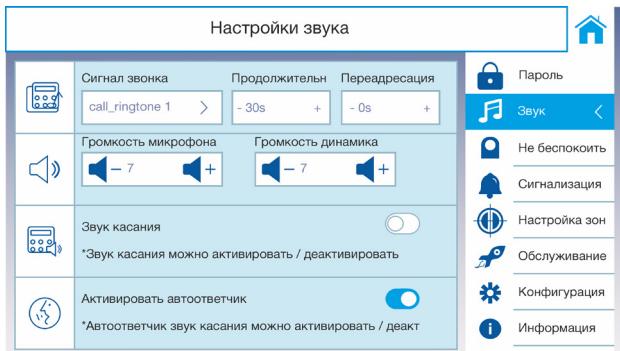


Рис. 29 Раздел настройки звука

Сигнал звонка – выбор мелодии входящего звонка, доступно 3 мелодии.

Продолжительность – время продолжительности входящего звонка, от 30 до 60 с.

Переадресация – время переадресации, от 0 до 20 с.

Громкость микрофона/динамика – регулировка уровня громкости микрофона или динамика, значения от 0 до 10.

Звук касания – при нажатии на клавишу воспроизводится звуковой сигнал.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Активация автоответчика – включение автоответчика. При звонке с вызывной панели будет воспроизведено соответствующее звуковое сообщение.

Не беспокоить

Режим, при котором не звучит мелодия входящего вызова.

Весь день – постоянная активация режима «Не беспокоить».

Время начала и окончания – задает определенный промежуток времени в течении дня, во время которого будет активен режим «Не беспокоить».

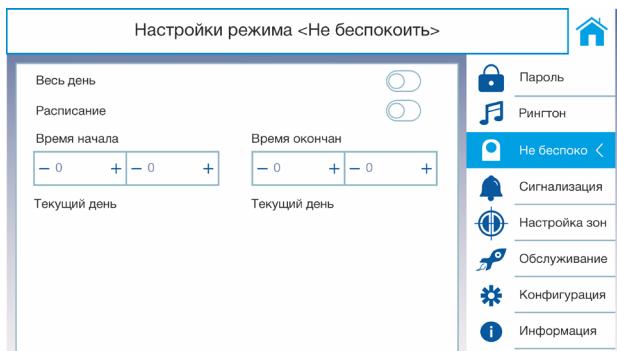


Рис. 30 Режим «Не беспокоить»

Сигнализация

Активация датчиков для определенных режимов сигнализации.

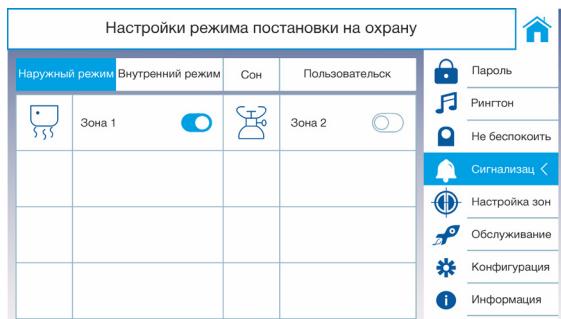


Рис. 31 Настройки режима постановки на охрану

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Используйте вкладки для выбора соответствующего режима (Внешний, Внутренний, Сон, Пользовательский). Для активации датчика в текущем режиме активируйте ползунок (при этом он станет цветным).

Настройка зоны

Установка типа датчика, задержки срабатывания, типа замкнут/разомкнут.



Рис. 32 Настройка зон датчиков

Для настройки зоны, выберите строку с ее номером.

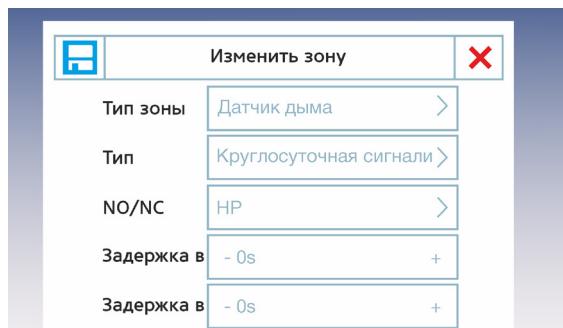


Рис. 33 Изменение параметров зоны

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Тип зоны – выбор типа подключаемого датчика (датчик дыма, активный ИК, пассивный ИК, датчик газа).

Тип сигнализации – выбор типа времени срабатывания (мгновенная, круглосуточная, отложенная сигнализации). Выбор типа сигнализации недоступен для всех типов зон.

Тип замкнут/разомкнут – установка типа контактов (нормально-замкнут, нормально-разомкнут, NO/NC).

Задержка – установка времени задержки срабатывания сигнализации от 30 до 60 с. Доступна только для режима «Отложенная сигнализация».

Для сохранения настроек нажмите **Сохранить** 

Обслуживание системы

Перезагрузка, обновление системы.

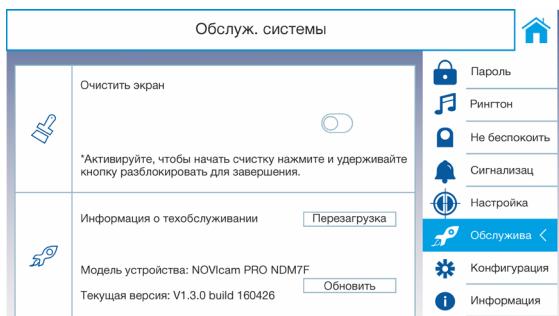


Рис. 34 Раздел «Обслуживание системы»

Очистить экран – активируйте ползунок. После этого сенсорный экран и физические клавиши станут недоступны и Вы сможете очистить его. Для разблокировки нажмите и удерживайте физическую клавишу  . На модели без сенсорного экрана в данном режиме блокируются только физические клавиши.

Перезагрузка – нажатие на данную кнопку перезагружает устройства, после подтверждения.

В зависимости от версии доступна кнопка «Обновление» .

При подключении к сети интернет Вы можете проверить наличие актуальной прошивки и обновить ее.

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

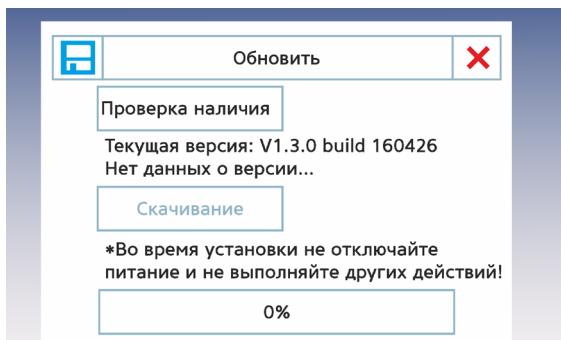


Рис. 35 Меню обновления прошивки

Конфигурация

Для входа в данный раздел необходимо ввести пароль администратора (по умолчанию 888999).

Локальная информация

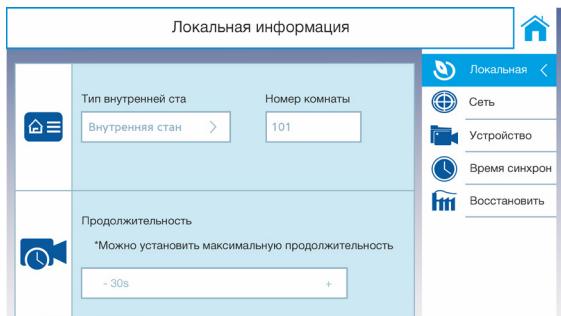


Рис. 36 Локальные настройки

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Тип станции – выбор типа работы монитора (основной или дополнительный монитор). К внутренней станции может быть подключено до 5 дополнительных мониторов расширения.

Номер комнаты – установка номера монитора в системе для связи с программным обеспечением и вызывной панелью.

Продолжительность видеосвязи – время отображения изображения с вызывной панели от 10 до 60 с.

Настройки сети

Установка сетевых настроек, Wi-Fi конфигурации. Наличие Wi-Fi зависит от версии видеодомофона.

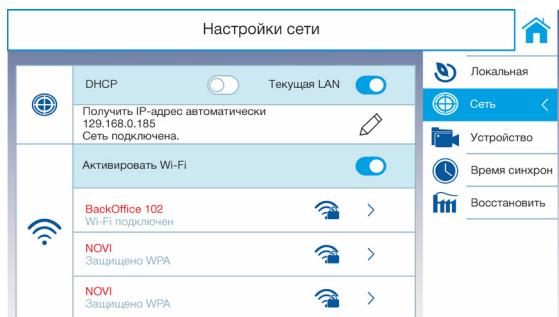


Рис. 37 Настройки сети

Выберите тип сети DHCP или LAN используя переключатели. В режиме DHCP сетевые настройки будут получены автоматически. Для изменения настроек в режиме LAN нажмите кнопку

Для моделей с поддержкой Wi-Fi

Для активации функции Wi-Fi используйте переключатель.

Поиск сетей Wi-Fi будет осуществлен автоматически. Выберите строку с сетью для подключения, при необходимости введите пароль. Так же доступен переход в меню Wi-Fi с главного экрана при нажатии на иконку

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Подключение дополнительных устройств

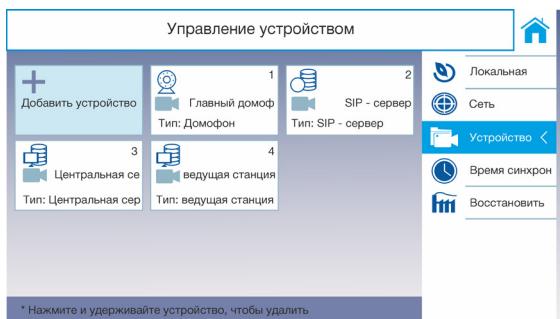


Рис. 38 Доступные подключения



Внимание:

Для модели NDM7 подключение камер доступно только через iVMS 4.1

Для подключения выберите соответствующий значок.

Добавить устройство – добавление камеры/канала видеорегистратора/дополнительного домофона. Необходимо ввести Имя устройства, IP адрес и порт устройства (по умолчанию 554), логин и пароль устройства. Для регистраторов необходимо так же ввести номер канала.

Для сохранения настроек нажмите сохранить



Внимание:

Подключение возможно только к устройствам NOVcam PRO использующих протокол NOVcam.

Главный домофон – подключение вызывной панели, с которой будет осуществляться вызовы на монитор. Необходимо выбрать тип вызывной панели и ввести ее IP адрес.

Для сохранения настроек нажмите сохранить

SIP сервер – в данной версии функция не активна

Центр – для подключения введите IP адрес и порт сервера iVMS 4.1. Для сохранения настроек нажмите сохранить

Ведущая станция – для подключения введите IP адрес станции. Для сохранения настроек нажмите сохранить

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Время синхронизации

Установка и настройка синхронизации времени и даты с сервером NTP.

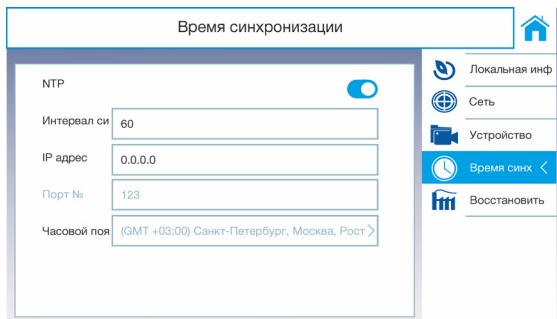


Рис. 39 Раздел настроек синхронизации времени и даты

NTP – активация синхронизации времени и даты.

Интервал – частота синхронизации с сервером в минутах.

IP адрес – IP адрес сервера синхронизации.

Порт – порт сервера синхронизации.

Часовой пояс – выбор часового пояса.

Восстановление

Нажмите «Восстановить» для сброса всех настроек по умолчанию.

РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Активация и добавление вызывной панели в программное обеспечение

Настройки по умолчанию

- IP адрес 192.168.0.198
- Логин: admin
- Пароль: 12345*



Внимание:

Перед началом эксплуатации убедитесь, что устройство физически подключено к рабочей сети. В последних версиях прошивки, пароль задается при первом включении устройства.

Программа iVMS 4.1 поможет обнаружить IP адрес устройства в сети и настроить конфигурацию.

Шаг 1

Установите приложение iVMS 4.1 (находится на CD диске или доступно для скачивания с сайта www.novicam.ru).

Шаг 2

На компьютере, подключенном в сеть, откройте приложение. Выберите пункт «Инструменты – Управление устройством».

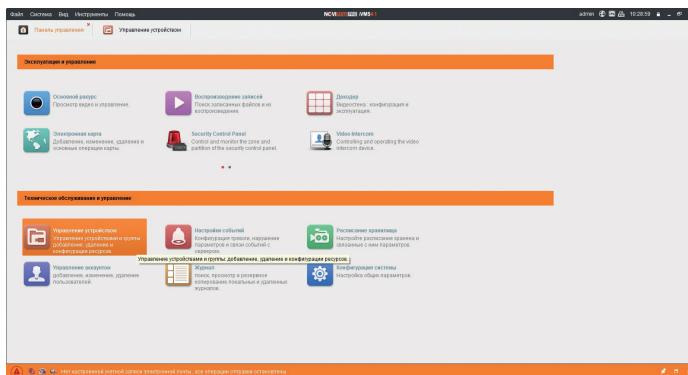


Рис. 40 Управление устройством

РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Шаг 3

Перейдите в пункт «Устройство». В нижнем поле отобразятся все домоофоны, совместимые с программным обеспечением iVMS 4.1. В графе «Тип устройства» будет отображаться название Вашего устройства.

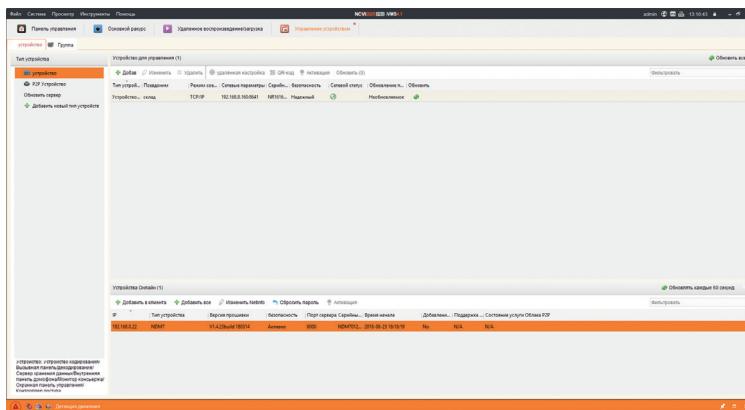


Рис. 41 Совместимые устройства

Для активации устройства выделите строку и нажмите кнопку «Активация».



Внимание:

Если устройство активировано локально, то повторная активация не требуется.

Вам будет предложено задать пароль. Пароль должен содержать латинские буквы и цифры, и не менее 8 символов. После установки пароля статус устройства изменится на «Активно», это означает активацию устройства.

Шаг 4

При необходимости, измените сетевые настройки устройства в соответствии с конфигурацией Вашей сети. Для этого выделите строку с устройством и нажмите кнопку «Изменить Netinfo».

РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

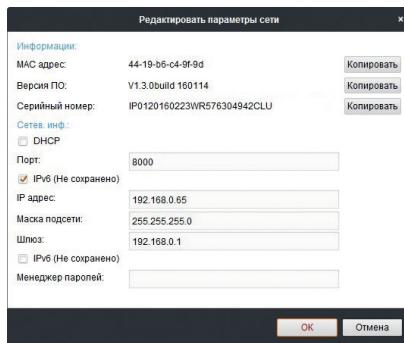


Рис. 42 Изменение сетевых параметров устройства

Ведите верные сетевые настройки, пароль и нажмите «OK».

Шаг 5

Для добавления устройства выделите необходимое устройство. Нажмите «Добавить в клиента».

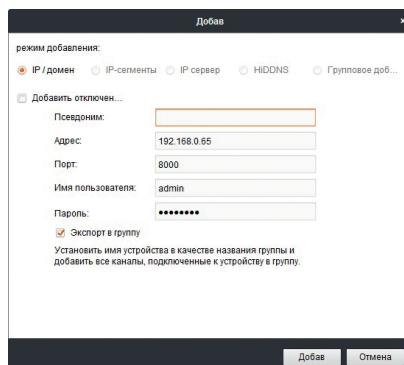


Рис. 43 Добавление устройства

РАБОТА С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Введите имя, под которым устройство будет отображаться в программе. Установите галочку «Экспортировать в группу». Нажмите «Добавить».

Шаг 6

Устройство появится в верхнем поле страницы. Если в графе «Статус пользователя» зеленый значок земного шара, то это означает, что соединение с устройством установлено.

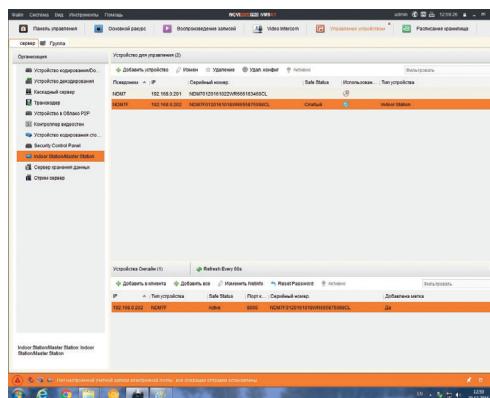


Рис. 44 Добавление устройства

Для настройки параметров монитора нажмите кнопку **Удал. конфиг**. Подробное описание удаленной конфигурации находится в основной инструкции, доступной на сайте www.novicam.ru.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NOVcam PRO NDM7 (ver. 336)	NOVcam PRO NDM7F (ver. 337)
--------	-------------------------------	--------------------------------

СИСТЕМА

Тип устройства	Видеодомофон	
Изображение	Цветное	
Подключение	IP	
TV система / Операционная система	Интегрированная ОС Linux	
Дисплей	Цветной 7" (800×480)	Цветной 7" (800×480) сенсорный
Запись	Фото/голосовые сообщения, авто/вручную	
Формат сжатия видео/аудио	— / G.711U	
Микрофон	Встроенный всенаправленный микрофон (регулировка чувствительности)	
Динамик	Встроенный динамик (регулировка громкости)	

ИНТЕРФЕЙС

Видеодомофон	Порт RJ45 10M/100M (DHCP, TCP/IP, SNMP, NTP, NOVcam, Hikvision, ONVIF)
Вызывная панель	До 8 дополнительных IP панелей NOVcam PRO
Видеовход	До 16 каналов с IP камер или видеорегистраторов
Память	Встроенная память 20 Мб
Доп. видеодомофон	Подключение до 5 дополнительных видеодомофонов
Тревожный вход/выход	2 входа

СЕТЬ

Порт RJ45	10M/100M Self-Adaptive Ethernet Interface (DHCP, TCP/IP, SNMP, NTP, NOVcam, Hikvision, ONVIF)	
Битрейт на канал	32 Кбит – 8 Мбит (указан максимум, фактически зависит от используемой камеры и выставленных настроек)	
WEB браузер	IE, Chrome (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP)	
CMS программа	iVMS 4.1 (Windows 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) – 64 канала на экран	
Мобильный клиент	—	iVMS 4.5 (Guarding Vision)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NOVICam PRO NDM7 (ver. 336)	NOVICam PRO NDM7F (ver. 337)
Wi-Fi		
Стандарт Wi-Fi	—	IEEE 802.11 b/g/n (2.4~2.4835 ГГц, канал 20/40 МГц)
Расстояние Wi-Fi	—	До 200 м (вне помещений) / До 50 м (в помещении) Может меняться в зависимости от условий
Максимальная скорость передачи по Wi-Fi	—	n – 150 Мбит/с g – 54 Мбит/с b – 11 Мбит/с
Шифрование	—	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дальность передачи сигнала	До 100 м (без использования дополнительного оборудования)
Температурный режим	-10° ~ +50° C
Размер (Ш×В×Г)	195.8×132.8×17.5 мм
Питание	DC 12В±10%, 0.83A 10Вт

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Транспортировка и хранение

1.1 Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.

1.2 Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

1.3 Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготавителя регламентируется условиями 1 по ГОСТ 15150-69.

2. Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

► Гарантийные обязательства

NOVICAM гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, NOVICAM по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению NOVICAM. В случае, если приобретенное Вами изделие марки NOVICAM будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобретали данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8-800-555-05-20).

► Условия гарантийного обслуживания

- 1.** В соответствии с данной гарантией NOVICAM дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. NOVICAM не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
- 2.** Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлении потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. NOVICAM может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. NOVICAM может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитабельна (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
- 3.** Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.
- 4.** Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность NOVICAM.
- 5.** Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1.** периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2.** расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3.** риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» NOVICAM;
 - 5.4.** повреждения или модификации в результате:
 - a.** неправильной эксплуатации, включая:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
- нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
- установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования;
- б. использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
- в. использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
- г. ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися NOVcam или официальными сервис-центрами NOVcam;
- д. регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с NOVcam;
- е. небрежного обращения;
- ж. несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- б. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
- 7. Срок службы изделия 7 лет.

*Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Руководстве по эксплуатации видеокамеры NOVcam.

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме www.forum.novicam.ru
 Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ) Вы можете посмотреть на сайте
www.novicam.ru

Собрano в Китае из оригинальных комплектующих,
 разработанных в Японии, по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



БОНУС МАРКЕТ



БОНУС МАРКЕТ 2.0 – это бессрочная программа для монтажников (именно для тех, кто непосредственно устанавливает оборудование на объект), позволяющая накапливать баллы и обменивать их на подарки в нашем интернет-магазине бонусов.

- ▶ **Копите баллы**
Каждой модели камеры или регистратора соответствует определенное количество баллов. Таблицу соответствия Вы можете посмотреть на нашем сайте www.novicam.ru в разделе Бонус маркет. Для зачисления необходимо:
 - Войти в личный кабинет.
 - Ввести уникальный номер, состоящий из последних 7 символов серийного номера устройства, расположенного на стикере оборудования.
- ▶ **Получайте больше баллов**
Дополнительные баллы также могут начисляться за участие в наших мероприятиях: семинарах, вебинарах, мотивационных акциях и проч.
- ▶ **Меняйте баллы на нужные подарки**
Накопив достаточное количество баллов, Вы можете выбрать себе подарок в каталоге.
Доставка товаров, приобретенных в Бонус маркете, осуществляется БЕСПЛАТНО до офиса дилера NOVICam, через которого производится закупка оборудования. Доставка непосредственно до дома / офиса участника – за его счет.
- ▶ **С полными условиями и правилами программы Бонус маркет 2.0 можно ознакомиться на сайте www.novicam.ru**

отдел
технического
контроля

NOVICAM

hidden your view

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
3
БИНАРНА

