



Беспроводной Full HD комплект  
(2 камера+монитор) для грузового транспорта  
AVS170CPR



**Страна-производитель:** Китай

**Изготовитель:** AVIS ELECTRONICS  
OVERSEAS LIMITED


**Юридический адрес изготовителя:** 506-507A,  
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei  
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,  
Guangdong, China, 518108

**Импортер:** ООО «Авис электроникс»

**Юридический адрес импортера:** 125167,  
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2




## 1. Функции клавиш передней панели монитора

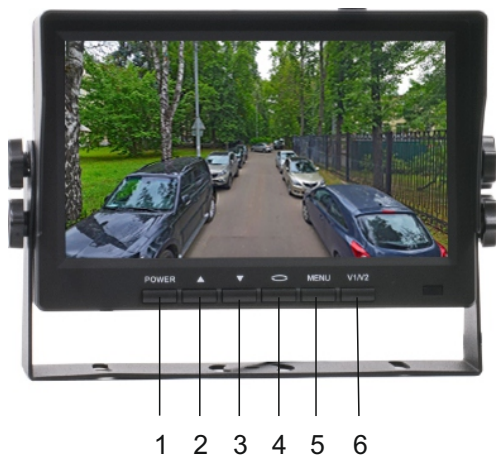


1. Вкл/Выкл монитора
2. Перемещение по меню вверх
3. Перемещение по меню вниз
4. Вкл/Выкл разметку / Выбор в меню
5. Меню
6. Выбор канала

## 2. Схема подключения монитора

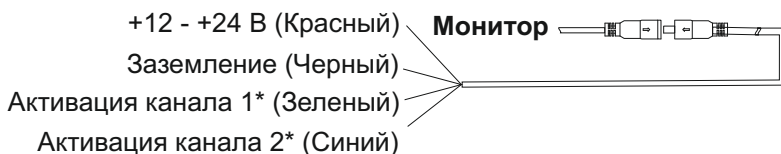

\* При подаче питания +12 - +24 В на экране отобразится изображение с соответствующей камеры.

## 3. Схема подключения камеры

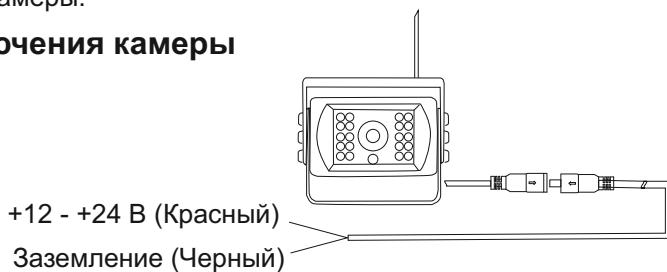

## 4. Синхронизация

- Перейдите в пункт синхронизации в меню монитора.
- С помощью кнопки V1/V2 выберите нужный канал.
- Подайте питание на камеру и нажмите кнопку выбора.

## 5. Характеристики монитора

Диагональ экрана - 7"  
Тип экрана - TFT LCD  
Разрешение - 1024x600  
Соотношение сторон - 16:9  
Яркость - 300 кд/м<sup>2</sup>







## 6. Характеристики камеры

Разрешение - 1000 тв-линий  
Минимальная освещённость - 0 люкс  
Разрешение сенсора - 1292x968  
ИК-подсветка - Есть  
Видимое расстояние в ночное время - 15 м (ИК подсветка)  
Угол обзора - 140° (по диагонали)  
Сенсор - AHD  
Тип передачи изображения - Зеркальное/Прямое  
Количество ИК-диодов - 18 шт.  
Класс пыли- и влагозащиты - IP67

## 7. Порядок работы

- Перед началом парковки включите монитор кнопкой питания.
- На экране отобразится изображения с двух камер.
- Для отображения нужной камеры на весь экран выберите ее с помощью кнопки V1/V2 или подключите питание к соответствующему активационному проводу. Для возврата к просмотру двух камер одновременно, нажмите кнопку MENU два раза.
- При необходимости выключите монитор с кнопки.

## 7. Настройки

-  - Синхронизация камер с монитором (см. раздел 4).
-  - Поворот изображения на 90 градусов, смена зеркальности.\*
-  - Настройки яркости.\*
-  - Настройки контрастности.\*
-  - Настройка парковочных линий.
-  - Возврат к заводским настройкам.

\* Для выбора канала нажмите кнопку V1/V2.