



**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Уважаемый пользователь!  
Спасибо, что выбрали KugooKirin M2+ (далее самокат)! Самокат является транспортным средством повышенной опасности, внимательно ознакомьтесь с его руководством пользователя до начала использования и строго соблюдайте все изложенные в руководстве рекомендации.  
Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших самокатов, к сожалению, не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства, рекомендуем ознакомиться с последней электронной версией руководства пользователя доступной на сайте [www.push.ru](http://www.push.ru).

**Несоблюдение инструкций по использованию может привести к поломке изделия или нанести тяжелые травмы пользователю**

1. Не тормозите резко, когда движетесь на скорости.
2. Если не уверены, что можете проехать какой-то участок дороги, лучше сойдите и перевезите электросамокат.
3. НЕ ездите по автомобильным магистралям и в местах с большим скоплением людей.
4. Сохраняйте дистанцию вблизи других участников движения и пешеходов.
5. Не совершайте трюки на электросамокате, это может привести к травмам окружающих и порче имущества.
6. Во время движения держите обе ноги на деке, не опускайте ноги во время движения.
7. При движении по склону угол склона не должен быть более 30°
8. Избегайте поездок в плохую погоду, например, дождь. Не мойте электросамокат водой.
9. НЕ ездите по скользким поверхностям, например, в гололед или снег.
10. Не ездите по воде, лужам, гравию, песку, грязи, траве, это может привести к снижению давления в шинах и поломке конструкции.
11. НЕ ездите по ступеням и препятствиям высотой более 5 см.
12. Допустимый температурный режим для использования от -5 до 40°C.

**РАЗБЛОКИРОВКА**

Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 5 сек. для полной разблокировки.



1. ВКЛ./ВЫКЛ.
2. Переключение передач +
3. Переключение передач -
4. Скорость
5. Передача
6. Заряд аккумулятора
7. Расстояние
8. Акселератор


**ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ**



Примечание: данная иллюстрация примерная, производитель в праве изменять внешний дизайн и опции без уведомления пользователя.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ: 350 Вт	Подзарядка: 4-5 часов
Аккумулятор: 8 Ач /36 В	Колесо: 8 дюймов
Макс. нагрузка: 120 кг	Нетто: 19,2 кг
Макс. скорость: 35-38 км/ч	Брутто: 21,1 кг
Запас хода: 25-35 км	

**РАСКЛАДЫВАНИЕ**

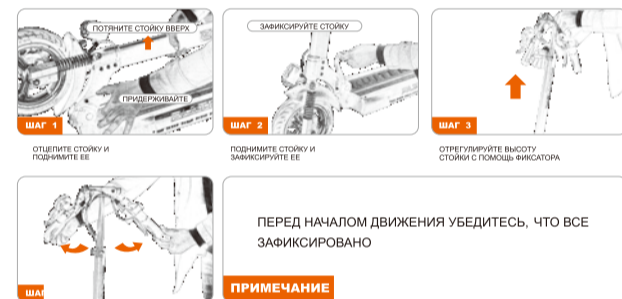

**СКЛАДЫВАНИЕ**



**НАЧНИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Перед началом поездки убедитесь, что аккумулятор заряжен. Если индикатор заряда на минимуме, зарядите аккумулятор. Движение при минимальном заряде может полностью вывести аккумулятор из строя.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

Выберите ровное открытое место для катания. Приведите электросамокат в готовность согласно разделу «РАСКЛАДЫВАНИЕ»	Чем сильнее нажимаете на рычаг скорости, тем выше скорость
Перед началом поездки проверьте электросамокат, работу тормозов и шины	Для вашей безопасности объезжайте ямы и препятствия на дороге
Аккумулятор оснащен системой защиты от перезарядки	Оставляя электросамокат без присмотра, выключайте питание
Ни при каких обстоятельствах не ездите по воде, особенно, если уровень воды выше подножки	В зимнее время или в дождливую погоду рекомендуется не использовать электросамокат или двигаться на минимальной скорости

**ЗАРЯДКА АКБ**

**Аккумуляторная батарея (АКБ)**

1. При длительном простое, зарядите АКБ хотя бы раз в 1 - 2 месяца.
2. Заряжайте аккумулятор, если индикатор заряда менее 2-х делений.
3. Индикатор зарядного устройства горит красным в процессе подзарядки.
4. Индикатор зарядного устройства горит зеленым, если аккумулятор полностью заряжен.
5. Избегайте зарядки АКБ в течение длительного времени.
6. Ни в коем случае не вскрывайте аккумуляторную батарею.

**Зарядное устройство**

1. Заряжайте аккумулятор в сухом проветриваемом месте и не подпускайте к электросамокату детей и животных.
2. Отключите электросамокат от сети если АКБ нагревается или чувствуете едкий запах.
3. Не накрывайте АКБ и не ездите на электросамокате в процессе зарядки.
4. Не используйте АКБ сторонних производителей.
5. Не разбирайте АКБ и зарядное устройство.
6. Рабочее напряжение зарядного устройства 36-48 В

**Зарядка**

1. Подключите зарядное устройство к сети, а затем к порту зарядки электросамоката.
2. Требуемое напряжение сети 110-240 В.

**ОСНОВНОЙ УХОД**

1. Перед каждой поездкой проверяйте электросамокат на наличие повреждений или неисправностей.
2. Проверяйте тормоза, если они ослабли, обратитесь в сервисный центр.
3. Проверяйте болты и движущие механизмы.
4. Мотор электросамоката требует периодического технического осмотра.
5. Не используйте самокат со сдутыми шинами.
6. Обратитесь в сервисный центр если электросамокат перегревается, колеса расшатаны или при движении есть нехарактерный звук.

**ГАРАНТИЯ**

В случае поломки обратитесь в АСЦ. Список АСЦ доступен на сайте [www.push.ru](http://www.push.ru).

Срок гарантии — 1 год  
Срок службы — 2 года

Дата производства содержится в серийном номере: 3я цифра - год, 4 и 5 - месяц производства.

Устройство не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию в случае повреждений или дефектов, вызванных следующими причинами:

- нарушение условий эксплуатации, указанных в Руководстве пользователя;
- обнаружение механических или иных повреждений устройства, а также повреждений с использованием в целях, для которых оно не было предназначено или в нарушение инструкций изготовителя или продавца, касающихся использования и обслуживания;
- обнаружение следов воздействия жидкости или пара;
- обнаружение попытки стереть, уничтожить или модифицировать заводской номер;
- обнаружение следов попадания в устройство лица и других посторонних предметов;
- несчастные случаи, форс-мажорные обстоятельства и действия третьих лиц (в частности, последствия кражи, удара молнии и т. п.);
- естественный износ устройства или его принадлежностей вследствие повседневного использования;
- обслуживание, ремонт в неавторизованном сервисном центре;
- использование или подключение к дополнительному оборудованию, не предназначенному для использования с данным устройством;
- установка стороннего программного обеспечения.

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Хранение самоката**

Перед хранением выключите самокат и полностью зарядите его, чтобы избежать чрезмерной разрядки, которая может привести к необратимым повреждениям АКБ. Заряжайте самокат каждые 30-60 дней при длительном хранении. Хранить в прохладном и сухом месте в помещении. Воздействие солнечного света и экстремальных температур ускоряет процесс старения компонентов самоката и может привести к необратимому повреждению АКБ. Если температура среды хранения ниже 0°C, зарядку АКБ можно производить только спустя некоторое время после переноса самоката в тёплое помещение (>10°C). Не храните самокат там, где он может подвергнуться коррозии.

**Перевозка**

Обращайтесь с устройством осторожно, избегая применения грубой силы, например падений или сильного сжатия.

**Утилизация**

Не сжигайте! Не выбрасывать вместе с бытовым мусором. Утилизировать как электронное оборудование согласно местному законодательству.

**Производитель:**

Shenzhen City Heng Zhi He Technology Co., Ltd. 4F4006, Shenzhou computer building, Madame Curie Avenue, Wankecheng community, Bianlian street, Longgang District, Shenzhen, Kwtai

**Импортер и лицо, уполномоченное принимать претензии:**

ООО «СофтМастер», 123298, г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д. 18 к. 2, 1 этаж, офис 108  
Телефон: 8 (800) 222 32 06 / Сайт: [www.push.ru](http://www.push.ru) / E-mail: [support@push.ru](mailto:support@push.ru)

С информацией о сертификатах и декларациях можно ознакомиться на сайте [www.push.ru/cert](http://www.push.ru/cert)  
Сделано в КНР

