



# User Manual



**T700 3G NAVI** Android™ 7.0 Tablet

- CZ
- DE
- EE
- EN
- HU
- LT
- LV
- PL
- RO
- RU
- SK
- UA

# Legal disclaimer

## **Copyright**

The content of this user manual is subject to copyright law. No part of this document shall be utilized for commercial purposes without written permission from NAVITEL s.r.o.

## **Trademarks**

NAVITEL® and the NAVITEL logo are registered trademarks of NAVITEL s.r.o.

Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

The Bluetooth® word mark and figure mark (stylized “B Design”) are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD™ and the microSD logo are trademarks of the SD Card Association.

**Začínáme**

Obsah balení.....	4
Fyzikální vlastnosti.....	4
Specifikace hardwaru.....	4
Specifikace softwaru.....	4
Používání zařízení ve vozidle.....	5
Bezpečnostní informace.....	5
Instalace a vyjmutí SIM karty.....	6
Instalace a vyjmutí SD karty.....	6
Domovská obrazovka.....	7
Hlavní tlačítka.....	7
Stavový řádek.....	7
Aplikace.....	7
Zástupce.....	8
Widgety.....	8
Tapety.....	8

**Účty&Kontakty**

Účty.....	10
Přidání účtu.....	10
Kontakty.....	10
Nový kontakt.....	10

Upravit kontakt.....	11
Smazat kontakt.....	11
Zálohovat kontakty.....	11
Importovat kontakty.....	11
Oblíbené kontakty.....	12

**Hovory&Zprávy**

Telefon.....	13
Volání.....	13
Příjem telefonního hovoru.....	13
Historie volání.....	13
Zprávy.....	14
Odeslání zprávy.....	14
Odpověď na zprávu.....	14
MMS.....	15

**Sítě**

Wi-Fi.....	16
Zapnutí a vypnutí Wi-Fi.....	16
Připojení k síti Wi-Fi.....	16
Mobilní síť.....	17
Bluetooth.....	17
Vypnutí a zapnutí Bluetooth.....	17

Připojení zařízení přes Bluetooth.....	18	Tethering&Wi-Fi hotspot.....	23
Tethering&Portable hotspot.....	18	VPN.....	23
Wi-Fi hotspot.....	18	Mobilní síť.....	23
USB tethering.....	19	Zařízení.....	23
Bluetooth tethering.....	19	Audio profily.....	23
<b>Multimédia</b>		Displej.....	23
Fotoaparát.....	20	Úložiště.....	23
Pořízení snímku.....	20	Baterie.....	24
Nahrávání videa.....	20	Aplikace.....	24
Nastavení fotoaparátu.....	20	Osobní.....	24
Zobrazení galerie.....	21	Poloha.....	24
Sdílení obrázků a videí.....	21	Zabezpečení.....	24
Zvukový záznam.....	21	Jazyk&zadávání.....	24
<b>Nastavení</b>		Záloha&obnovení.....	24
Bezdrátové síť.....	22	Účty.....	24
Správa SIM karty.....	22	Systém.....	25
Wi-Fi.....	22	Datum&čas.....	25
Bluetooth.....	22	Automatické zapnutí&vypnutí.....	25
Použití dat.....	22	Usnadnění.....	25
Režim letadlo.....	23	Tisk.....	25
Výchozí aplikace SMS.....	23	Možnosti pro vývojáře.....	25

O tabletu.....	25
----------------	----

## **Navitel Navigator**

Představení.....	26
------------------	----

Programové rozhraní.....	26
--------------------------	----

Plánování trasy.....	30
----------------------	----

Trasa ke zvolenému bodu na mapě.....	30
--------------------------------------	----

Navádění na přesnou adresu.....	30
---------------------------------	----

Manuální nastavení trasy z jednoho bodu do druhého.....	32
---	----

Online služby.....	33
--------------------	----

Navitel.Dopravní Info.....	33
----------------------------	----

Navitel.Přátelé.....	33
----------------------	----

Navitel.Události.....	33
-----------------------	----

Navitel.SMS.....	33
------------------	----

Navitel.Počasí.....	33
---------------------	----

Navitel.Cloud.....	34
--------------------	----


Navitel.Novinky.....	34
----------------------	----

## Obsah balení

- NAVITEL T700 3G NAVI Tablet
- Držák do auta
- Stojánek
- Adaptér do auta 12/24 V
- Nabíjecí adaptér
- Uživatelská příručka
- Záruční list

## Vnější vzhled

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Displej         | 8. Zadní kamera     |
| 2. Přední kamera   | 9. Blesk            |
| 3. Reprodaktor     | 10. Micro-USB - USB |
| 4. Hlasitost       | 11. Reprodaktor     |
| 5. Tlačítko on/off | 12. Mikrofon        |
| 6. Reset           | 13. Držák do auta   |
| 7. 3.5 mm jack     |                     |

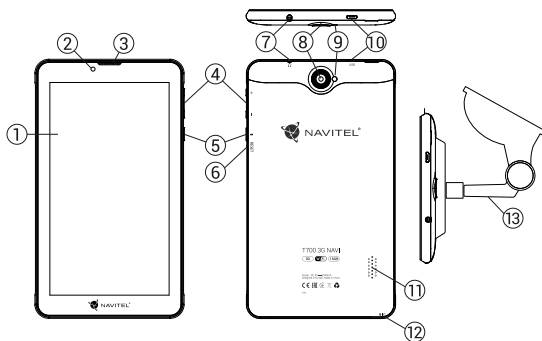

## Technická specifikace

Fyzikální vlastnosti					
Typ baterie	Li-Pol baterie, 2800 mAh / 3.7 V	Rozlišení obrazovky	7.0" IPS 1024 × 600	SD slot	microSD
Napájecí adaptér	Vstup AC 100 V-240 V, výstup Micro-USB 5 V, 2.0 A	Wi-Fi	802.11 b / g / n	Slot pro SIM kartu	Duální SIM
Rozměry	108.8 × 188.8 × 11.7 mm	Bluetooth	Bluetooth 4.0	Port pro nabíjení	Micro-USB (5 V 2.0 A)
Specifikace hardwaru		3G	900 / 2100 MHz	USB port	Micro-USB
Procesor	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 GHz	2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	Konektor pro sluchátka	3.5 mm
DDR paměť	1 GB DDR	GPS	Ano	G-sensor	Ano
Flash paměť	16 GB	FM rádio	Ano	Specifikace softwaru	
		Fotoaparát	Přední 0.3 MP, zadní 2.0 MP	OS	Android™ 7.0

## CZ Používání zařízení ve vozidle

### Držák na čelní sklo

Opatrně volte, kam držák umístíte. Neumísťujte držák na čelní sklo tak, že by mohl omezovat výhled řidiče. Pokud má čelní sklo vozidla zabudované vyhřívání nebo UV ochranu, může být kvalita příjmu signálu nižší než obvykle.

### Nastavení držáku na čelní sklo

Nejprve odstraňte ochrannou fólii z přísavného držáku. Poté zvolte vhodné místo pro uchycení držáku. Ujistěte se, že prostor je očištěn od prachu, nečistot a vlhkosti, a poté upevněte přísavný držák na čelní sklo. Za běžných podmínek přísavný držák drží zařízení bezpečně. Nicméně pokud ho necháte připevněný přes noc, pevnost uchycení se může snížit v důsledku kondenzace vlhkosti způsobené poklesem teploty. Z tohoto důvodu, aby bylo předejito poškození zařízení a držáku, doporučujeme odstranit zařízení a držák z čelního skla.

## Bezpečnostní informace

- Nerozebírejte ani sami neopravujte zařízení. V případě poruchy zařízení se obraťte na servisní středisko.
- Přípustná teplota okolního prostředí v provozním režimu: -10 až +40 °C. Skladovací teplota: +5 až +55 °C. Relativní vlhkost: 5 % až 90 % bez kondenzace (25 °C).
- Udržujte zařízení mimo dosah ohně, zabráníte tak výbuchu či požáru.
- Nevystavujte přístroj fyzickým nárazům.
- Výrobce není zodpovědný za poškození displeje uživatelem.
- Zabraňte kontaktu zařízení se zdroji elektromagnetického záření.
- Nepoužívejte k čištění zařízení chemikálie ani čisticí prostředky; vždy před čištěním zařízení vypněte.
- Používejte pouze příslušenství schválené výrobcem.

## Instalace a vyjmutí SIM karty

Instalace SIM karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.
3. Vložte SIM kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem ven ze slotu.

Vyjmutí SIM karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.
3. Opatrně vyjměte SIM kartu.

## Instalace a vyjmutí SD karty

Instalace SD karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.
3. Vložte SD kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem do slotu. Poté SD kartu zatlačte do pozice SD karty, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vyjmutí SD karty:

1. Odpojte SD kartu přes Hlavní menu > Nastavení > Úložiště > Odpojit SD kartu.
2. Vypněte zařízení.
3. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.
4. Lehce zatlačte SD kartu dovnitř slotu a uvolněte, karta se vysune.



# CZ Domovská obrazovka

Domovská obrazovka obsahuje v horní části stavový řádek a panel rychlého nastavení, dále pak zástupce k řadě aplikací a funkcí zařízení.

## Hlavní tlačítka



- otevření hlavního menu.



- návrat na domovskou obrazovku.



- návrat na předchozí obrazovku.




- zobrazení seznamu naposledy používaných aplikací. Kliknutím na ikonu aplikace se aplikace spustí.

## Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje výběr ikon popisující aktuální stav zařízení – například stav baterie, síla signálu, Wi-Fi a Bluetooth připojení atd.

Pro zobrazení seznamu oznámení stiskněte levou polovinu stavového řádku a přejeďte prstem dolů; pro zobrazení menu rychlého nastavení stiskněte pravou polovinu stavového řádku a přejeďte prstem dolů.

## Aplikace

Vámi nainstalované aplikace jsou umístěny v hlavním menu, které otevřete stisknutím . Kliknutím na ikonu aplikace se aplikace spustí. Pro vymazání aplikace stiskněte dlouze ikonu dané aplikace a přesuňte ji do koše, který se nachází v levém horním rohu.

## Zástupce

Pro nejčastěji používané aplikace můžete vytvořit zástupce, které lze umístit na libovolné místo na domovské obrazovce:

1. Otevřete menu aplikací.
2. Dlouze stiskněte ikonu vybrané aplikace a přetáhněte ji prstem na domovskou obrazovku.


Chcete-li zástupce odebrat, dlouze podržte ikonu a přetáhněte ji na malý křížek umístěný v levém horním rohu.

## Widgety

Na domovskou obrazovku můžete umístit také widgety, například kalendář, hodiny, vyhledávač Google a další. Provést to lze následujícím způsobem:

1. Dlouze stiskněte domovskou obrazovku dokud se nezmenší. Zobrazí se tři nové ikony.
2. Klikněte na položku označenou "Widgety". Zobrazí se vám seznam dostupných widgetů.
3. Se seznamu si vyberte zvolený widget, dlouze podržte a přesuňte jej na domovskou obrazovku.

Chcete-li widget odebrat, dlouze podržte a přetáhněte jej na malý křížek umístěný v levém horním rohu.

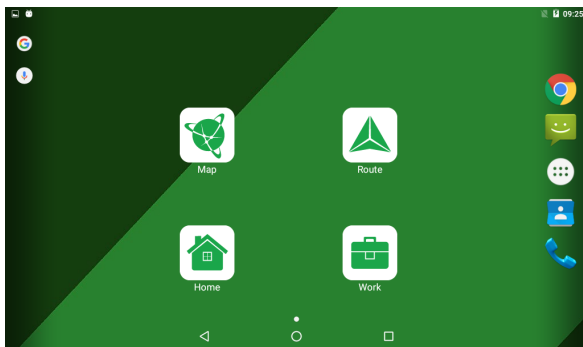

## Tapety



Chcete-li změnit tapetu:

1. Dlouze stiskněte domovskou obrazovku dokud se nezmenší. Zobrazí se tři nové ikony.
2. Klikněte na položku označenou "Tapety". Dostupné tapety se zobrazí v karuselu ve spodní části obrazovky.
3. Vyberte si obrázek z nabídky tapet nebo stiskněte "Vybrat obrázek" (poslední obrázek vlevo v karuselu), pokud chcete jako tapetu nastavit jiný obrázek uložený ve vašem zařízení. Poté stiskněte "Nastavit tapetu" v levém horním rohu.

# Účty

Použijte vaše účty pro synchronizaci dat – e-maily, kontakty, kalendář atd.

## Přidání účtu

Jděte na  Application Menu >  Nastavení, poté srolujte dolů do sekce "Účty". Zvolte "Přidat účet".

Můžete přidat následující typy účtů:



- Google – přidání účtu Gmail pro synchronizaci kalendáře, kontaktů, e-mailů, aplikačních dat, ale také služeb Google+.
- Firemní e-mail – přidání firemního účtu.
- IMAP e-mail – přidání osobního účtu (IMAP protokol).
- POP3 e-mail - přidání osobního účtu (POP3 protokol).

# Kontakty

Můžete ukládat kontakty, telefonní čísla, e-mailové adresy a další související informace.

## Nový kontakt



Přidání nového kontaktu:

1. Jděte na  Kontakty >  Nový kontakt.
2. Zadejte informace o kontaktu.
3. Stiskněte "Hotovo" (levý horní roh) pro uložení kontaktu.

### Upravit kontakt

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Vyberte kontakt, který chcete upravit, poté stiskněte . Po dokončení úprav stiskněte "Hotovo" pro uložení změn.

### Smazat kontakt

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Stiskněte , v seznamu vyberte "Smazat".
3. Označte kontakty, které chcete smazat, poté stiskněte "OK".


### Zálohovat kontakty

Kontaktní údaje můžete exportovat na externí paměťovou kartu.

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Stiskněte  > "Import/Export".
3. Vyberte možnost "Exportovat na úložiště".

### Importovat kontakty

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.

2. Stiskněte  > "Import/Export".
3. Vyberte možnost "Importovat z úložiště".

### **Oblíbené kontakty**

Speciální nebo často používané kontakty můžete označit jako oblíbené pro rychlejší přístup. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů, poté klikněte na ikonu hvězdičky vedle jména kontaktu.

Pro zobrazení vašich oblíbených kontaktů stiskněte "Všechny kontakty" (levý horní roh) a vyberte z nabídky možnost "Oblíbené".







# CZ Telefon

## Volání

1. Stiskněte .
2. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů nebo stiskněte  pro zadání čísla pomocí číselné klávesnice. Pro vymazání poslední zadané číslice stiskněte .
3. Stiskněte  pro uskutečnění hovoru.




## Příjem telefonního hovoru

Při přichozím hovoru máte tři možnosti:

1. Přijmout hovor - stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .
2. Nepřijmout hovor - stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .
3. Nepřijmout hovor a napsat zprávu - stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .





## Historie volání

Pro zobrazení historie volání jděte na  Telefon >  Historie. Můžete si vybrat:

- Příchozí hovory 
- Odchozí hovory 
- Zmeškané hovory 


## Zprávy

### Odeslání zprávy

1. Přejděte na  Zprávy >  Nová zpráva.
2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte  a najděte adresáta v seznamu vašich kontaktů.
3. Napište text, který chcete poslat.
4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.

### Odpověď na zprávu

Pokud dostanete novou zprávu, budete na ni upozorněni.

1. Přejděte na  Zprávy.
2. Vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Napište text, který chcete poslat.




4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.

## MMS

1. Přejděte na  Zprávy >  Nová zpráva.

2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte  a najděte adresáta v seznamu vašich kontaktů.

3. Stiskněte  v levém horním rohu, poté vyberte jednu z následujících možností:


- Pořídit obrázek - pořídit snímek, který bude automaticky připojen ke zprávě.
- Pořídit video - pořídit video, které bude automaticky připojeno ke zprávě.
- Nahrát audio - nahrát zvukový soubor, který bude automaticky připojen ke zprávě.
- Obrázky - připojit obrázek uložený v zařízení.
- Video - připojit video soubor uložený v zařízení.
- Audio - připojit audio soubor uložený v zařízení.
- Prezentace - vytvořit obrazovou prezentaci a připojit ji ke zprávě.

4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.



# Wi-Fi

## Zapnutí a vypnutí Wi-Fi

Wi-Fi lze zapnout přes domovskou obrazovku.

1. Stiskněte  v menu rychlého nastavení. Ikona zbledne, pokud je Wi-Fi zapnutá.
2. Pokud stisknete ikonu znovu, Wi-Fi se vypne.

Alternativně:

1. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
2. V sekci "Bezdrátová připojení a sítě" najdete položku "Wi-Fi".
3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Wi-Fi.

## Připojení k síti Wi-Fi

Pokud je Wi-Fi zapnutá, objeví se ve stavovém řádku ikona  oznamující, že jsou k dispozici sítě Wi-Fi. Pro připojení k síti:

1. Klikněte na levou stranu stavového řádku a přejeďte prstem dolů k zobrazení seznamu oznámení.
2. Klikněte na "Wi-Fi sítě k dispozici". Zobrazí se seznam dostupných sítí.
3. Vyberte ze seznamu vámi preferovanou síť. Pokud je síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho zadání.

Seznam dostupných sítí je k dispozici také v nastavení po stisknutí "Wi-Fi".


Pokaždé, když se zařízení připojí k nové síti, uloží přihlašovací údaje a připojí se k síti automaticky, pokud je k dispozici. Pokud nechcete, aby si zařízení pamatovalo přihlašovací údaje a nepřihlašovalo se automaticky k některé ze sítí, dlouze stiskněte název této sítě a poté zvolte "Odstranit záznam sítě".


**Poznámka:** s odstraněním záznamu sítě smažete i přihlašovací údaje k síti. Pokud se budete chtít znovu připojit k této síti, budete muset

CZ

znovu zadávat přihlašovací údaje.

## Mobilní síť

Chcete-li povolit přístup k mobilnímu internetu, otevřete menu rychlého nastavení a stiskněte . Stiskněte ikonu znovu pro vypnutí mobilního internetu.


Mobilní internet můžete povolit také přes  Hlavní menu >  Nastavení > Správa SIM > Datové připojení.

**Poznámka:** pro možnost využití mobilního internetu musíte mít nainstalovanou SIM kartu s datovým tarifem.



## Bluetooth

### Vypnutí a zapnutí Bluetooth


Bluetooth lze zapnout přes domovskou obrazovku:

1. Stiskněte  v menu rychlého nastavení. Ikona zbělá, pokud je Bluetooth zapnuto.
2. Pokud stisknete ikonu znovu, Bluetooth se vypne.

Alternativně:


1. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
2. Najděte položku "Bluetooth".
3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Bluetooth.

## Připojení zařízení přes Bluetooth

1. Klikněte na položku Bluetooth pro vstup do nastavení Bluetooth. V horní části obrazovky se nachází název zařízení a jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth. Klikněte na položku pro přepnutí viditelnosti vašeho zařízení.
2. V sekci "Dostupná zařízení" se zobrazí seznam zařízení, která jsou k dispozici. Klikněte na název zařízení, se kterým se chcete spárovat. V další sekci s názvem "Spárované přístroje" se zobrazí seznam všech přístrojů spárovaných s vaším zařízením.
3. Ke zrušení spárování zařízení stiskněte  na pravé straně, poté stiskněte "Zrušit párování".

## Tethering&Portable hotspot

Datové připojení přístroje můžete sdílet s jinými zařízeními. Nejprve zapněte mobilní připojení k internetu. Poté jděte na 

Hlavní menu >  Nastavení a v sekci "Bezdrátová připojení a sítě" stiskněte "Více..."; poté "Tethering&Wi-Fi hotspot". Zobrazí se několik možností sdílení.



### Wi-Fi hotspot

1. Klikněte na položku "Wi-Fi hotspot".
2. Stiskněte "Nastavit Wi-Fi hotspot". Otevře se nové okno.
3. Vyberte název pro vaše zařízení a vložte ho do textového pole "Síť SSID".
4. Vyberte bezpečnostní protokol pro vaši síť nebo ponechte pole prázdné.
5. Pokud chcete, zadejte heslo pro ochranu vaší sítě.
6. Nastavte maximální počet připojení (1-8).
7. Zvolte "Uložit".

8. Použijte přepínač v pravém horním rohu k vypnutí hotspotu.


### USB tethering

Sdílení připojení k internetu mezi dvěma zařízeními pomocí USB kabelu.

1. Připojte vaše zařízení k jinému zařízení.
2. Ve stavovém řádku se objeví ikona USB. V seznamu oznámení uvidíte “Připojeno jako mediální zařízení” (nebo jiný způsob připojení). V případě USB tetheringu nezáleží na způsobu připojení.
3. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení, pod sekci “Bezdrátová připojení a sítě” vyberte možnost “Více...”, poté zvolte “Tethering&Wi-Fi hotspot”.
4. Zaškrtněte políčko “USB tethering” na pravé straně.

### Bluetooth tethering

Sdílení připojení k internetu mezi dvěma zařízeními spárovanými přes Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth na obou zařízeních.
2. Spárujte zařízení.
3. Chcete-li používat internetové připojení druhého zařízení, stiskněte  u položky “Spárované přístroje”, poté zvolte “Přístup k internetu”.
4. Chcete-li sdílet připojení k internetu s druhým zařízením, proveďte krok 3 na tomto zařízení (v případě nutnosti využijte uživatelskou příručku druhého zařízení).


# Fotoaparát

Fotoaparát vám umožňuje pořizovat snímky a nahrávat video.



Pro přístup k fotoaparátu stiskněte ikonu  na domovské obrazovce nebo jděte na  Hlavní menu >  Fotoaparát.

Stiskněte  pro přepínání mezi přední a zadní kamerou.





## Pořízení snímku

1. Zamiřte kamerou na vámi zvolený objekt.
2. Pro přiblížení uchopte obrazovku dvěma prsty a táhněte jimi směrem od sebe. Pro oddálení táhněte prsty k sobě.
3. Stiskněte  pro pořízení snímku. Snímek se automaticky uloží do galerie.

## Nahrávání videa

1. Stiskněte  pro nahrávání videa. Ikona zčervená, v dolním rohu obrazovky se objeví červené kolečko indikující nahrávání videa a časovač zobrazující délku nahrávaného záznamu.
2. Pro přiblížení a oddálení v rámci nahrávaného záznamu postupujte stejně jako v případě pořízení snímku.
3. Stiskněte  ještě jednou pro ukončení nahrávání záznamu. Video se automaticky uloží do galerie.

## Nastavení fotoaparátu

Stiskněte  pro otevření menu nastavení fotoaparátu. Menu je rozděleno do tří záložek -  Obecné,  Foto, a  Video nastavení.


Stiskněte  pro otevření dalšího menu, kde je možné nastavit úroveň expozice, barevný efekt, vyvážení bílé a denní/noční

režim.



Po změně nastavení, klikněte kamkoliv na obrazovku pro opuštění menu nastavení.

### Zobrazení galerie







Kliknutím na čtverce v horním pravém rohu se přesunete do galerie, kde jsou uloženy všechny vaše obrázky a videa.

Zde můžete upravovat všechny položky v galerii (například ořezávat, otáčet, mazat atd.). Zvolte položku z galerie, stiskněte  a vyberte ze seznamu, co s ní chcete provést.

### Sdílení obrázků a videí




Zvolte položku z galerie, stiskněte  v pravém horním rohu obrazovky a ze seznamu vyberte způsob sdílení. Stiskněte  pro sdílení souborů přes Gmail (jako přílohu).

## Zvukový záznam

1. Jděte na  Hlavní menu >  Zvukový záznam.
2. Stiskněte  pro začátek nahrávání.
3. Stiskněte  pro pauzu nebo  pro zastavení nahrávání.
4. Stiskněte  pro přehrání záznamu.
5. Stiskněte "Uložit", pokud chcete záznam uložit nebo "Zahodit" pro smazání záznamu.

# Nastavení

Chcete-li otevřít menu Nastavení:

- Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
- Klikněte na stavový řádek a v novém okně stiskněte .

Menu Nastavení je rozděleno do 5 sekcí:

1. Bezdrátové sítě – nastavení bezdrátových připojení jako je WiFi, Bluetooth, mobilní sítě atd.
2. Zařízení – motiv, zvuk, displej, možnosti úložště atd.
3. Osobní - poloha, zabezpečení, jazyk, zálohování.
4. Účty - Google a emailové účty.
5. Systém - datum a čas, přístup, verze softwaru, právní informace atd.

## Bezdrátové sítě

### Správa SIM karty

Aktivace/deaktivace SIM karty pomocí tlačítek na pravé straně nebo úprava příslušných záznamů na SIM kartě po poklepání.

### Wi-Fi

Připojení k bezdrátovým sítím, zobrazení či úprava nastavení připojení.

### Bluetooth

Párování vašeho zařízení s jinými zařízeními Bluetooth v okolí.



## **Použití dat**

Zobrazení statistik použití dat.

*(stiskněte "Více..." pro přístup k níže uvedeným položkám)*

## **Režim letadlo**

Zakázání veškeré komunikace s jinými přístroji.

## **Výchozí aplikace SMS**

Nastavení výchozí aplikace pro zasílání zpráv.

## **Tethering&Wi-Fi hotspot**

Sdílení připojení k internetu s jinými zařízeními.

## **VPN**

Konfigurace virtuální privátní sítě.

## **Mobilní sítě**

Povolení/zakázání mobilního datového připojení.

# Zařízení

## **Audio profily**

Tvorba, editace a použití audio profilů.

## **Displej**

Výběr tapety, upozornění, jasu, velikosti písma atd.

## **Úložiště**

Výběr výchozího místa pro zápis na disk, zobrazení volného a využitého místa v paměti.

## **Baterie**

Zobrazení stavu baterie – aktuální stav, zbývající čas, využití baterie procesy.

## **Aplikace**

Zobrazení a správa vámi nainstalovaných aplikací.

# Osobní

## **Poloha**

Nastavení služby polohy.

## **Zabezpečení**

Nastavení zámku obrazovky, ochrana SIM karty a další bezpečnostní parametry.

## **Jazyk&zadávání**

Výběr preferovaného jazyka a metody zadávání.

## **Záloha&obnovení**

Zálohování důležitých dat na serverech Google nebo obnovení továrního nastavení na vašem zařízení.

CZ

# Účty

Vytvoření, úprava a správa účtů Google a emailových účtů.

## System

### **Datum&čas**

Nastavení aktuálního data a času, data a formátu zobrazení času, časového pásma.

### **Automatické zapnutí&vypnutí**

Nastavení automatického vypnutí/zapnutí zařízení v určitém čase.

### **Usnadnění**

Možnosti usnadnění pro osoby zdravotně postižené.

### **Tisk**

Služby tisku.

### **Možnosti pro vývojáře**



Možnosti pro vývojáře Android.

### **O tabletu**

Aktualizace, stav, číslo modelu, verze softwaru atd.

# Navitel Navigator

Tablet obsahuje předinstalovaný software Navitel Navigator a mapy 43 evropských zemí, Běloruska, Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny. Navitel Navigator je navigační aplikace umožňující adresní vyhledávání a plánování tras.

Stisknutím ikony  na domovské obrazovce spustíte program. Stisknutím tlačítka  otevřete možnosti vyhledávání a nastavení aplikace.

## Programové rozhraní

#	Název	Funkce
1	Zvuk	Otevře zvukové menu.
2	Kompas	Otevře kontextové menu. Pomocí toho menu lze přepínat orientaci mapy ("Na sever" nebo "Na trasu"), typ pohledu (2D/3D), a režimy (Noční/Denní/Automaticky).
3	Jízdní pruhy	Zobrazuje jízdní pruhy s možnými manévry.
4	Informační panel	Ukazatel blížícího se manévru a vzdálenosti k tomuto manévru. Poklepáním na ukazatel se otevře menu obsahující možnosti trasy.





#	Název	Funkce
5	Trasa	Zobrazení aktuální trasy.

#	Název	Funkce
6	Informační panel	Panel ukazuje aktuální rychlost, zbývající čas do cíle, vzdálenost do cíle a předpokládaný čas příjezdu.
7	GPS-kurzor	Ukazatel vaši pozice na mapě v případě, že je váš GPS přijímač zapnutý.
8	Menu	Otevře hlavní nabídku.
9	Informační panel	Panel ukazuje název ulice, kterou právě projíždíte. Informace je dostupná pouze za předpokladu spojení GPS/GLONASS a existence takové informace v mapě. Pokud není název ulice, zobrazí se směr.
10	Změna měřítká	Oddálení
11	Změna měřítká	Přiblížení
12	"Navitel.Události"	Tlačítko pro kontrolu služby "Navitel.Události".
13	Indikátor průběhu trasy	Barevně znázorňuje zbývající trasu, průjezdní body (jsou-li stanoveny) a pomocí barvy i hustotu provozu na trase.

#	Název	Funkce
14	Baterie	Ikona ukazuje stav nabití baterie. Klepnutím se zobrazí volná operační paměť zařízení.
15	GPS	Ikona detekce GPS/GLONASS spojení. Pokud je indikátor šedý - GPS vypnuta; červený - GPS zapnuta, ale spojení není navázáno; žlutý - slabé spojení; zelený - spojení navázáno. Číslo u ikony znamená počet satelitů.
16	"Navitel.Přátelé"	Ikona služby "Navitel.Přátelé", při poklepání na ikonu otevřete menu služby. Zde si můžete přidat své přátele, vidět je na mapě a konverzovat s nimi.
17	Tlačítko "Kurzor"	Poklepáním na tlačítko zobrazíte menu pro akce s bodem označeným na mapě (můžete přejít na obrazovku vlastností nebo stisknutím tlačítka "Jet!" nastavit cílový bod).
18	Uložit bod	Uloží bod znázorněný na mapě jako cílový bod.

#	Název	Funkce
19	2D/3D	Přepínání mezi klasickým 2D a panoramatickým 3D zobrazením map.
20	Bod na mapě	Krátké poklepání na mapě znázorní bod a umožní s ním další akce: uložit jako navigační bod, přidat do trasy nebo zobrazit údaje o objektu a další.
21	Aktualizace	Zobrazí dostupné aktualizace.
22	Záznam stopy	Tlačítko pro záznam stopy: červený bod – nahrávání je zapnuté, šedý bod – nahrávání je zastaveno.
23	“Navitel.Dopravní Info”	Ikona zobrazuje aktuální dopravní informace na deseti-bodové stupnici. Poklepáním na tlačítko zobrazíte menu pro ovládání služby “Navitel.Dopravní Info”
24	“Navitel.SMS”	Umožňuje čtení/posílání SMS zpráv včetně zasílání souřadnic. U ikony můžete vidět počet nepřečtených zpráv.

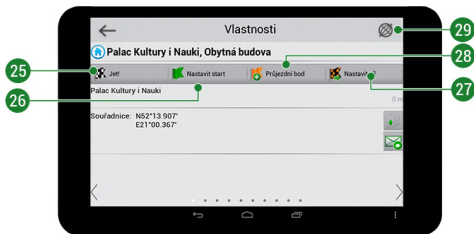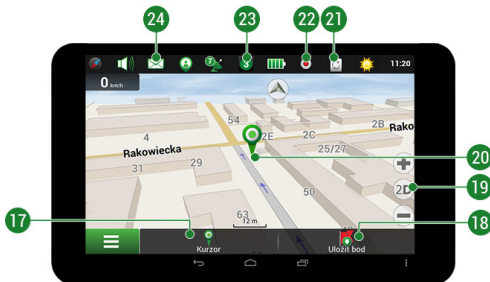


#	Název	Funkce
25	"Jet!"	Klepnutím na tlačítko dáte programu příkaz vypočítat trasu z aktuální pozice nebo ze zvoleného počátečního bodu.
26	"Nastavit start"	Klepnutím na tlačítko nastavíte vybraný bod jako počáteční bod trasy (přijímač GPS musí být vypnutý).
27	"Nastavit cíl"	Tlačítko je aktivní pouze, pokud je zadána trasa. Stisknutím tlačítka nastavíte vybraný bod jako cílový.
28	"Průjezdni bod"	Tlačítko je aktivní pouze, pokud je zadána trasa. Stisknutím tlačítka zahrnete vybraný bod do trasy. Poslední přidaný bod bude zařazen jako první za bod startu.
29	Mapa	Zpět na mapu.


# Plánování trasy

## Trasa ke zvolenému bodu na mapě


Trasu můžete nastavit do bodu, který si najdete a označíte na mapě, a poté ho nastavíte jako cílový bod s tím, že jako počáteční bod trasy bude brána aktuální pozice zařízení podle GPS. Pro vytvoření trasy klepněte v mapě pro označení bodu, vyberte "Kurzor" [1], a pak "Jet!" [2]. Program nabídne 3 alternativní trasy s přibližnou vzdáleností a časem do cíle bodu [3]. Vyberte "Jet!" pro následování trasy.

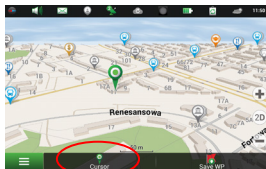

Obr. 1

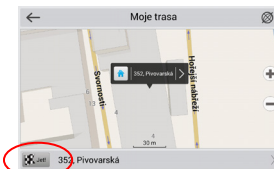

Obr. 2

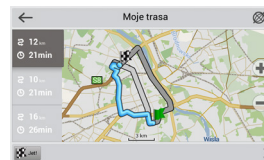


Obr. 3


## Navádění na přesnou adresu

Pro vytvoření trasy k bodu, jehož adresu znáte, zvolte "Menu" v levém dolním rohu obrazovky [1] > "Najít" [2] > "Poštovní adresu", a poté stikněte "Vybrat zemi" [3] a vložte její název [4] a vyberte požadovanou zemi [5]. Možnosti "Vybrat město", "Vybrat ulici" a "Vybrat číslo budovy" se aktivují pouze v případě, že předchozí pole byla vyplněna [6]. Po vyplnění všech informací se objekt zobrazí na mapě [7]. Stiskněte "Jet!". Program automaticky vykreslí trasu z aktuální pozice na určenou adresu [8]. Nyní můžete následovat trasu [9].




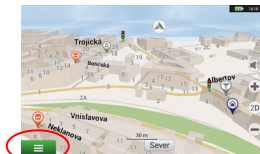

Obr. 4

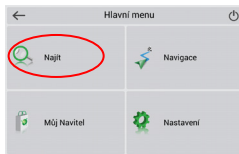


Obr. 5

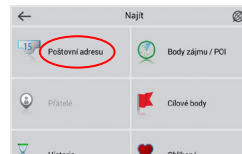

Obr. 6




Obr. 7

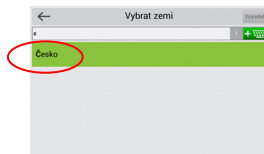


Obr. 8




Obr. 9

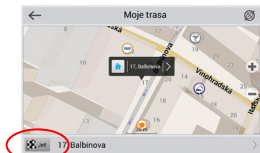

Obr. 10

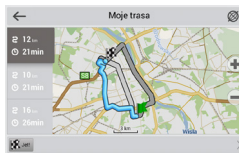

Obr. 11

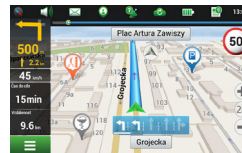


Obr. 12

# Manuální nastavení všech bodů trasy


Pro plánování trasy, kde jsou počáteční a cílové body nastaveny manuálně, nejprve zvolte na mapě bod, který má být počáteční a stiskněte "Kurzor" [1], čímž se zobrazí obrazovka "Moje trasa". Klepněte na informační panel ve spodní části obrazovky [2]. Stiskněte "Nastavit start" v obrazovce "Vlastnosti" [3]. GPS přijímač musí být vypnutý. Bod bude označen na mapě jako počáteční bod. Zvolte cílový bod na mapě: klepněte na mapu pro označení bodu, stiskněte "Kurzor" [4] a poté "Jet!" na obrazovce "Moje trasa" [5]. Program automaticky vytvoří 3 alternativní trasy [6].




Obr. 1

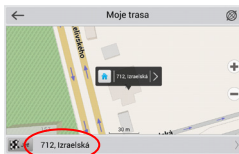


Obr. 2

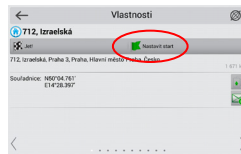


Obr. 3

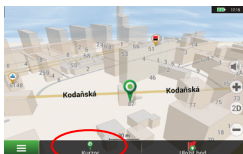

Obr. 4

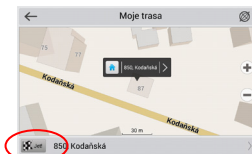

Obr. 5

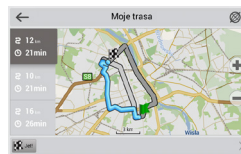

Obr. 6

## Online služby

### **Navitel.Dopravní Info**

Služba nabízí a zobrazuje informace o dopravní situaci v reálném čase. Je-li část trasy na mapě zeleně zvýrazněna znamená to, že provoz na trase je plynulý, je-li zvýrazněna žlutě – provoz je poměrně hustý, oranžově – provoz je hustý, červeně – je zde dopravní zácpa. Pro nastavení služby zvolte "Menu" > "Nastavení" > "On-line služby".

### **Navitel.Přátelé**

Navitel.Přátelé je interaktivní služba, která umožňuje sledovat na mapě polohu přátel v reálném čase, posílat zprávy nebo naplánovat trasu přímo k nim.

### **Navitel.Události**

Nová bezplatná online služba, která dovoluje svým uživatelům označovat a vidět na mapě navigačního zařízení záznamy jiných uživatelů o různých událostech na cestě.

### **Navitel.SMS**

Služba Navitel.SMS umožňuje sdílet souřadnice mezi uživateli pro určení jejich aktuální polohy a sdílet souřadnice jakéhokoliv objektu.

Zde můžete zadat informace, jako je číslo příjemce, název místa, jeho popis a přesné souřadnice. Existují dva typy SMS zpráv. Odeslání vlastních souřadnic „Jsem tady“ a dotaz na souřadnice jiného uživatele – „Kde jsi?“.

### **Navitel.Počasí**


Služba Navitel.Počasí umožňuje svým uživatelům sledovat předpověď počasí kdekoliv na světě. Informace o počasí jsou k dispozici 4 dny dopředu.

## Navitel.Cloud

Služba Navitel.Cloud vám umožní uložit vaše nastavení, cílové body a historii vyhledávání na cloudové datové úložiště. Data uložená na cloudu pak mohou být obnovena v případě přeinstalování programu. Pokud používáte Navitel Navigator na několika zařízeních, cílové body a historie mohou být navzájem synchronizovány, což vám ušetří čas, protože potřebné soubory nemusíte mezi zařízeními přenášet.

Pro fungování této služby je zapotřebí internetové připojení.

Pro synchronizaci s jiným zařízením:

1. Na obrazovce s mapou klepněte v panelu nástrojů na ikonu . Pokud se vám tato ikona nezobrazuje, zkuste změnit orientaci obrazovky. Pokud se ani tak ikona nezobrazí, zvolte Menu > Nastavení > Rozhraní > Funkční tlačítka, a poté zapněte zobrazení ikony Navitel.Cloud.
2. V nově otevřeném dialogovém okně zvolte Zapnout.
3. Vložte své přihlašovací údaje a heslo (stejně jako pro přihlášení na webových stránkách NAVITEL nebo do služby Navitel. Přátelé). Případně se můžete přihlásit prostřednictvím vašeho účtu na VK, FB nebo Google Plus. Váš Navitel účet může být s tímto účtem synchronizován.
4. V dialogovém okně Navitel.Cloud zvolte Nastavení, a poté zvolte data, která chcete synchronizovat.
5. Vraťte se zpět do dialogového okna Navitel.Cloud a klepněte na možnost Sesynchronizovat nyní.
6. Zopakujte tyto kroky i na dalším zařízení, se kterým chcete první zařízení synchronizovat.

## Navitel.Novinky

Prostřednictvím služby Navitel.Novinky budete dostávat důležité novinky o aktualizacích a program a upozornění na speciální nabídky a slevy.

Pro otevření stránky této služby zvolte Menu > Můj Navitel > Novinky.

Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout zvolte Menu > Nastavení > On-line služby, najděte nabídku menu „Ukázat upozornění Navitel.Novinky“, a poté nastavte posuvník do požadované pozice.

Ikonu Navitel.Novinky lze také umístit do panelu nástrojů. Nastavení provedete prostřednictvím Menu > Nastavení > Rozhraní > Funkční tlačítka, a poté zapněte zobrazení ikony Navitel.Novinky.

Obsah této uživatelské příručky a všechny příložené demo materiály jsou vlastnictvím společnosti NAVITEL s.r.o. Jakékoliv komerční využití této příručky musí být s písemným souhlasem společnosti NAVITEL s.r.o.

## Anfangen

Lieferumfang.....	4
Geräteaufbau.....	4
Physikalische Eigenschaften.....	4
Hardware-Spezifikation.....	4
Software-Spezifikation.....	4
Verwendung des Geräts im Fahrzeug.....	5
Sicherheitsanforderungen.....	5
Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte.....	6
Einsetzen und Entfernen der SD-Karte.....	6
Startbildschirm.....	7
Haupttasten.....	7
Statusleiste.....	7
Apps.....	7
Verknüpfungen.....	8
Widgets.....	8
Hintergrundbilder.....	8

## Konten und Kontakte

Konten.....	10
Hinzufügen eines Kontos.....	10
Kontakte.....	10

Neuen Kontakt anlegen.....	10
Kontakte bearbeiten.....	11
Kontakte löschen.....	11
Kontakte sichern.....	11
Kontakte importieren.....	11
Bevorzugte Kontakte.....	12

## Anrufe und Nachrichten

Anrufe.....	13
Ausgehende Anrufe.....	13
Eingehende Anrufe.....	13
Anrufliste.....	13
Nachrichten.....	14
Nachricht senden.....	14
Nachricht beantworten.....	14
MMS.....	15

## Netzwerke

Wi-Fi.....	16
Aktivieren und Deaktivieren von Wi-Fi.....	16
Verbindung mit Wi-Fi-Netzwerk.....	16
Mobilfunknetz.....	17
Bluetooth.....	17

Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth..17	Voreingestellte SMS-Anwendung..... 23
Geräte über Bluetooth verbinden.....18	Tethering & mobiler Hotspot.....23
Tethering & mobiler Hotspot.....18	VPN.....23
Wi-Fi-Hotspot.....18	Mobile Netzwerke.....23
USB-tethering.....19	Gerät.....23
Bluetooth-tethering.....19	Audioprofile.....23
<b>Multimedien</b>	Display.....23
Kamera.....20	Speicher.....23
Bildaufnahme.....20	Batterie.....24
Videoaufnahme.....20	Apps.....24
Kameraeinstellungen.....20	Persönliche Einstellungen.....24
Galerie ansehen.....21	Standort.....24
Bilder und Videos teilen.....21	Sicherheit.....24
Tonaufnahmegerät.....21	Sprache & Eingabe.....24
<b>Einstellungen</b>	Backup & Zurücksetzen.....24
Drahtlose Verbindung & Netzwerke.....22	Konten.....24
Verwaltung der SIM-Karte.....22	System.....25
Wi-Fi.....22	Datum und Uhrzeit.....25
Bluetooth.....22	Geplante Ein- und Ausschaltung.....25
Datennutzung.....22	Zugänglichkeit.....25
Flugzeugmodus.....23	Drucken.....25

Entwickleroptionen.....	25
Über Tablet-PC.....	25

## Navitel Navigator

Einleitung.....	26
Programmschnittstelle.....	26
Routen.....	30
Route zu einem manuell ausgewählten Punkt auf der Karte.....	30
Route zu einer Adresse.....	30
Route zwischen zwei manuell ausgewählten Punkten.....	32
Online-Dienste.....	33
Navitel.Verkehr.....	33
Navitel.Freunde.....	33
Navitel.Ereignisse.....	33
Navitel.SMS.....	33
Navitel.Wetter.....	33
Navitel.Cloud.....	33
Navitel.Nachrichten.....	34




## Lieferumfang

- NAVITEL T700 3G NAVI Tablet
- Halterung an der Windschutzscheibe
- Ständer
- Hauptladegerät 12/24 V
- Kfz-Ladegerät
- Benutzerhandbuch
- Garantieschein

## Geräteaufbau

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| 1. Bildschirm       | 8. Hintere Kamera   |
| 2. Vordere Kamera   | 9. Blitzlicht       |
| 3. Lautsprecher     | 10. Micro-USB - USB |
| 4. Lautstärke       | 11. Lautsprecher    |
| 5. Ein-/Ausschalter | 12. Mikrophon       |
| 6. Zurücksetzen     | 13. Halterung       |
| 7. Stecker 3,5 mm   |                     |

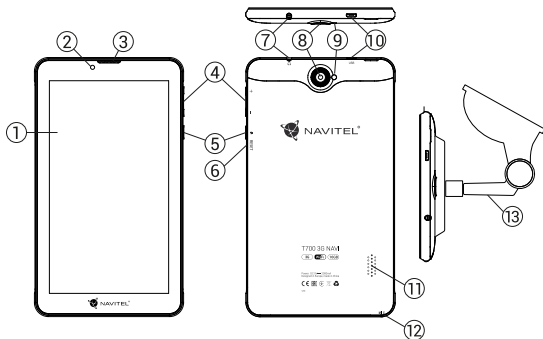

## Technische Spezifikation

Physikalische Eigenschaften	
Batterietyp	Akku Li-Pol, 2800 mAh / 3.7 V
Netzteil	Eingang AC 100 V-240 V, Ausgang Micro-USB 5 V, 2.0 A
Abmessungen	108.8 × 188.8 × 11.7 mm
Hardware-Spezifikationen	
Hauptprozessor	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 GHz
DDR-Speicher	1 GB DDR
Flash-Speicher	16 GB

Bildschirmauflösung	7.0" IPS 1024 × 600
Wi-Fi	802.11 b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900 / 2100 MHz
2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GPS	Ja
FM radio	Ja
Kamera	vorne 0.3 MP, hinten 2.0 MP

SD-Kartensteckplatz	microSD
SIM-Kartensteckplatz	Dual SIM
Aufladeanschluss	Micro-USB (5 V 2.0 A)
USB-Anschluss	Micro-USB
Kopfhörerbuchse	3.5 mm
G-sensor	Ja
Software-Spezifikationen	
Betriebssystem	Android™ 7.0

# Verwendung des Geräts im Fahrzeug

## Halter für die Frontscheibe

Wählen Sie die Stelle für die Befestigung des Halters sorgfältig aus. Der Halter darf an der Frontscheibe nicht so platziert werden, dass er die Sicht des Fahrers aus dem Fahrzeug einschränkt. Wenn die Frontscheibe des Fahrzeugs mit einer Heizung oder einem Schutz gegen UV-Strahlung ausgestattet ist, kann dies die Empfangsqualität des Signals verringern.

## Installation des Halters an der Frontscheibe

Entfernen Sie zuerst vom Saugnapf die Schutzfolie. Wählen Sie dann eine geeignete Stelle für die Befestigung des Halters aus. Vergewissern Sie sich, dass kein Staub und keine Verschmutzungen an der ausgewählten Stelle sind und dass sie auch nicht feucht ist. Platzieren Sie dann den Halter an der Frontscheibe. Unter normalen Bedingungen hält der Saugnapf das Gerät sicher. Wenn Sie jedoch den Saugnapf an der Scheibe über Nacht lassen, kann sich die Festigkeit der Befestigung in Folge der Einwirkung der Kondensation von Feuchtigkeit in Zusammenhang mit dem Temperaturrückgang verringern. Aus diesem Grund empfehlen wir, das Gerät sowie den Halter von der Frontscheibe zu entfernen, damit eine mögliche Beschädigung des Geräts und des Halters vermieden werden.

# Sicherheitsanforderungen

- Sie dürfen das Gerät nicht selbst reparieren oder zerlegen. Wenden Sie sich im Falle eines Gerätefehlers an das Servicecenter.
- Zulässige Umgebungstemperatur im Betriebsmodus: 0°C bis +35°C. Lagerungstemperatur: +5°C bis +45°C. Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 90% ohne Kondensation (25°C).
- Halten Sie das Gerät von Feuerquellen fern, um Explosionen oder Brand zu vermeiden.
- Vermeiden Sie, das Gerät mit elektromagnetischen Strahlungsquellen in Kontakt zu bringen.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel bei der Reinigung des Produkts. Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen immer aus.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das vom Hersteller zugelassen wurde.
- Use accessories only approved by manufacturer.

## Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte

Einsetzen:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den oberen Abdeckungsteil auf der Rückseite des Geräts, um den Zugang zum SIM-Kartensteckplatz zu gewährleisten.
3. Setzen Sie die SIM-Karte so in den Steckplatz ein, dass die Goldkontakte nach unten gerichtet sind und die abgeschrägte Ecke vom Steckplatz weg zeigt.

Entfernen:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den oberen Abdeckungsteil auf der Rückseite des Geräts, um den Zugang zum SIM-Kartensteckplatz zu gewährleisten.
3. Entfernen Sie vorsichtig die SIM-Karte.

## Einsetzen und Entfernen der SD-Karte

Einsetzen:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie den oberen Abdeckungsteil auf der Rückseite des Geräts, um den Zugang zum SD-Kartensteckplatz zu gewährleisten.
3. Setzen Sie die SD-Karte in den Steckplatz so ein, dass die Goldkontakte nach unten gerichtet sind und die abgeschnittene Ecke zum Steckplatz zeigt. Drücken Sie die Karte hinein, bis sie einrastet.

Entfernen:

1. Deaktivieren Sie die SD-Karte, indem Sie „Anwendungsmenü > Einstellungen > Speicher > SD-Karte entfernen“ wählen.
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Entfernen Sie den oberen Abdeckungsteil auf der Rückseite des Geräts, um den Zugang zum SD-Kartensteckplatz zu gewährleisten.
4. Drücken Sie die SD-Karte leicht in den Steckplatz und lassen Sie sie herausgleiten.

# Startbildschirm

Der Startbildschirm enthält die Statusleiste oben, Schnelleinstellungen und Verknüpfungen zu verschiedenen Anwendungen, Menüs und Funktionen des Geräts.

## Haupttasten



- Anwendungsmenü öffnen.



- Zurück zum Startbildschirm.



- Zurück zum vorigen Bildschirm.




- Zeigt die Liste der zuletzt verwendeten Apps an. Tippen Sie auf das Symbol, um das entsprechende Anwendung zu öffnen.

## Statusleiste

Die Statusleiste zeigt eine Auswahl von Symbolen an, die den aktuellen Zustand des Geräts beschreiben, z. B. den Akkuladestand, die Signalstärke, die Wi-Fi- bzw. Bluetooth-Verbindung usw.

Halten Sie den Finger auf der linken Hälfte der Statusleiste und ziehen Sie sie nach unten, um die Liste der Benachrichtigungen anzuzeigen; zur Anzeige des Schnelleinstellungsmenüs das gleiche auf der rechten Hälfte der Statusleiste vornehmen.

## Apps

Ihre installierten Apps befinden sich im Anwendungsmenü, auf das Sie durch das Antippen von  zugreifen können. Tippen Sie auf das entsprechende Symbol, um die Anwendung zu öffnen.

Halten Sie den Finger auf dem Symbol und ziehen Sie es zum Papierkorb in der oberen linken Ecke, um die Anwendung zu löschen.

## Verknüpfungen

Sie können Verknüpfungen zu den am häufigsten verwendeten Apps herstellen und sie auf dem Startbildschirm nach Ihrem Wunsch darstellen. Um dem Startbildschirm eine Anwendungsverknüpfung hinzuzufügen:

1. Öffnen Sie das Anwendungsmenü.
2. Halten Sie den Finger lange auf dem Symbol der gewählten Anwendung, ziehen Sie es und danach lassen Sie es los, um es auf dem Startbildschirm zu platzieren.


Um eine Verknüpfung zu löschen, halten den Finger lange darauf und ziehen Sie es dann auf das kleine Kreuz in der oberen linken Ecke.

## Widgets

Sie können Widgets, z. B. Kalender, Uhr, Akkusymbol, Google-Suche u.a., auf dem Startbildschirm platzieren. Dazu:

1. Halten Sie den Finger lange auf dem Startbildschirm, bis er schrumpft. Darunter erscheinen drei neue Symbole.
2. Tippen Sie auf das Symbol „Widgets“. Danach erscheint die Liste der verfügbaren Widgets.
3. Wählen Sie ein Widget aus der Liste aus, indem Sie es berühren und halten, ziehen Sie es und danach lassen Sie es los, um es auf dem Bildschirm zu platzieren.

Um ein Widget zu entfernen, halten Sie den Finger lange dem Symbol und ziehen Sie es dann auf das kleine Kreuz in der oberen linken Ecke.

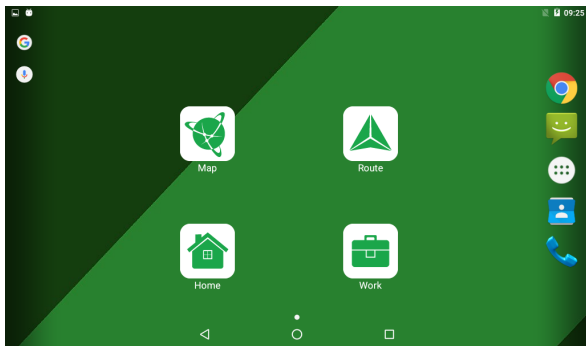

## Hintergrundbilder



Um das Hintergrundbild zu wechseln:

1. Halten Sie den Finger lange auf dem Startbildschirm, bis er schrumpft. Darunter erscheinen drei neue Symbole.
2. Tippen Sie auf das Symbol „Hintergrundbild“. Am unteren Bildschirmrand werden die verfügbaren Hintergrundbilder im Bildkarussell angezeigt.
3. Wählen Sie ein Bild aus dem Karussell oder tippen Sie auf „Bild auswählen“ (das erste Bild von links im Karussell), um ein anderes auf Ihrem Gerät gespeichertes Bild auszuwählen. Dann tippen Sie auf „Hintergrundbild einstellen“ in der oberen linken Ecke.

# Konten

DE Verwenden Sie Konten, um Ihre Daten – E-Mails, Kontakte, Kalender usw. – zu synchronisieren.

## Hinzufügen eines Kontos

Gehen Sie zu  Anwendungsmenü >  Einstellungen“ und blättern Sie dann nach unten zum Abschnitt „Konten“. Tippen Sie auf „Konto hinzufügen“.

Sie können folgende Kontentypen hinzufügen:



- Google: fügen Sie ein Google-Mail-Konto hinzu, um Kalender, Kontakte, E-Mails, App-Daten und Google+ Dienste zu synchronisieren.
- E-Mail des Unternehmens: fügen Sie ein E-Mail-Konto Ihrer Firma hinzu.
- IMAP-E-Mail: fügen Sie ein persönliches E-Mail-Konto (IMAP-Protokoll) hinzu.
- POP3-E-Mail: fügen Sie ein persönliches E-Mail-Konto (POP3-Protokoll) hinzu.

# Kontakte



Sie können Kontakte, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und andere relevante Informationen speichern.

## Neuen Kontakt anlegen



So legen Sie einen neuen Kontakt an:

1. Gehen Sie zu  Kontakte >  Neuer Kontakt.
2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
3. Tippen Sie auf „Fertig“ (in der oberen linken Ecke), um den Kontakt zu speichern.

## Kontakte bearbeiten

1. Tippen Sie auf  um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie bearbeiten möchten, und tippen Sie auf . Nach dem Bearbeiten tippen Sie auf „Fertig“, um die Änderungen zu speichern.

## Kontakte löschen

1. Tippen Sie auf  um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Tippen Sie auf , und wählen Sie in der Popup-Liste „Löschen“.
3. Markieren Sie die Kontakte, die Sie löschen möchten, und tippen Sie auf „OK“.

## Kontakte sichern



Sie können Ihre Kontaktdaten auf eine externe Speicherkarte exportieren.

1. Tippen Sie auf  um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > „Importieren/Exportieren“.
3. Wählen Sie „Auf Speicher exportieren“.



## Kontakte importieren

DE

1. Tippen Sie auf  um die Kontaktliste zu öffnen.
2. Tippen Sie auf  > "Importieren/Exportieren".
3. Wählen Sie „Aus Speicher importieren“.

## Bevorzugte Kontakte





Sie können häufig verwendete Favoriten oder spezielle Kontakte auswählen, um schneller darauf zuzugreifen. Wählen Sie dazu einen Kontakt aus Ihrer Liste und tippen Sie auf das Sternsymbol neben dem Namen.

Um Ihre Favoriten anzuzeigen, tippen Sie auf „Alle Kontakte“ (in der oberen linken Ecke) und wählen Sie „Favoriten“ in der Pop-up-Liste.

# Anrufe





## Ausgehende Anrufe



DE

1. Tippen Sie auf .
2. Wählen Sie einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste oder tippen Sie auf  um eine Nummer mit der Wähltastatur einzugeben. Sie können auf  tippen, um die zuletzt eingegebene Ziffer zu entfernen.
3. Tippen Sie auf  um den Anruf vorzunehmen.

## Eingehende Anrufe


Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, sind drei Optionen verfügbar:

1. Antworten: tippen Sie auf  und ziehen Sie das Symbol .
2. Auflegen: tippen Sie und ziehen Sie das Symbol  auf das Symbol .

Auflegen und Nachricht schreiben: tippen Sie und ziehen Sie das Symbol  auf das Symbol .

## Anrufliste

Um Ihre Anrufliste zu sehen, gehen Sie zu  Telefon >  Historie. Sie können auswählen, dass nur folgende Information angezeigt wird:

- eingehende Anrufe .


- ausgehende Anrufe 

- Anrufe in Abwesenheit 


## Nachrichten

### Nachricht senden

1. Gehen Sie zu  Nachrichten >  Neue Nachricht.

2. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein oder tippen Sie auf  und wählen Sie den Empfänger aus Ihrer Kontaktliste.

3. Geben Sie den Text der Nachricht ein.

4. Tippen Sie auf  um die Nachricht zu senden.

### Nachricht beantworten

Sie werden informiert, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten.






1. Gehen Sie zu  Nachrichten.

2. Wählen Sie die Nachricht aus, die Sie beantworten möchten.

3. Geben Sie den Text der Antwort ein.

4. Tippen Sie auf  um die Nachricht zu senden.


**MMS**

1. Gehen Sie zu  Nachrichten >  Neue Nachricht.
2. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein oder tippen Sie auf  und wählen Sie den Empfänger aus Ihrer Kontaktliste.
3. Tippen Sie auf  die untere linke Ecke und wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - Bild aufnehmen: nehmen Sie ein Foto auf, das automatisch zur Nachricht beigefügt wird.
  - Video aufnehmen: nehmen Sie ein Video auf, das automatisch zur Nachricht beigefügt wird.
  - Audio aufnehmen: zeichnen Sie eine Audiodatei auf, die automatisch zur Nachricht beigefügt wird.
  - Bilder: fügen Sie ein auf Ihrem Gerät gespeichertes Bild zu.
  - Videos: fügen Sie ein auf Ihrem Gerät gespeichertes Video zu.
  - Audio: fügen Sie eine auf Ihrem Gerät gespeicherte Audiodatei zu.
  - Diaschau: erstellen Sie eine Bilder-Diaschau, um sie der Nachricht beizufügen.
4. Tippen Sie auf  um die Nachricht zu senden.



# Wi-Fi

## DE Aktivieren und Deaktivieren von Wi-Fi


Wi-Fi kann über den Startbildschirm aktiviert werden.

1. Tippen Sie im Schnelleinstellungsmenü auf . Das Symbol wird weiß, wenn Wi-Fi eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um Wi-Fi, bei Bedarf zu deaktivieren.

Alternative:

1. Gehen Sie zu  Anwendungsmenü >  Einstellungen.
2. Finden Sie im Abschnitt „Drahtlose Verbindung & Netzwerke“ die Position „Wi-Fi“.
3. Verwenden Sie den Schalter auf der rechten Seite, um Wi-Fi ein- bzw. auszuschalten.

## Verbindung mit Wi-Fi-Netzwerk

Wenn Wi-Fi aktiviert ist, erscheint in der Statusleiste ein Informationssymbol  das anzeigt, dass Wi-Fi-Netzwerke verfügbar sind. Um die Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen:

1. Halten Sie den Finger auf der linken Seite der Statusleiste und ziehen Sie nach unten, um die Liste der Benachrichtigungen zu sehen.
2. Tippen Sie auf „Verfügbare Wi-Fi-Netzwerke“. Sie sehen eine Liste der verfügbaren Netzwerke.
3. Wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste und tippen Sie auf den entsprechenden Eintrag. Wenn das Netzwerk passwortgeschützt ist, werden Sie aufgefordert, das Passwort einzugeben.

Sie können auf die Liste der Netzwerke auch zugreifen, indem Sie in den Einstellungen auf „Wi-Fi“ tippen.


Jedes Mal, wenn das Gerät mit einem neuen Netzwerk verbunden wird, „erinnert“ sich das Gerät daran und stellt automatisch



die Verbindung her, wenn das Netzwerk verfügbar ist. Um Ihr Gerät ein Netzwerk „vergessen“ zu lassen, tippen Sie lange auf den Netzwerknamen und wählen Sie dann in der Popup-Liste die Position „Netzwerk vergessen“ aus.

**Hinweis:** Da das „Vergessen“ eines Netzwerks auch das „Vergessen“ des Passworts beinhaltet, werden Sie bei einem erneuten Versuch der Verbindung mit einem geschützten Netzwerk wieder das Passwort eingeben müssen.

DE

## Mobilfunknetz

Um den Zugang zum mobilen Internet zu aktivieren, öffnen Sie das Schnelleinstellungsmenü und tippen Sie auf . Tippen Sie erneut um es zu deaktivieren.


Alternativ können Sie dazu auch zu  Anwendungsmenü >  Einstellungen > Verwaltung der SIM-Karte > Datenverbindung gehen.

**Hinweis:** damit das mobile Internet funktioniert, muss eine SIM-Karte eingesetzt sein.

## Bluetooth

### Aktivieren und Deaktivieren von Bluetooth

Bluetooth kann über den Startbildschirm aktiviert werden:

1. Tippen Sie  im Schnelleinstellungsmenü. Das Symbol wird weiß, wenn Bluetooth eingeschaltet ist.
2. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um Bluetooth zu deaktivieren.


Eine andere Möglichkeit zur Aktivierung von Bluetooth:

1. Gehen Sie zu  Anwendungsmenü >  Einstellungen.

2. Wählen Sie die Position „Bluetooth“.
3. Verwenden Sie den Schalter auf der rechten Seite, um es ein- bzw. auszuschalten.



DE

### Geräte über Bluetooth verbinden

1. Tippen Sie auf die Position „Bluetooth“, um die Bluetooth-Einstellungen zu sehen. Der Eintrag ganz oben enthält den Namen Ihres Geräts und gibt an, ob es für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist. Tippen Sie auf den Eintrag, um die Sichtbarkeit Ihres Geräts zu ändern.
2. Der Abschnitt „Verfügbare Geräte“ unten zeigt die Geräte, die Ihr Gerät momentan „sehen“ kann. Tippen Sie auf den Eintrag eines Geräts, um Ihr Gerät mit ihm zu verbinden. Erscheint ein anderer Abschnitt mit dem Titel „Gepaarte Geräte“, in dem alle Bluetooth-Verbindungen zu Ihrem Gerät angezeigt werden.
3. Um ein Gerät zu entkoppeln, tippen Sie auf  den rechten Bereich des Geräteeintrags und wählen Sie danach „Entpaaren“.

## Tethering & mobiler Hotspot

Sie können den Datenanschluss Ihres Geräts mit anderen Geräten teilen. Aktivieren Sie zuerst Ihre mobile Internetverbindung.

Dann gehen Sie zu  Anwendungsmenü >  Einstellungen und tippen Sie im Abschnitt „Drahtlose Verbindung & Netzwerke“ auf „Mehr ...“ und dann – auf „Tethering & mobiler Hotspot“. Sie werden mehrere Teilungsoptionen sehen.



### Wi-Fi-hotspot

1. Tippen Sie auf den Eintrag, um Ihren Wi-Fi-Hotspot zu konfigurieren.
2. Tippen Sie auf „Wi-Fi-Hotspot einstellen“. Ein Fenster wird eingeblendet.
3. Wählen Sie einen Namen für Ihr Netzwerk und geben Sie es in das Textfeld „Netzwerk SSID“ ein.
4. Wählen Sie ein Sicherheitsprotokoll für Ihr Netzwerk oder lassen Sie es offen.
5. Geben Sie ein Passwort ein, um Ihr Netzwerk ggf. zu schützen.

6. Stellen Sie die maximale Anzahl der Verbindungen ein (1-8).
7. Tippen Sie auf „Speichern“.
8. Verwenden Sie den Schalter in der oberen rechten Ecke, um den Hotspot einzuschalten.


### USB-tethering

Sie können den Internetanschluss zwischen zwei Geräten über ein USB-Kabel teilen.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem anderen Gerät.
2. In der Statusleiste wird ein USB-Symbol angezeigt. In der Liste der Benachrichtigungen sehen Sie „Verbunden als Mediengerät“ (oder einen anderen Verbindungsmodus). Für das Tethering hat es keine Bedeutung.
3. Gehen Sie zu  Anwendungsmenü >  Einstellungen, wählen Sie unter „Drahtlose Verbindung & Netzwerke“ „Mehr...“ und danach – „Tethering & mobiler Hotspot“.
4. Aktivieren Sie das Anwahlfeld in der Position „USB-Tethering“ rechts.

### Bluetooth-tethering

Sie können den Internetanschluss zwischen zwei über Bluetooth gepaarten Geräten teilen.


1. Aktivieren Sie Bluetooth auf beiden Geräten.
2. Paaren Sie die Geräte.
3. Wenn Sie den Internetanschluss des anderen Geräts verwenden möchten, tippen Sie auf  den Eintrag des Geräts im Abschnitt „Gepaarte Geräte“ und wählen dann im Abschnitt „Profile“ die Position „Internet-Zugang“.
4. Wenn Sie Ihren Internetanschluss mit dem anderen Gerät teilen möchten, führen Sie den Schritt 3 auf dem anderen Gerät durch (ziehen Sie ggf. das Benutzerhandbuch des Geräts zur Hilfe).




# Kamera

**DE** Mit der Kamera können Sie Bilder aufnehmen und Videos aufzeichnen.



Um auf die Kamera zuzugreifen, tippen Sie  im Startbildschirm, oder gehen Sie zu  Anwendungsmenü >  Kamera.

Tippen Sie auf  um zwischen der vorderen und hinteren Kamera zu wechseln.





## Bildaufnahme


1. Richten Sie die Kamera auf das, was Sie aufnehmen möchten.
2. Um die Darstellung ggf. zu vergrößern oder zu verkleinern können Sie den Bildschirm „dehnen“ bzw. „zusammendrücken“.
3. Tippen Sie auf  um ein Bild aufzunehmen. Es wird automatisch in der Galerie gespeichert.

## Videoaufnahme

1. Tippen Sie auf  um die Videoaufnahme zu starten. Das Symbol wird rot eingefärbt, und in der unteren linken Bildschirmecke erscheint ein kleiner roter Kreis, der anzeigt, dass die Aufzeichnung gerade läuft. Ein Timer daneben zeigt die Länge der Aufnahme an.
2. Bei Bedarf können Sie während der Aufnahme ein- und auszoomen, indem Sie den Bildschirm „dehnen“ bzw. „zusammendrücken“.
3. Tippen Sie wieder auf  um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird in der Galerie gespeichert.

## Kameraeinstellungen

Tippen Sie auf  um das Kameraeinstellungsmenü zu öffnen. Es ist in drei Registerkarten unterteilt -  Allgemein,  Foto-, und  Videoeinstellungen.


Tippen Sie auf  um ein weiteres Menü zu öffnen, wo Sie die Belichtung, den Farbeffekt, den Weißabgleich und den Tages-/Nachts-Modus einstellen können.

Tippen Sie nach der Änderung der Einstellungen auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, um das Einstellungsmenü zu verlassen.



DE

### Galerie ansehen







Tippen Sie auf den quadratischen Rahmen in der oberen rechten Bildschirmecke, um zu Ihrer Galerie zu gelangen, in der alle Bilder und Videos gespeichert sind.

Sie können für die Objekte in Ihrer enthaltenen Galerie verschiedene Bearbeitungsschritte (z.B. Bearbeiten, Zuschneiden, Drehen, Stummschalten, Löschen) ausführen. Wählen Sie dazu ein Objekt aus der Galerie, tippen Sie auf  und wählen Sie einen Bearbeitungsschritt aus der Liste.

### Bilder und Videos teilen

Wählen Sie ein Objekt aus der Galerie aus, tippen Sie  in der oberen rechten Ecke und wählen Sie eine Teilungsmethode aus der Liste. Tippen Sie auf  um die Datei (als Anhang) über G-Mail zu teilen.


## Tonaufnahmegerät

1. Gehen Sie zu  Anwendungsmenü >  Tonaufnahmegerät.
2. Tippen Sie auf  um die Aufnahme zu starten.
3. Tippen Sie auf  oder  um die Aufnahme anzuhalten bzw. zu unterbrechen.
4. Tippen Sie auf  um ggf. die Wiedergabe der Aufnahme zu starten.
5. Tippen Sie auf „Speichern“, wenn Sie die Audiodatei speichern möchten, oder auf „Verwerfen“, um sie zu löschen.

# Einstellungen

Um das Einstellungsmenü zu öffnen:

- Gehen Sie zu  Anwendungsmenü >  Einstellungen.

- Tippen Sie auf die Statusleiste und tippen Sie im Popup-Menü auf .

Das Einstellungsmenü ist in 5 Bereiche unterteilt:

1. Drahtlose Netzwerke: zum Festlegen der drahtlosen Verbindung Ihres Geräts, z.B. Wi-Fi, Bluetooth, Mobilfunk usw.
2. Gerät: Thema, Ton, Anzeige, Speicheroptionen usw.
3. Persönliche Einstellungen: Konten, Sicherheit, Sprache, Backup.
4. Konten: Google- und E-Mail-Konten.
5. System: Uhrzeit und Datum, Zugänglichkeit, Softwareversion, rechtliche Informationen usw.

## Drahtlose Verbindung & Netzwerke

### Verwaltung der SIM-Karte

Zum Aktivieren/Deaktivieren Ihrer SIM-Karten verwenden Sie die Schaltflächen auf der rechten Seite oder bearbeiten Sie sie, indem Sie auf die entsprechenden Einträge tippen.

### Wi-Fi

Sie können die Verbindung zu drahtlosen Netzwerken herstellen sowie Ihre Verbindungseinstellungen ansehen und bearbeiten.

### Bluetooth

Sie können Ihr Gerät mit anderen in der Nähe befindlichen Bluetooth-Geräten paaren.

### **Datennutzung**

Sie können Ihre Datennutzungsstatistiken ansehen.

*(Tippen Sie auf „Mehr...“, um auf die unten aufgeführten Menüs zuzugreifen.)*

### **Flugzeugmodus**

Sie können die gesamte Kommunikation mit Ihrem Gerät deaktivieren.

### **Voreingestellte SMS-Anwendung**

Sie können Ihre Standard-Anwendung für Kurzmitteilungen einstellen.

### **Tethering & mobiler Hotspot**

Sie können Ihren Internetzugang mit anderen Geräten teilen.

### **VPN**

Sie können Sie Ihre virtuellen privaten Netzwerke konfigurieren.

### **Mobile Netzwerke**

Sie können die mobile Datenverbindung aktivieren/deaktivieren.

## **Gerät**

### **Audioprofile**

Sie können Ihre Audioprofile erstellen, bearbeiten und verwenden.

### **Display**

Sie können Ihr Hintergrundbild wählen sowie Benachrichtigungen, Helligkeit, Schriftgröße usw. einstellen.

### **Speicher**

Sie können die Voreinstellung der Festplatte zur Speicherung festlegen sowie den verfügbaren und belegten Speicherplatz auf Ihren Speichereinheiten ansehen.

### **Batterie**

Sie können den Batteriestatus – den aktuellen Ladezustand, die verbleibende Zeit, den Energieverbrauch pro Prozess – ansehen.

### **Apps**

Sie können Ihre installierten Anwendungen ansehen und verwalten.

## Persönliche Einstellungen

### **Standort**

Sie können Einstellungen der Standortdienste festlegen.

### **Sicherheit**

Sie können die Bildschirmsperre, den SIM-Kartenschutz u.a. Sicherheitsparameter einstellen.

### **Sprache & Eingabe**

Sie können Ihre bevorzugte Sprache und Eingabemethode wählen.

### **Backup & Zurücksetzen**

Sie können Ihre wichtigen Daten auf Google-Servern sichern oder das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

# Konten

Sie können Ihre Google- und E-Mail-Konten einrichten, bearbeiten und verwalten.

# System

## **Datum und Uhrzeit**

Sie können das aktuelle Datum und die Uhrzeit, das Anzeigeformat für Datum und Uhrzeit und Ihre Zeitzone einstellen.

## **Geplante Ein- und Ausschaltung**

Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass es sich zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- oder ausschaltet.

## **Zugänglichkeit**

Zugänglichkeitsoptionen für Menschen mit Behinderungen.

## **Drucken**

Druckdienste.

## **Entwickleroptionen**



Verschiedene Optionen für Android-Entwickler.

## **Über Tablet-PC**

Updates, Status, Modellnummer, Softwareversion usw.

# Navitel Navigator

**DE** Tablet enthält vorinstallierte Navitel Navigator-Software und Karten von 43 europäischen Ländern, Weißrussland, Kasachstan, Russland und der Ukraine. Navitel Navigator ist eine Navigationsanwendung zur Adresssuche und Routenplanung.

Drücken Sie auf  dem Startbildschirm auf das Symbol, um das Programm auszuführen. Drücken Sie  um die Adresssuche und die Programmeinstellungen zu öffnen.

## Programmschnittstelle

#	Element	Funktion
1	Ton	Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Tonmenü zu öffnen.
2	Kompass	Tippen Sie um das Kontextmenü zu öffnen, in dem Sie die Ausrichtung („Norden oben“ oder „Weg nach oben“), die Ansicht (2D/3D) und das Skin (Nacht/Tag/Auto) der Karten auswählen können.
3	Straßenspuren	Dieses Feld zeigt Straßen mit möglichen Manövern.
4	Informationsfeld	Dieses Feld zeigt das bevorstehende Manöver und die Entfernung bis zu diesem. Tippen Sie auf das Feld, um es zu öffnen

#	Element	Funktion
5	Route	Visualisierung der aktuellen Route.
6	Informationsfeld	Dieses Feld zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die verbleibende Zeit bis zum Zielpunkt, die Entfernung zum Zielpunkt und die voraussichtliche Ankunftszeit.
7	GPS-cursor	Zeigt die aktuelle Position auf der Karte an, wenn der GPS-Empfänger eingeschaltet ist.
8	Menü	Tippen Sie auf die Schaltfläche, um das Hauptmenü des Programms zu öffnen.


#	Element	Funktion
9	Informationsfeld	Dieses Feld zeigt den Namen der Straße an, auf der Sie sich gerade befinden. Die Information ist nur verfügbar, wenn eine GPS-/GLONASS-Verbindung hergestellt wurde und die Karte solche Information enthält. Wenn kein Straßenname vorhanden ist, wird die Bewegungsrichtung angezeigt.
10	Zoom-out-Taste	Tippen Sie zum Verkleinern der Darstellung.
11	Zoom-in-Taste	Tippen Sie zum Vergrößern der Darstellung.
12	Navitel.Ereignisse	Taste zur Verwaltung des Dienstes „Navitel. Ereignisse“.
13	Leiste des Routenfortschritts	Der Fortschrittsbalken zeigt die restliche Strecke der Route, die Wegpunkte (falls vorhanden) und farblich markierte Verkehrsdichte auf der Route.
14	Batterie	Das Symbol zeigt den Ladezustand. Durch Antippen des Symbols wird der freie Speicherplatz des Geräts angezeigt.



#	Element	Funktion
15	GPS	GPS-Verbindungsanzeige: grau – GPS-/GLONASS-Empfänger ist ausgeschaltet; rot – Empfänger ist eingeschaltet, aber es besteht keine Verbindung zu Satelliten; gelb – schlechte Verbindung; grün – Verbindung ist hergestellt. Die Zahl auf dem Symbol zeigt die Anzahl der Satelliten an.
16	Navitel.Freunde	Symbol des Dienstes „Navitel.Freunde“. Tippen Sie darauf, um das Einstellungs Menü zu öffnen. Der Dienst ist zum Hinzufügen von Freunden, zur Anzeige ihres Standortes und zum Nachrichtenaustausch mit ihnen vorgesehen.




#	Element	Funktion
17	Taste „Cursor“	Durch Antippen der Schaltfläche wird ein Menü für Operationen mit dem auf der Karte markierten Punkt angezeigt (Taste „Los!“ drücken, um ihn als Zielpunkt festzulegen, oder zum Einstellungsbildschirm wechseln).
18	Taste „WP Speichern“	Speichert den auf der Karte markierten Punkt als Wegpunkt.
19	2D/3D	Wechsel zwischen der 2D-Ansicht und der 3D-Panorama-Ansicht der Karten.
20	Punkt auf der Karte	Kurzes Tippen auf die Karte markiert einen Punkt für weitere Operationen: speichern als Wegpunkt, hinzufügen zur Route oder anzeigen der Objektdaten u.a.
21	Aktualisierung	Zugriff auf den Bildschirm des Programm- und Kartenaktualisierungsmenüs.
22	Wegaufzeichnung	Taste für die Wegaufzeichnung: roter Punkt – Aufzeichnung ist eingeschaltet, grauer Punkt – die Aufzeichnung wurde gestoppt.

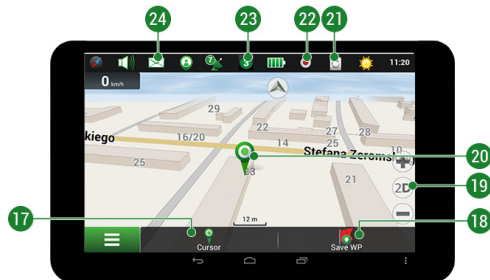

#	Element	Funktion
23	Navitel.Verkehr	Das Symbol zeigt die allgemeine Verkehrsintensität mittels einer 10-Punkte-Skala an. Durch Antippen der Schaltfläche wird das Menü zur Verwaltung des Dienstes „Navitel.Verkehr“ angezeigt.
24	Navitel.SMS	Das Symbol ermöglicht das Lesen/Senden von Nachrichten mit beigefügten Koordinaten. Es wird auch die Anzahl der ungelesenen Nachrichten angezeigt.


#	Element	Funktion
25	"Los!"	Durch Antippen der Schaltfläche erhält das Programm einen Befehl, die Route von der aktuellen Position zu berechnen oder den Startpunkt an der gewählten Position festzulegen.
26	"Start einstellen"	Durch Antippen der Schaltfläche wird die ausgewählte Position als Startpunkt der Route festgelegt (GPS-Empfänger muss ausgeschaltet sein).
27	"Ziel einstellen"	Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine bestehende Route vorhanden ist. Durch Antippen wird die Route bis zum ausgewählten Punkt fortgesetzt, und er wird zum Zielpunkt der Route.

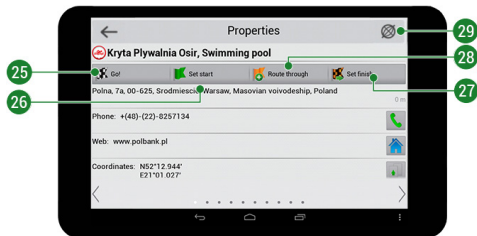


#	Element	Funktion
28	"Route durch anlegen"	Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine bestehende Route vorhanden ist. Durch das Antippen wird die ausgewählte Position als ein in die Route aufzunehmende Punkt markiert. Der letzte hinzugefügte Punkt wird zum ersten Punkt der Route nach dem Startpunkt.
29	Map	Tap to return to the map.

## Manuelle Einstellung eines auf der Karte ausgewählten Punktes


**DE** Sie können eine Route bis zu einem Punkt planen, der auf der Karte gefunden und markiert, und dann als Ziel festgelegt wird, während die aktuelle Position des Geräts, die vom GPS-System ermittelt wird, zum Ausgangspunkt wird. Um eine Route zu planen, tippen Sie auf die Karte, um den Punkt zu markieren, wählen Sie „Cursor“ [1] und danach – „Los!“ [2]. Das Programm bietet 3 alternative Routen [3] an. Wählen Sie die am meisten geeignete und tippen Sie auf „Los!“ [4].

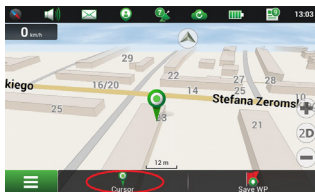


Zchnng. 1

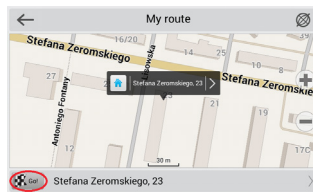


Zchnng. 2

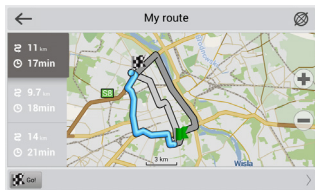


Zchnng. 3

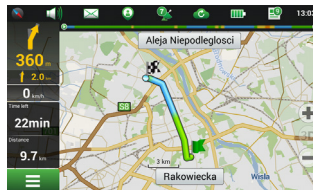


Zchnng. 4

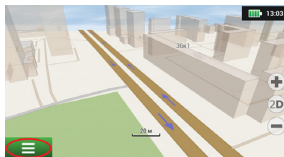

Zchnng. 4

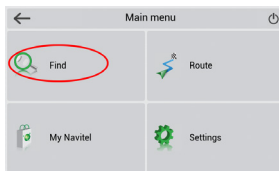


Zchnng. 5

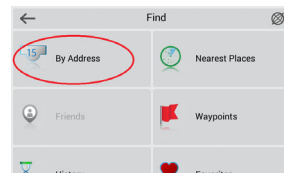

Zchnng. 6




Zchnng. 7

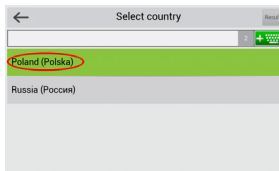


Zchnng. 8




Zchnng. 9

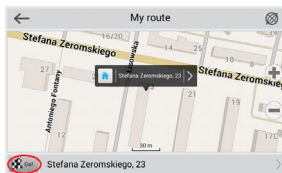

Zchnng. 10

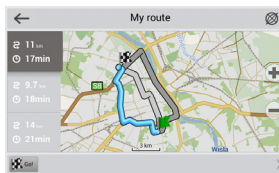


Zchnng. 11

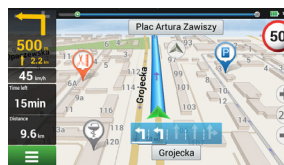


Zchnng. 12

## Manuelle Einstellung aller Routenpunkte


**DE** Um eine Route zu planen, bei der die Start- und Zielpunkte manuell festgelegt werden, markieren Sie zuerst auf der Karte einen Punkt, an dem Sie die Fahrt anfangen möchten, und tippen Sie auf „Cursor“ [1], um in den Bildschirm „Meine Route“ zu gelangen. Tippen Sie auf das Informationsfeld am unteren Bildschirmrand [2]. Tippen Sie im Bildschirm „Eigenschaften“ auf [Start]. Der GPS-Empfänger muss ausgeschaltet sein. Der Punkt wird auf der Karte als Startpunkt markiert. Wählen Sie auf der Karte einen Zielpunkt: Tippen Sie auf die Karte, um den Punkt zu markieren, tippen Sie auf „Cursor“ [4] und danach – auf „Los!“ im Bildschirm „Meine Route“ [5]. Das Programm bietet 3 alternative Routen [6] an. Wählen Sie die am meisten geeignete und tippen Sie auf „Los!“.

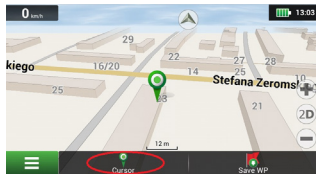


Zchn. 1

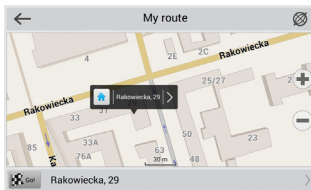


Zchn. 2

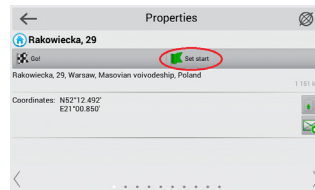


Zchn. 3

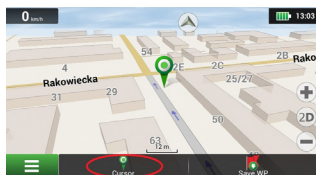

Zchn. 4

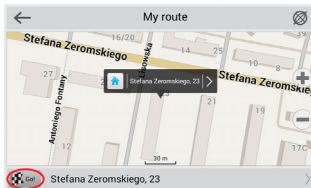

Zchn. 5

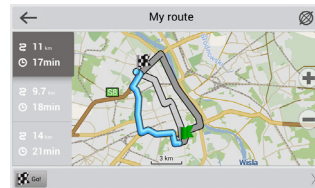

Zchn. 6

# Online-Dienste

## Navitel.Verkehr

Dieser Dienst gewährleistet die Darstellung der Echtzeitinformationen zur Verkehrsdichte auf der Karte. Wenn ein Straßenabschnitt auf der Karte grün markiert ist, bedeutet dies, dass der Verkehr dort normal ist, wenn er gelb markiert ist, ist der Verkehr ziemlich dicht, orange – der Verkehr ist langsam, rot – es gibt einen Stau. Um den Dienst zu konfigurieren, wählen Sie „Menü > Einstellungen > Online-Dienste“.

## Navitel.Freunde

Der interaktive Dienst „Navitel.Freunde“ ermöglicht es, den Standort von Freunden auf der Karte in Echtzeit zu sehen, die Route anhand ihrer Koordinaten zu planen, Koordinaten anderer Punkte zu teilen und Nachrichten auszutauschen. Um den Dienst einzuschalten, wählen Sie „Menü > Einstellungen > Online-Dienste“ und schalten Sie den Schalter „Navitel.Freunde einschalten“ ein.

## Navitel.Ereignisse

Der interaktive Dienst „Navitel.Ereignisse“ gewährleistet den Benutzern die Möglichkeit, auf der Karte verschiedene Straßenergebnisse zu markieren und die von anderen Benutzern vorgenommenen Markierungen zu sehen.

## Navitel.SMS

Der Dienst „Navitel.SMS“ ermöglicht Ihnen den Austausch von Koordinaten mit anderen Benutzern. Sie können Ihre Position oder die Position eines Objektes senden oder auf der Karte markieren. Sie können die Telefonnummer, den Ortsnamen, die Beschreibung und die Koordinaten des Empfängers eingeben. Es gibt zwei Arten von Kurznachrichten: Ihre Koordinaten („Ich bin hier“) und die Anfrage von Koordinaten anderer Benutzer („Wo bist du?“).

## Navitel.Wetter

Der Dienst „Navitel.Wetter“ zeigt die Wettervorhersage für 4 Tage für jeden beliebigen Ort weltweit.


## Navitel.Cloud

Der Dienst „Navitel.Datenwolke“ ermöglicht es Ihnen, Ihre Einstellungen, Wegpunkte und Suchverlauf im Wolken-Datenspeicher zu speichern. Die dort gespeicherten Daten können anschließend wiederhergestellt werden, falls Sie das Programm erneut instal-

liert haben. Wenn Sie Navitel Navigator auf mehreren Geräten verwenden, können Wegpunkte und Historiedaten zwischen allen, wofür dies nützlich sein könnte, synchronisiert werden. So sparen Sie Zeit, die sonst zur Übertragung der notwendigen Dateien erforderlich wäre.

Die Internetverbindung ist erforderlich.

Synchronisierung mit einem anderen Gerät:

1. Tippen Sie im Kartenbildschirm in der Symbolleiste auf das Symbol .
2. Wenn dieses Symbol nicht angezeigt wird, drehen Sie den Bildschirm, um die Bildschirmausrichtung zu ändern. Wenn dies nicht hilft und das Symbol immer noch nicht angezeigt wird, wählen Sie „Menü > Einstellungen > Schnittstelle > Karten-Schaltflächen“ und aktivieren Sie dann die Anzeige des Symbols „Navitel.Datenwolke“.
3. Wählen Sie in dem neu geöffneten Dialogfeld die Position „Einschalten“.
4. Geben Sie Ihre Login- und Passwortdaten ein (wie auf der Webseite von Navitel oder im Dienst „Navitel.Freunde“). Alternativ können Sie sich entweder durch VK, FB oder Google Plus anmelden. Ihr Navitel-Konto muss mit diesen synchronisiert sein.
5. Wählen Sie im Dialogfeld „Navitel.Datenwolke“ die Position „Einstellungen“ und dann die Daten aus, die Sie synchronisieren möchten.
6. Kehren Sie zum Dialogfeld „Navitel.Datenwolke“ zurück und tippen Sie auf die Option „Jetzt synchronisieren“.
7. Wiederholen Sie diese Schritte auf dem anderen Gerät, mit dem Sie die Synchronisation vornehmen möchten.

### Navitel.Nachrichten

Mit Hilfe des Dienstes „Navitel.Nachrichten“ liefern wir Ihnen wichtige Update- und Programmnachrichten und kündigen spezielle Angebote und Rabatte an.

Um die Serviceseite zu öffnen, wählen Sie „Menü > Mein Navitel > Nachrichten“.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren möchten, gehen Sie zu „Menü > Einstellungen > Onlinedienste“, wählen Sie die Option „Benachrichtigungen von Navitel.Nachrichten anzeigen“ und stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Position.

Sie können das Symbol „Navitel.Nachrichten“ auch in der Symbolleiste platzieren. Gehen Sie zu „Menü > Einstellungen > Benutzeroberfläche > Karten-Schaltflächen“ und aktivieren Sie die Symbolanzeige von „Navitel.Nachrichten“.

## Getting Started

Package contents.....	4
Device layout.....	4
Physical characteristics.....	4
Hardware specifications.....	4
Software specifications.....	4
Using Device in Vehicle.....	5
Safety requirements.....	5
Installing and removing a SIM card.....	6
Installing and removing an SD card.....	6
Home Screen.....	7
Main buttons.....	7
Status Bar.....	7
Applications.....	7
Shortcuts.....	8
Widgets.....	8
Wallpapers.....	8

## Accounts&Contacts

Accounts.....	10
Adding an account.....	10
Contacts.....	10

New contacts.....	10
Edit a contact.....	11
Delete a contact.....	11
Backup contacts.....	11
Import contacts.....	11
Favorite contacts.....	12

## Calling&Messaging

Phone call.....	13
Making a phone call.....	13
Receiving a phone call.....	13
Call history.....	13
Message.....	14
Sending a message.....	14
Answering messages.....	14
MMS.....	15

## Networks

Wi-Fi.....	16
Enabling and disabling Wi-Fi.....	16
Connecting to a Wi-Fi network.....	16
Mobile network.....	17
Bluetooth.....	17



Enabling and disabling Bluetooth.....	17	Default SMS app.....	23
Connecting devices via Bluetooth.....	18	Tethering&portable hotspot.....	23
Tethering&Portable hotspot.....	18	VPN.....	23
Wi-Fi hotspot.....	18	Mobile networks.....	23
USB tethering.....	19	Device.....	23
Bluetooth tethering.....	19	Audio profiles.....	23
<b>Multimedia</b>		Display.....	23
Camera.....	20	Storage.....	23
Taking a picture.....	20	Battery.....	24
Recording a video.....	20	Apps.....	24
Camera settings.....	20	Personal.....	24
View gallery.....	21	Location.....	24
Sharing pictures and videos.....	21	Security.....	24
Sound recorder.....	21	Language&input.....	24
<b>Settings</b>		Backup&reset.....	24
Wireless&Networks.....	22	Accounts.....	24
SIM management.....	22	System.....	25
Wi-Fi.....	22	Date&time.....	25
Bluetooth.....	22	Scheduled power on&off.....	25
Data usage.....	22	Accessibility.....	25
Airplane mode.....	23	Printing.....	25

---


Developer options.....	25
About tablet.....	25
<b>Navitel Navigator</b>	
Introduction.....	26
Program interface.....	26
Routing.....	30
Route to a manually selected point on the map.....	30
Route to an address.....	30
Route from one manually selected point to another.....	32
Online services.....	33
Navitel.Traffic.....	33
Navitel.Friends.....	33
Navitel.Events.....	33
Navitel.SMS.....	33
Navitel.Weather.....	33
Navitel.Cloud.....	33
Navitel.News.....	34

## Package contents

- NAVITEL T700 3G NAVI Tablet
- Car windscreen holder
- Stand
- Home charger 12/24 V
- Car charger
- User Manual
- Warranty Card

## Device layout

1. Screen
2. Front camera
3. Speaker
4. Volume
5. On/off button
6. Reset
7. 3.5 mm jack
8. Rear camera
9. Flash
10. Micro-USB - USB
11. Speaker
12. Microphone
13. Holder

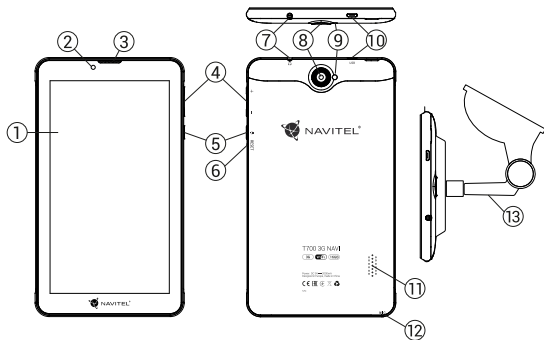

## Technical specifications

Physical characteristics	
Battery Type	Li-Pol battery, 2800 mAh / 3.7 V
Power adaptor	Input AC 100V-240 V, output Micro-USB 5 V, 2.0 A
Dimensions	108.8 × 188.8 × 11.7 mm
Hardware specifications	
CPU	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 GHz
DDR Memory	1 GB DDR
Flash Memory	16 GB

Screen Resolution	7.0" IPS 1024 × 600
Wi-Fi	802.11 b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900 / 2100 MHz
2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GPS	Yes
FM radio	Yes
Camera	Front 0.3 MP, rear 2.0 MP
SD slot	microSD

SIM Card slot	Dual SIM
Charging port	Micro-USB (5 V 2.0 A)
USB port	Micro-USB
Earphone jack	3.5 mm
G-sensor	Yes
Software specifications	
OS	Android™ 7.0

# Using Device in Vehicle

## Windscreen holder

Carefully select a place to attach the holder. Do not attach the holder to the windscreen in a way that limits the driver's line of sight. If the car windscreen contains a built-in heating system or UV protection, the quality of signal reception may be lower than usual.

### Set-up of windscreen holder

First remove the protective layer from the vacuum cup. Then, select an appropriate place to attach the holder. Make sure the area is clear of dust, dirt, and moisture, and then secure the vacuum cup on the windscreen. Under normal operating conditions, the vacuum cup holder locks the device well. However, if you leave it there overnight, the holding strength may get weaker as a result of moisture condensation due to temperature fall. For this reason, in order to prevent the device and holder from being damaged, it is recommended to remove the device and holder from the windscreen.

## Safety requirements

- Do not disassemble or repair tablet by yourself. In case of tablet failure, contact the service center.
- Permissible ambient temperature in operating mode: -10 to +40 °C. Storage temperature: +5 to +55 °C. Relative humidity: 5% to 90% without condensation (25 °C).
- Put the tablet away from fire sources to avoid explosion or fire.
- Do not expose the tablet to physical impacts.
- The manufacturer is not responsible if the screen is damaged by the user.
- Avoid contacting the tablet with sources of electromagnetic radiation.
- Do not use chemicals or detergents to clean the product; always turn off the tablet before cleaning.
- Use accessories only approved by manufacturer.

## Installing and removing a SIM card

To install:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SIM card slot.
3. Insert the SIM card into the slot so that the gold contacts are facing down, and the cut-off corner is facing away from the slot.

To remove:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SIM card slot.
3. Carefully remove the SIM card.

## Installing and removing an SD card

To install:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SD card slot.
3. Insert the SD card into the slot so that the gold contacts are facing down and the cut-off corner is facing towards the slot. Push it in until it clicks into place.

To remove:

1. Unmount the SD card by going to Application Menu > Settings > Storage > Unmount SD card.
2. Shut off the device.
3. Remove the top part of the device's back panel to find the SD card slot.
4. Lightly push the SD card into the slot and let it slide out.

# Home Screen

The Home Screen contains the Status Bar at the top, the Quick Settings Panel, and shortcuts to various applications, menus, and functions of the device.

## Main buttons



- open the Application Menu.



- return to the Home Screen.



- return to the previous screen.




- show the list of recently used applications. Tap on an application icon to open it.

## Status Bar

The Status Bar displays a selection of icons that describe the current state of the device - for example, battery level, signal strength, Wi-Fi and Bluetooth connection, etc.

Press your finger against the left half of the status bar and swipe down to display the list of notifications; do the same with the right half to display the Quick Settings Menu.

## Applications

Your installed apps are located in the Application Menu that can be accessed by pressing . Tap on an application icon to open it.

Long press and drag the icon onto the trash bin in the top left corner to delete the application.

## Shortcuts

You can create shortcuts to your most used apps and position them however you like on the Home Screen. To add an application shortcut to the Home Screen:

1. Open the Application Menu.
2. Long press on the icon of the app, then drag and release to place it on the Home Screen.


To remove a shortcut, long press, then drag and drop it onto the little cross in the top left corner.

## Widgets

You can place widgets on your Home Screen, i.e. calendar, clock, battery, Google Search, and others. To do that:

1. Long press on the Home Screen until it shrinks. Below it you will see three new icons.
2. Tap on the one labeled "Widgets". You will see the list of available widgets.
3. Select a widget from the list by touching and holding, then drag and release to place it on the screen.

To remove a widget, long press, then drag and drop it onto the little cross in the top left corner.

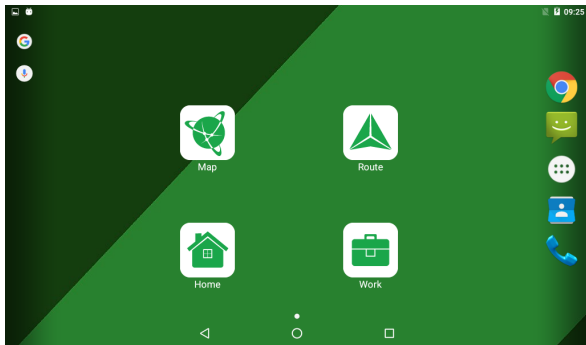

---

## Wallpapers

To change the wallpaper:

1. Long press on the Home Screen until it shrinks. Below it you will see three new icons.
2. Tap on the one labeled “Wallpapers”. You will see the available wallpapers in the image carousel at the bottom of the screen.
3. Choose an image from the carousel, or press “Pick image” (the leftmost picture in the carousel) to choose a different image saved on your device. Then press “Set wallpaper” in the top left corner.



# Accounts

Use accounts to synchronize your data - e-mails, contacts, calendar, etc.

## Adding an account



Go to  Application Menu >  Settings, then scroll down to the “Accounts” section. Press “Add account”.

You can add the following account types:

- Google - add a Gmail account to synchronize your calendar, contacts, mail, app data, as well as Google+ services.
- Corporate email - add a corporate email account.
- IMAP email - add a personal email account (IMAP protocol).
- POP3 email - add a personal email account (POP3 protocol).



# Contacts

You can save contacts, phone numbers, email addresses, and other related information.

## New contacts

To add a new contact:





1. Go to  Contacts >  New contact.
2. Enter the contact's information.
3. Press “Done” (top left corner) to save the contact.

### Edit a contact

1. Press  to open the contact list.
2. Select the contact you want to edit, then press . After editing, press "Done" to save the changes.

### Delete a contact


1. Press  to open the contact list.
2. Press  in the pop-up list select "Delete".
3. Mark the contacts you want to delete, then press "OK".

### Backup contacts

You can export your contact data to an external memory card.

1. Press  to open the contact list.
2. Press  > "Import/Export".
3. Select "Export to storage".

### Import contacts

1. Press  to open the contact list.
2. Press  > "Import/Export".
3. Select "Import from storage".






### Favorite contacts

You can favorite frequently used or special contacts to access them more quickly. To do that, select a contact from your list, then press on the star icon next to their name.

To view your favorites, press "All contacts" (top left corner), and select "Favorites" in the pop-up list.







# Phone call

## Making a phone call

1. Press .
2. Select a contact from your contact list or press  to enter a number using the dial pad. You can press  to remove  EN
3. Press  to make the call.


## Receiving a phone call

When you get an incoming call, three options are available:

1. Answer the phone - press and drag the  icon onto the  icon.
  2. Hang up - press and drag the  icon onto the  icon.
- Hang up and write a message - press and drag the  icon onto the  icon.

## Call history





To view your call history, go to  Phone >  History. You can choose to only view:

- Incoming calls 
- Outgoing calls 
- Missed calls 

EN


## Message

### Sending a message

1. Go to  Messages >  New message.
2. Enter the intended recipient's number or press  and find the recipient in your contact list.
3. Write the text you want to send.
4. Press  to send the message.

### Answering messages

You will be notified when you receive a new message.


1. Go to  Messages.
2. Select the message you want to reply to.
3. Enter the text you want to send.

4. Press  to send the message.

## MMS

1. Go to  Messages >  New message.

2. Enter the recipient's number or press  and find the recipient in your contact list.

3. Press  in the bottom left corner, then select one of the following options:


- Capture picture - capture a photo that will be automatically attached to the message.
- Capture video - capture a video that will be automatically attached to the message.
- Record audio - record an audio file that will be automatically attached to the message.
- Pictures - attach a picture stored on your device.
- Videos - attach a video stored on your device.
- Audio - attach an audio file stored on your device.
- Slideshow - create a picture slideshow to attach to the message.

4. Press  to send the message.



# Wi-Fi

## Enabling and disabling Wi-Fi


Wi-Fi can be turned on from the Home Screen.

1. Press  in the Quick Settings Menu. The icon will turn white when Wi-Fi is on.
2. Press on the icon again to disable Wi-Fi, if necessary.

Alternatively:

1. Go to  Application Menu >  Settings.
2. In the “Wireless&Networks” section, find the “Wi-Fi” entry.
3. Use the toggle on the right to turn Wi-Fi on/off.

## Connecting to a Wi-Fi network

When Wi-Fi is turned on, a notification icon  will appear in the Status Bar showing that there are available Wi-Fi networks. To connect to a network:

1. Put your finger on the left side of the Status Bar and swipe down to display the list of notifications.
2. Tap on “Wi-Fi network available”. You will be shown the list of available networks.
3. Choose a network from the list and tap on the corresponding entry. If the network is password protected, you will be prompted to enter the password.

The list of networks can also be accessed by tapping on the “Wi-Fi” entry in Settings.

Every time you connect to a new network, the device “remembers” it and connects automatically when it is available. To make your device “forget” a network, long press on the network’s name, then select “Forget network” from the pop-up list.

**Note:** “forgetting” a network includes “forgetting” the password, so, if you want to connect to a secured network again, you will have to re-enter the password.

## Mobile network

To enable mobile Internet access, open the Quick Settings Menu and press . Press again to disable it.


You can also do it by going to  Application Menu >  Settings > SIM management > Data connection.

**Note:** you need to have a SIM card installed for mobile Internet to work.



## Bluetooth

### Enabling and disabling Bluetooth

Bluetooth can be turned on from the Home Screen:


1. Press  in the Quick Settings Menu. The icon will turn white when Bluetooth is on.
2. Press on the icon again to disable Bluetooth.

Another way to enable Bluetooth:

1. Go to  Application Menu >  Settings.
2. Find the “Bluetooth” entry.
3. Use the toggle on the right to turn it on/off.




## Connecting devices via Bluetooth

1. Tap on the Bluetooth entry to see the Bluetooth settings. The entry at the very top displays the name of your device and indicates whether it is visible to other Bluetooth devices. Tap on the entry to toggle the visibility of your device.
2. The “Available devices” section below shows the devices that your device can currently see. Tap on a device’s entry to pair with it. Another section will appear, titled “Paired devices”, where all the Bluetooth connections to your device will be displayed.
3. To unpair a device, press  on the right in the device’s entry, then press “Unpair”.

## Tethering&Portable hotspot

You can share your device’s data connection with other devices. First, enable your mobile Internet connection. Then, go to 



Application Menu >  Settings and in the “Wireless&Networks” section press “More...”, then “Tethering&portable hotspot”. You will see several sharing options.

### Wi-Fi hotspot

1. Tap on the entry to configure your Wi-Fi hotspot.
2. Press “Set up Wi-Fi hotspot”. A window will pop up.
3. Choose a name for your network and type it in the “Network SSID” text field.
4. Choose a security protocol for your network or leave it open.
5. Enter a password to protect your network, if necessary.
6. Set the maximum number of allowed connections (1-8).
7. Press “Save”.
8. Use the toggle in the top right corner to turn on the hotspot.


## USB tethering

Share Internet connection between two devices via USB cable.

1. Connect your device to the other device.
2. A USB icon will appear in the Status Bar. In the list of notifications you will see "Connected as a media device" (or other connection mode). It does not matter for tethering.
3. Go to  Application Menu >  Settings, under "Wireless&Networks" select "More...", then "Tethering&portable hotspot".
4. Tick the checkbox on the right in the "USB tethering" entry.

## Bluetooth tethering

Share Internet connection between two devices paired via Bluetooth.

1. Enable Bluetooth on both devices.
2. Pair the devices.
3. If you want to use the other device's Internet connection, press  in the device's entry under "Paired devices"; then, under profiles, select "Internet access".
4. If you want to share your Internet connection with the other device, perform step 3 on said device (consult the user manual for the device, if necessary).


# Camera

The camera allows you to take pictures and record videos.



To access the camera, tap on the  icon on the Home Screen, or go to  Application Menu >  Camera.

Press  to switch between front and rear cameras.





## Taking a picture

1. Point the camera at whatever you want to capture.
2. "Stretch" and "pinch" the screen to zoom in or out, if necessary.
3. Press  to take a picture. It will be saved automatically to the gallery.

## Recording a video

1. Press  to start recording a video. The icon will turn red, and a small red circle will appear in the bottom left corner of the screen indicating that the recording is in process. A timer next to it will show the length of the recording.
2. If necessary, you can zoom in and out while recording by "stretching" and "pinching" the screen.
3. Press  once more to stop recording. The video will be saved to the gallery.


## Camera settings

Press  to open the Camera Settings Menu. It is divided into three tabs -  General,  Photo, and  Video settings.



Press  to open another menu, where you can set up exposure level, color effect, white balance, and day/night mode.

After changing the settings, tap anywhere on the screen to exit the Camera Settings Menu.







### View gallery

Tap on the square frame in the top right corner of the screen to go to your gallery, where all your pictures and videos are contained. You can perform various actions (i.e. edit, crop, rotate, mute, delete) on the items in your gallery. To do that, select an item from the gallery, then press  and choose an action from the list.

### Sharing pictures and videos

Select an item from the gallery, then press  in the top right corner and choose a sharing method from the list. Press  to share the file via Gmail (as an attachment).


## Sound recorder

1. Go to  Application Menu >  Sound recorder.
2. Press  to start recording.
3. Press  to pause, or  to stop.
4. Press  to play back the recording, if necessary.
5. Press "Save", if you want to save the audio file, or press "Discard" to delete it.

# Settings

To open the Settings Menu:

- Go to  Application Menu >  Settings.

- Tap on the Status Bar and in the pop-up menu press .

The Settings Menu is divided into 5 sections:

1. Wireless networks - set your device's wireless connection, such as WiFi, Bluetooth, mobile network, etc.
2. Device - theme, sound, display, storage options, etc.
3. Personal - location, security, language, backup.
4. Accounts - Google and email accounts.
5. System - time and date, accessibility, software version, legal information, etc.

## Wireless&Networks

### **SIM management**

Enable/disable your SIM cards using the toggles on the right, or edit them by tapping on their respective entries.

### **Wi-Fi**

Connect to wireless networks, view and edit your connection settings.

### **Bluetooth**

Pair your device with other Bluetooth devices in the vicinity.

### **Data usage**

View your data usage statistics.

*(press "More..." to access the menus listed below)*

### **Airplane mode**

Disable all communication with your device.

### **Default SMS app**

Set your default messaging application.

### **Tethering&portable hotspot**

Share your Internet access with other devices.

### **VPN**

Configure your virtual private networks.

### **Mobile networks**

Enable/disable mobile data connection.

## **Device**

### **Audio profiles**

Create, edit and use your audio profiles.

### **Display**

Select your wallpaper, set up notifications, brightness, font size, etc.

### **Storage**

Choose a default write disk, view available and occupied space on your storage units.

### **Battery**

View your battery status - current charge, time left, energy consumption per process.

### **Apps**

View and manage your installed applications.

## **Personal**

### **Location**

Location service settings.

### **Security**

Set up screen lock, SIM card protection, and other security parameters.

### **Language&input**

Select your preferred language and input method.

### **Backup&reset**

Backup your important data to Google servers or perform factory reset on your device.

# Accounts

Create, edit, and manage your Google and email accounts.

# System

## **Date&time**

Set current date and time, date and time display format, your time zone.

## **Scheduled power on&off**

Set your device to turn on or off automatically at a certain time.

## **Accessibility**

Accessability options for people with disabilities.

## **Printing**

Printing services.

## **Developer options**

Various options for Android developers.



## **About tablet**

Updates, status, model number, software version, etc.



# Navitel Navigator

Tablet includes pre-installed Navitel Navigator software and maps of 43 European countries, Belarus, Kazakhstan, Russia and Ukraine. Navitel Navigator is navigation application for address search and route planning.

Press the icon  in your home screen to run the program. Press  to open address search and program settings.

EN

## Program interface

#	Element	Function
1	Sound	Tap on the button to open the sound menu.
2	Compass	Tap to open the context menu where you can choose map orientation ("North up" or "Track up"), map view (2D/3D), and skin (Night/Day/Auto).
3	Road lanes	This panel displays road lanes with possible maneuvers.
4	Information panel	This panel shows the upcoming maneuver and distance before it. Tap on the panel to open


#	Element	Function
5	Route	Visualization of the current route.
6	Information panel	The panel shows current speed, the remaining time to the destination point, distance to the destination point, and estimated time of arrival.
7	GPS-cursor	Indicates current position on the map when the GPS receiver is switched on.
8	Menu	Tap on the button to open the main program menu.

#	Element	Function
9	Information panel	The panel shows the name of the street you are currently on. The information is available only if GPS/GLONASS connection is established and the map contains such information. If there is no street name, the movement direction will be displayed.
10	Zoom out button	Tap to zoom out.
11	Zoom in button	Tap to zoom in.
12	"Navitel.Events"	Button for controlling the "Navitel.Events" service.
13	Route progress bar	The progress bar displays the remaining route, waypoints (if any), and traffic density on the route, marked by color.
14	Battery	The icon indicates the level of battery charge. Tapping on the icon shows free device memory.




#	Element	Function
15	GPS	GPS-connection indicator. Grey indicator – GPS/GLONASS-receiver is off; red – receiver is turned on, but there is no connection with satellites; yellow – bad connection; green – connection is established. The number on the icon indicates the number of satellites.
16	"Navitel.Friends"	The icon of the "Navitel.Friends" service. Tap on it to open the settings menu. The service is intended for adding friends, viewing their location and exchanging messages with them.

#	Element	Function
17	"Cursor" button	Tapping on the button shows the menu for operations with the point marked on the map (making it a destination point by pressing "Go!" button or proceeding to the properties screen).
18	"Save WP" button	Saves the point marked on the map as a waypoint.
19	2D/3D	Switching between the plain 2D and the panoramic 3D map views.
20	Point on the map	Short tap on the map marks the point for further operations with it: saving as a waypoint, adding to the route or viewing the object's data, and others.
21	Updates	Provides access to the program and map update menu screen.
22	Track recording	Button for track recording: red dot – recording is on, grey dot – recording is stopped.

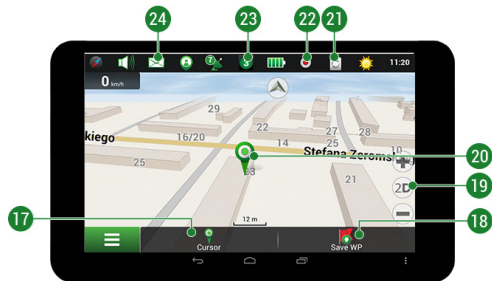

#	Element	Function
23	Navitel.Traffic	The icon displays general traffic intensity on ten-point scale. Tapping on the button shows the menu for controlling the "Navitel.Traffic" service.
24	Navitel.SMS	The icon allows reading/sending messages with added coordinates. It also shows the number of unread messages.

#	Element	Function
25	"Go!"	Tapping on the button gives a command to the program to calculate a route from the current position or the set initial point to the selected point.
26	"Set start"	Tapping on the button determines the selected point as a starting point of the route (GPS-receiver must be switched off).
27	"Set finish"	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button continues the route up to the selected point making it the destination point of the route.
28	"Route through"	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button marks the selected point as a point to be included in the route. The last added point becomes the first one in the route after the starting point.
29	Map	Tap to return to the map.

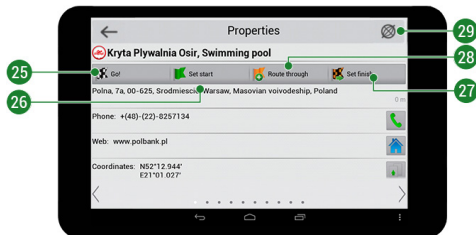

## Route to a point selected on the map

You can have a route planned to a point, which can be found and marked on the map and then set as the destination, while current position of the device, determined by the GPS system becomes the starting point. To plan a route press on the map to mark the point, select "Cursor" [1] and then "Go!" [2]. The program will offer 3 alternate routes with an approximate distance and time to the finish point [3]. Press «Go!» to start follow the route [4].

EN

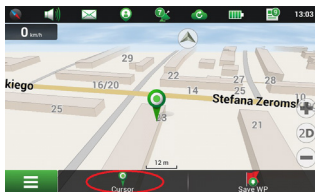


Fig. 1

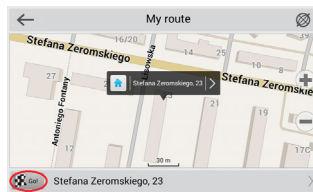


Fig. 2

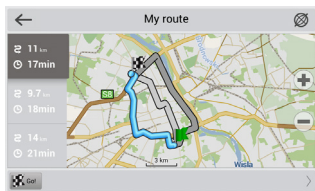


Fig. 3

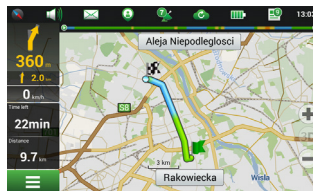


Fig. 4



Fig. 4

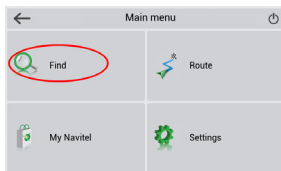


Fig. 5

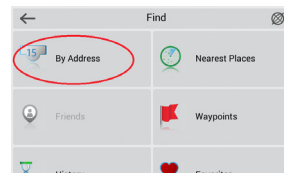


Fig. 6

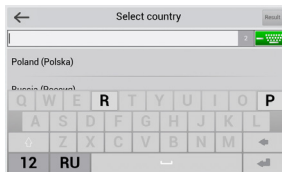


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

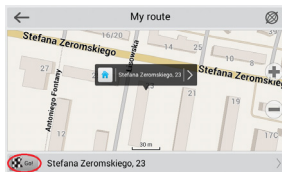


Fig. 10

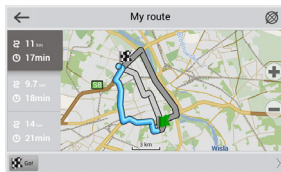


Fig. 11

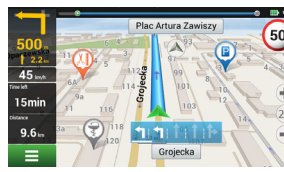


Fig. 12

## Manual setting of all route points

To plan a route, where the starting and the destination points are determined manually, first mark a point on the map where you plan to start and press «Cursor» [1] to proceed to the «My route» screen. Tap on the information panel at the bottom of the screen [2]. Press «Set start» in the «Properties» screen [3]. The GPS-receiver must be switched off. The point will be marked on the map as a starting point. Select a destination point on the map: tap on the map to mark the point, press «Cursor» [4] and then press «Go!» in the «My route» screen [5]. The program will offer 3 alternative routes [6]. Select the appropriate and press «Go!».

EN

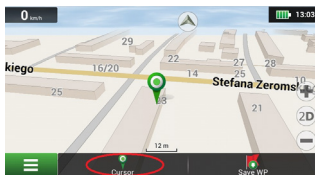


Fig. 1

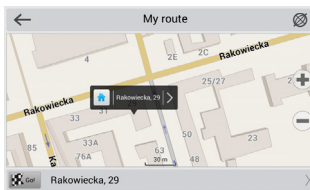


Fig. 2

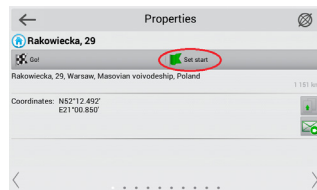


Fig. 3

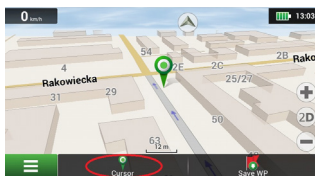


Fig. 4

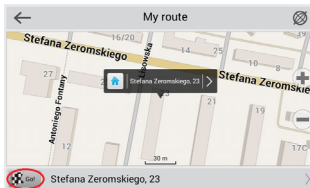


Fig. 5

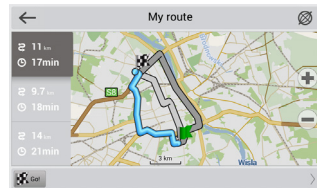


Fig. 6

# Online services

## Navitel.Traffic

This service provides real-time information about density of traffic on the map. If a part of a road is marked green on the map, this means that road traffic here is normal, if it is marked yellow – traffic is rather dense, orange – traffic is heavy, red – there is a traffic jam. To configure the service select “Menu” > “Settings” > “Online services”.

## Navitel.Friends

The “Navitel.Friends” interactive service allows viewing positions of friends on the map in real-time, to plan a route using their coordinates, or to share coordinates of other points and exchange messages. To turn the service on select “Menu” > “Settings” > “Online services” and switch on the “Turn on Navitel.Friends” toggle.

## Navitel.Events

This interactive service allows users to mark and see on the map other users’ marks of the various types of road events.

## Navitel.SMS

Navitel.SMS service allows you to exchange coordinates with other users.

You can send your position or position of any object or mark on the map.

You can enter the recipient’s phone number, place name, its description and coordinates. There are two types of SMS messages: your coordinates (“I’m here”) and other user’s coordinates request (“Where are you?”).

## Navitel.Weather

Navitel.Weather service shows weather forecast for 4 days for any place on Earth.

## Navitel.Cloud


Navitel.Cloud service allows you to save your settings, waypoints, and search history in the cloud data storage. The data saved in



the cloud can be restored afterwards in case you have reinstalled the program. If you use Navitel Navigator on several devices, waypoints and history data can be synchronized between all of them, which might come handy, saving you time otherwise spent transferring the necessary files.

The Internet connection is required.

To synchronize with another device:

1. On the map screen, within the toolbar, tap the  icon.
2. If you do not see this icon, try rotating the screen in order to change the screen orientation. If it does not help and the icon does not appear, select Menu > Settings > Interface > Map buttons, and then enable the Navitel.Cloud icon display.
3. In the newly opened dialog box, select Turn on.
4. Enter your login and password data (same as on Navitel website or Navitel.Friends service). Alternatively, you can log in with either VK, FB, or Google Plus. Your Navitel account has to be synched with them.
5. In the Navitel.Cloud dialog box, select Settings, then select data which you want to synchronize.
6. Go back to the Navitel.Cloud dialog box, and tap the Synchronize now option.
7. Repeat these steps on the other device that you want to synchronize with.

### **Navitel.News**

With the help of the Navitel.News service we deliver to you important update and program news and announce special offers and discounts.

To open the service page, select Menu > My Navitel > News.

If you want to turn this feature on or off, select Menu > Settings > Online services, find the “Show Navitel.News notifications” menu option, and then set the toggle into the position of your choice.

You can also put the Navitel.News icon on the toolbar. Go to Menu > Settings > Interface > Map buttons, and then enable the Navitel.News icon display.

**Az első lépések**

A csomag.....	4
A készülék elemei.....	4
Fizikai jellemzők.....	4
Hardver specifikációk.....	4
Szoftver specifikációk.....	4
A készülék használata a járműben.....	5
Biztonsági követelmények.....	5
A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása.....	6
Az SD-kártya behelyezése és eltávolítása.....	6
Kezdőképernyő.....	7
Fő gombok.....	7
Állapotsáv.....	7
Alkalmazások.....	7
Parancsikonok.....	8
Modulok.....	8
Háttérképek.....	8

**Fiókok&Névjegyek**

Fiókok.....	10
Új fiók létrehozása.....	10
Névjegyek.....	10

Új névjegy.....	10
Névjegy szerkesztése.....	11
Névjegy törlése.....	11
Névjegyek biztonsági mentése.....	11
Névjegyek importálása.....	11
Kedvencek.....	12

**Hívások&Üzenetek**

Hívás.....	13
Hívás kezdeményezése.....	13
Hívás fogadása.....	13
Hívásnapló.....	13
Üzenet.....	14
Üzenetküldés.....	14
Üzenetek megválaszolása.....	14
MMS üzenetek.....	15

**Hálózatok**

Wi-Fi.....	16
Wi-Fi hálózatok engedélyezése és tiltása.....	16
Csatlakozás Wi-Fi hálózatra.....	16
Mobilhálózat.....	17
Bluetooth.....	17

Bluetooth kapcsolat engedélyezése és tiltása.....	17
Készülékek csatlakoztatása Bluetooth segítségével.....	18
Tethering&Hordozható hotspot.....	18
Wi-Fi hotspot.....	18
USB tethering.....	19
Bluetooth tethering.....	19

HU

## Multimédia

Kamera.....	20
Kép rögzítése.....	20
Videó rögzítése.....	20
Kamerabeállítások.....	20
Galéria megtekintése.....	21
Fényképek és videók megosztása.....	21
Hangrögzítő.....	21

## Beállítások

Vezeték nélküli hálózat.....	23
SIM kezelő.....	23
Wi-Fi.....	23
Bluetooth.....	23
Adatfelhasználás.....	24

Repülőgép üzemmód.....	24
Alapértelmezett SMS alkalmazás.....	24
Tethering és mobil hotspot.....	24
VPN.....	24
Mobilhálózatok.....	24
Eszköz.....	24
Hangprofilok.....	24
Kijelző.....	24
Adattárolás.....	25
Akku.....	25
Alkalmazások.....	25
Személyes.....	25
Helymeghatározás.....	25
Biztonság.....	25
Nyelv és bevitel.....	25
Biztonsági mentés és újraindítás.....	25
Fiókok.....	26
Rendszer.....	26
Dátum és időpont.....	26
Időzített be- és kikapcsolás.....	26
Hozzáférhetőség.....	26

---

Nyomtatás.....	26
Fejlesztési lehetőségei.....	26
A tabletről.....	26

**Navitel Navigator**


Bevezető.....	27
Program felülete.....	27
Útválasztás.....	32
Útvonaltervezés a térképen megadott pontig.....	32
Útvonaltervezés a megadott címre.....	32
Az útpontok kézi megadása.....	34

## A csomag tartalma

- NAVITEL T700 3G NAVI Tábla
- Autós tartó (szélvédőre)
- Autós töltő 12/24 V
- Otthon töltő
- Birtokos
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

## Készülék elrendezése

1. Kijelző
2. Előlapi kamera
3. Hangszóró
4. Hangerőállítás
5. Be/Ki kapcsoló
6. Reset
7. 3.5 mm jack dugó
8. Hátdoldali kamera
9. Vaku
10. Micro-USB - USB
11. Hangszóró
12. Mikrofon
13. Autós tartó

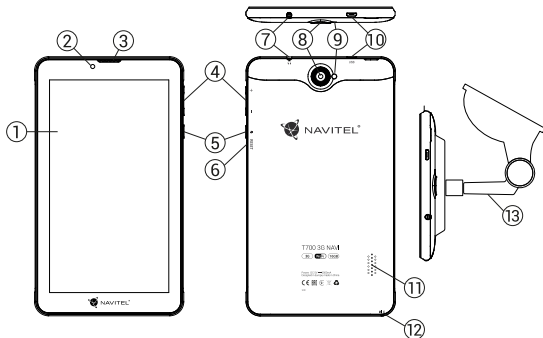

## Technikai jellemzők

Fizikai tulajdonságok		Flash memória	16 GB	SD kártyahely	microSD
Akkumulátor típus	Polymer-Lithium, 2800 mAh / 3.7 V	Kijelző felbontás	7.0" IPS 1024 x 600	SIM kártyahely	Dual SIM
Hálózati töltő	Bemenet AC 100 V-240 V, kimenet Micro-USB 5 V, 2.0 A	Wi-Fi	802.11 b / g / n	Eszköz töltése	Micro-USB (5 V 2.0 A)
Méretek	108.8 x 188.8 x 11.7 mm	Bluetooth	Bluetooth 4.0	USB port	Micro-USB
Hardver jellemzők		3G	900 / 2100 MHz	Fejhallgató kimenet	3.5 mm dugó
CPU	MTK8321 Cortex-A7 négymagos 1.3 GHz	2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	G-sensor	igen
RAM	1 GB DDR	GPS	igen	Szoftver jellemzők	
		FM rádió	igen	OS	Android™ 7.0
		Kamera	előlapi 0.3 MP, hátdoldali 2.0 MP		

## A készülék használata a járműben

### **Szélvédőre erősíthető tartó**

A tartó rögzítési helyének kiválasztása során járjon el körültekintően. A tartót ne rögzítse a szélvédőn olyan helyre, ahol a készülék zavarja a gépjárművezető kilátását. Amennyiben a gépjármű szélvédője beépített fűtőszálakat vagy UV-fényvédelmet tartalmaz, a műholdjelek vétele a szokásosnál rosszabb lehet.

### **A szélvédőre erősíthető tartó telepítése**

Először távolítsa el a tapadókorong védőfóliáját. Ezután válassza ki a tartó rögzítésére alkalmas helyet. Ügyeljen arra, hogy ez a terület portól, szennyeződéstől és nedvességtől mentes legyen, majd rögzítse a tapadókorongot a szélvédőre. Normál körülmények között a tapadókoronggal ellátott tartó megfelelően rögzíti a készüléket. Amennyiben a tartót éjszaka is a szélvédőre rögzítve marad, a rögzítőerő a hőmérséklet-csökkenés következtében lecsapódó nedvesség hatására csökkenhet. Ezért – az eszközök és a tartó károsodását megelőzendő – a készülék és a tartó eltávolítása ajánlott a szélvédőről.

## Biztonsági követelmények

- Ne szerelje szét, vagy próbálja meg a készüléket saját kezűleg megjavítani. Eszközhiba esetén forduljon a szakszervizhez.
- A készülék megengedett üzemi, környezeti hőmérséklete: -10 ... +40 °C. Tárolási hőmérséklet: +5 és +55 között. Relatív páratartalom: 5-90% páralecsapódás nélkül (25 °C).
- A készüléket mindig potenciális tűzforrásoktól távol helyezze el, hogy elkerülje a robbanást vagy a tüzet.
- Ne tegye ki a készüléket fizikai hatásoknak.
- A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget, a képernyő felhasználó által okozott sérülése esetén.
- Kerülje a készülék érintkezését erős elektromágneses terekkel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószerkeket a termék tisztításához; tisztításakor mindig kapcsolja ki a készüléket.
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

## A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása

Behelyezés:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítsa el a készülék hátsó fedelének felső részét, és keresse meg a SIM-kártya befogadására alkalmas foglalatot.
3. Helyezze be a SIM-kártyát a foglalatba az arany színű érintkezőkkel lefelé, a levágott sarkokkal a foglaltól kifelé.

Eltávolítás:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítsa el a készülék hátsó fedelének felső részét, és keresse meg a SIM-kártya befogadására alkalmas foglalatot.
3. Óvatosan távolítsa el a SIM-kártyát.

HU

## Az SD-kártya behelyezése és eltávolítása

Behelyezés:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Távolítsa el a készülék hátsó fedelének felső részét, és keresse meg az SD-kártya befogadására alkalmas foglalatot.
3. Helyezze be a SD-kártyát a foglalatba az arany színű érintkezőkkel lefelé, a levágott sarkokkal a foglalatba befelé. Nyomja, amíg be nem kattan a helyére.

Eltávolítás:

1. Csatlolja le az SD-kártyát: Alkalmazásmenü > Beállítások > Tárhely > SD-kártya lecsatolása.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Távolítsa el a készülék hátsó fedelének felső részét, és keresse meg az SD-kártya befogadására alkalmas foglalatot.
4. Enyhén nyomja beljebb az SD-kártyát a foglalatba, majd engedje kicsúszni belőle.

# Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a következőket tartalmazza: állapotsáv a képernyő tetején; a gyors beállítások panelje; az egyes alkalmazások, menük és a készülék funkciói elérését lehetővé tevő parancsikonok.

## Fő gombok



- az Alkalmazásmenü megnyitása.



- visszatérés a Kezdőképernyőre.



- visszatérés az előző képernyőre.




- a legutóbb használt alkalmazások megnyitása. Az alkalmazás megnyitásához koppintson a megfelelő ikonra.

## Állapotsáv

Az Állapotsávon megjelenő ikonok segítségével közli a rendszer a készülék pillanatnyi állapotát - pl. akkufeszültség, térerő, Wi-Fi és Bluetooth kapcsolat, stb.

Tartsa megnyomva az állapotsáv bal felét - ujját lefelé csúsztatva megjelenik az értesítések listája; a sáv jobb felében ezzel a mozdulatsorral a Gyors Beállítások Menüjét jeleníti meg.

## Alkalmazások

A telepített alkalmazások az Alkalmazásmenüben vannak, a következők megnyomásával érhetők el . Az alkalmazás megnyitásához koppintson a megfelelő ikonra.

Az alkalmazás törlése érdekében tartsa megnyomva és csúsztassa az ikont a bal felső sarokban levő kosárba.



## Parancsikonok

A leggyakrabban használt alkalmazásaihoz parancsikonokat hozhat létre és elhelyezheti őket a Kezdőképernyőn. Az alkalmazás parancsikonjának hozzáadása a Kezdőképernyőhöz:

1. Nyissa meg az Alkalmazásmenüt.
2. Hosszan nyomja meg az alkalmazás ikonját, majd húzza és engedje el a Kezdőképernyőn.


A parancsikon eltávolítása érdekében tartsa azt hosszan lenyomva, majd húzza el a bal felső sarokban levő kereszttig.

## Modulok

A Kezdőképernyőn modulokat helyezhet el - pl. naptár, óra, akkufeszültség-jelző, Google-kereső, stb. Ennek érdekében:

1. Nyomja hosszan a Kezdőképernyőt, amíg az össze nem zsugorodik. Alatta három új ikon jelenik meg.
2. Koppintson a "Modulok" feliratúra. Megjelenik az alkalmazható modulok listája.
3. Válassza ki a modult a listából - érintse meg és tartsa, majd húzza át a képernyő megfelelő részére és ott engedje el.

A modul eltávolítása érdekében tartsa azt hosszan lenyomva, majd húzza el a bal felső sarokban levő kereszttig.

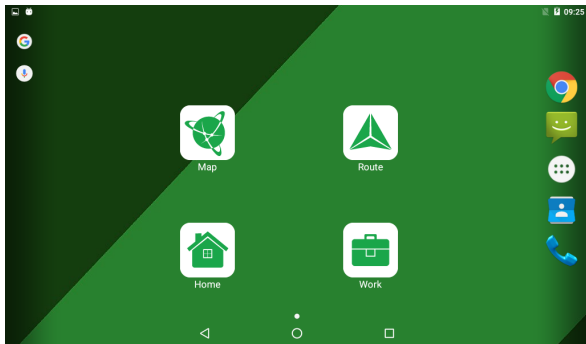

---

## Háttérképek

A háttérkép módosítása érdekében:



1. Nyomja hosszan a Kezdőképernyőt, amíg az össze nem zsugorodik. Alatta három új ikon jelenik meg.
2. Koppintson a "Háttérképek" feliratú ikonra. A képernyő alján megjelennek az elérhető háttérképek, galériába rendezve.
3. Válasszon ki egy képet a galériából vagy kattintson a "Kép kiválasztása" felületre (a galéria bal szélső képe), így a készülékben tárolt másik kép lesz a háttérkép. Aztán nyomja meg a "Háttérkép kiválasztása" gombot a képernyő bal felső sarkában.

## Fiókok

A fiókok az adatok szinkronizálására szolgálnak - e-mail üzenetek, névjegyek, naptár, stb.

### Új fiók létrehozása



Az  Alkalmazásmenü >  Beállítások, útvonalat követve gördítse le a képernyőt a "Felhasználói fiókok" részhez. Nyomja meg a "Fiók hozzáadása" menüpontot.

A következő fióktípusokat lehet létrehozni:

- Google - Gmail-fiók hozzáadása a naptár, névjegyek, e-mail üzenetek, alkalmazásadatok és Google+ szolgáltatások elérése érdekében.
- Vállalati levelezés - vállalati e-mail fiók hozzáadása.
- IMAP levelezés - személyes e-mail fiók hozzáadása (IMAP protokoll).
- POP3 levelezés - személyes e-mail fiók hozzáadása (POP3 protokoll).

## Névjegyek

Eszközében névjegyet, telefonszámokat, e-mail címeket és egyéb releváns információkat menthet el.

### Új névjegy

Új névjegy létrehozása:





1. Kövesse a következő útvonalat  Névjegyek >  Új névjegy.



2. Adja meg a névjegy adatait.

3. Koppintson a "Mentés" gombra (bal felső sarok) a névjegy elmentése érdekében.

## Névjegy szerkesztése



1. Koppintson a  ikonra a névjegyjegyzék megnyitása érdekében.
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd koppintson a  ikonra. A szerkesztés befejeztével koppintson a "Mentés" gombra a változások elmentéséhez.

## Névjegy törlése


1. Koppintson a  ikonra a névjegyjegyzék megnyitása érdekében.
2. Nyomja meg a  ikont, majd a megjelenő listában válassza a "Törlés" parancsot.
3. Jelölje meg a törölni kívánt névjegyet, majd koppintson az "OK" gombra.

## Névjegyek biztonsági mentése

Névjegyeit egy külső memóriakártyára is exportálhatja.

1. Koppintson a  ikonra a névjegyjegyzék megnyitása érdekében.
2. Nyomja meg következőt  > "Importálás/Exportálás".
3. Válassza az "Exportálás a tárolóba" tételt.

## Névjegyek importálása

1. Koppintson a  ikonra a névjegyjegyzék megnyitása érdekében.

2. Nyomja meg következőt  > "Importálás/Exportálás".

3. Válassza az "Importálás a tárolóból" tételt.





### **Kedvencek**

A gyakran használt vagy speciális névjegyeket kedvencként veheti fel, a gyorsabb hozzáférés érdekében. Ennek érdekében válassza ki a megfelelő névjegyét, majd nyomja meg a név melletti csillag ikont.

A kedvencek megjelenítése érdekében koppintson a "Minden névjegy" gombra (bal felső sarok), majd a felnyíló listában válassza a "Kedvencek" menüpontot.







# Hívás

## Hívás kezdeményezése



1. Nyomja meg a  ikont.
2. Válassza ki a megfelelő névjegyet a névjegyek listájából vagy nyomja meg a  ikont a telefonszám kézi megadása érdekében. A  ikon megnyomásával törli a legutóbb megadott számjegyet.
3. A  ikon megnyomásával hívást kezdeményez.




## Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén három lehetősége van:

1. Fogadja a hívást - nyomja meg és húzza le a  ikont a  ikonra.
2. Elutasítja a hívást - nyomja meg és húzza a  ikont a  ikonra.
3. Elutasítja a hívást és üzenetet ír - nyomja meg és húzza a  ikont a  ikonra.

## Hívásnapló





A hívásnapló megjelenítése  Telefon >  Hívásnapló. A megjelenítendő tételeket szűrheti, a következők szerint:

- Bejövő hívások 
- Kimenő hívások 
- Nem fogadott hívások 

## Üzenet


HU

### Üzenetküldés

1. Nyissa meg a következőt  Üzenetek >  Új üzenet.
2. Adja meg a címzett számát vagy koppintson a  ikonra, majd keresse ki a címzettet a névjegyek jegyzékében.
3. Írja be a küldendő üzenet szövegét.
4. Az üzenet elküldése érdekében nyomja meg a  ikont.

### Üzenetek megválaszolása

A rendszer értesíti új üzenet érkezésekor.


1. Nyissa meg a következőt  Üzenetek.
2. Válassza ki a megválaszolni kívánt üzenetet.
3. Írja be a küldendő üzenet szövegét.

4. Az üzenet elküldése érdekében nyomja meg a  ikont.

### MMS üzenetek

1. Nyissa meg a következőt  Üzenetek >  Új üzenet.

2. Adja meg a címzett számát vagy koppintson a  ikonra, majd keresse ki a címzettet a névjegyek jegyzékében.

3. Nyomja meg a  ikont a jobb alsó sarokban, majd válassza ki az alábbi lehetőségek egyikét:

- Kép rögzítése - az üzenethez automatikusan csatolt fénykép rögzítése.
- Videó rögzítése - az üzenethez automatikusan csatolt videó rögzítése.
- Audio rögzítése - az üzenethez automatikusan csatolt hangfájl készítése.
- Képek - a készüléken tárolt kép csatolása.
- Videók - a készüléken tárolt videó csatolása.
- Zene - a készüléken tárolt hangfájl csatolása.
- Diavetítés - az üzenethez automatikusan csatolt diavetítés készítése.


4. Az üzenet elküldése érdekében nyomja meg a  ikont.



# Wi-Fi



## Wi-Fi hálózatok engedélyezése és tiltása

A Wi-Fi kapcsolat a Kezdőképernyőn engedélyezhető.

1. Nyomja meg a  ikont a Gyors Beállítások Menüjében. Az ikon színe fehérre vált a Wi-Fi kapcsolat engedélyezése esetén.
2. Koppintson az ikonra még egyszer a Wi-Fi kapcsolat tiltása érdekében, amennyiben szükséges.

Alternatív elérés:

**HU**

1. Nyissa meg a következőt  Alkalmazásmenü >  Beállítások.
2. A "Vezeték nélküli és egyéb hálózatok" részben keresse meg a "Wi-Fi" tételt.
3. A jobb oldalon elhelyezett ki/bekapcsoló gomb segítségével engedélyezheti/tilthatja a Wi-Fi hálózatok elérését.

## Csatlakozás Wi-Fi hálózatra

Amennyiben a Wi-Fi hálózatok keresése engedélyezett, a  ikon megjelenik az állapotsávban, ami a Wi-Fi hálózatok elérhetőségét jelzi. Csatlakozás a hálózatra:

1. Tartsa megnyomva az állapotsáv bal felét - ujját lefelé csúsztatva megjelenik az értesítések listája.
2. Koppintson az "Elérhető Wi-Fi hálózatok" szövegre. Megjelenik az elérhető hálózatok listája.
3. Válassza ki a hálózat nevét a listából és koppintson a megfelelőételre. Amennyiben a hálózat jelszóval védett, a rendszer kéri majd a jelszó megadását.


A hálózatok listája a Beállítások "Wi-Fi" tételére koppintva is elérhető.

Ha új hálózatra csatlakozik, a készülék "megjegyzi" azt, és automatikusan kapcsolódik hozzá, amennyiben elérhető. Ha azt akarja, hogy a készülék "felejtse el" a hálózatot, tartsa hosszan lenyomva a hálózat nevét, majd nyomja meg a "Hálózat törlése" menüpon-

tot a felbukkanó menüből.

**Megjegyzés:** A hálózat "elfelejtése" a jelszó "elfelejtésével" is jár, ezért ha ismét csatlakozni kíván a jelszóval védett hálózathoz, újonnan meg kell adnia jelszavát.

## Mobilhálózat

A mobil internet-hozzáférés engedélyezése érdekében a Gyors Beállítások Menüjében nyomja meg a következő  Koppintson az ikonra még egyszer a letiltás érdekében.


Ugyanezt elérheti a következő útvonalon is  Alkalmazásmenü >  Beállítások > SIM kezelés > Adatkapcsolat.

**Megjegyzés:** a mobil internet-hozzáféréshez SIM-kártyát kell készülékében használnia.

## Bluetooth

### Bluetooth kapcsolat engedélyezése és tiltása

A Bluetooth kapcsolat a Kezdőképernyőn engedélyezhető.

1. Nyomja meg a  ikont a Gyors Beállítások Menüjében. Az ikon színe fehérre vált a Bluetooth kapcsolat engedélyezése esetén.
2. Koppintson az ikonra még egyszer a Bluetooth kapcsolat tiltása érdekében.

Bluetooth kapcsolat engedélyezésének további módja:


1. Nyissa meg a következőt  Alkalmazásmenü >  Beállítások.
2. Keresse meg a "Bluetooth" tételt.

3. A jobb oldalon elhelyezett ki/bekapcsoló gomb segítségével engedélyezheti/tilthatja.

### Készülékek csatlakoztatása Bluetooth segítségével



1. Koppintson a Bluetooth tételre a vonatkozó beállítások megjelenítése érdekében. A lista tetején megjelenő tétel megjeleníti az Ön készülékének nevét és azt, hogy más Bluetooth készülék láthatja-e. Koppintson a tételre a készülék láthatóságának módosítása érdekében.
2. Az "Elérhető eszközök" részben láthatóak azon eszközök, amelyeket a készülék pillanatnyilag lát. Koppintson a készülék bejegyzésére annak párosítása érdekében. Megjelenik egy további rész, a "Párosított eszközök", ahol láthatóvá válik a készülék minden Bluetooth kapcsolata.

HU

3. A párosítás megszüntetése érdekében koppintson a  ikonra a készülék sora mellett, majd koppintson az "Elfejtés" gombra.

## Tethering&Hordozható hotspot

Készülékének adatkapcsolatát megoszthatja más készülékkel is. Először aktiválja mobil internet-hozzáférését. Nyissa meg a köv-

etkezőt  Alkalmazásmenü >  Beállítások a "Vezeték nélküli és egyéb hálózatok" részben keresse meg a "Továbbiak..." tételt, majd nyomja meg a "Megosztás és hord. csatl. pont" sort. Ez számos megosztási lehetőséget rejt magában.



### Wi-Fi hotspot

1. Koppintson a tételre a Wi-Fi csatlakozási pont beállítása érdekében.
2. Nyomja meg a "Wi-Fi hotspot beállítása" tételt. Felnyílik egy ablak.
3. Válassza meg hálózat nevét, majd adja meg a "Hálózati SSID" mezőben.
4. Válassza meg a hálózat biztonsági protokollját vagy hagyja nyitva.
5. Amennyiben szükséges, adja meg a hálózatot védő jelszót.

- Állítsa be a kapcsolatok maximális számát (1-8).
- Nyomja meg a "Mentés" gombot.
- A jobb felső sarokban elhelyezett ki/bekapcsoló gomb segítségével engedélyezheti/tilthatja a hotspot működését.


### USB tethering

Internet-csatlakozását két eszköz között USB kábellel is megoszthatja.

- Csatlakoztassa készülékét a másik készülékhez.
- Az állapotsávban megjelenik az USB ikon. Az értesítések között megjelentik a "Csatlakoztatva médiaeszközként" (vagy egyéb kapcsolati üzemmódban). Nem lényeges a kapcsolat megosztása szempontjából.
- Nyissa meg a következőt  Alkalmazásmenü >  Beállítások; a "Vezeték nélküli és egyéb hálózatok" részben keresse meg a "Továbbiak..." tételt, majd nyomja meg a "Megosztás és hord. csatl. pont" sort.
- Jelölje meg az "USB megosztás" sorban jobbra levő jelölőnégyzetet.

### Bluetooth tethering

Internetkapcsolatát két párosított Bluetooth eszköz között is megoszthatja.

- Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot mindkét eszközön.
- Párosítsa a készülékeket.
- Ha szeretné használni a másik készülék internetkapcsolatát, koppintson a  ikonra a készülék bejegyzésében a "Párosított eszközök" részben, majd a profilok között válassza ki az "Internetkapcsolat" tételt.
- Ha szeretné megosztani internetkapcsolatát a másik eszközzel, végezze el a 3. sz. lépést az említett eszközön (kövesse az eszköz használati utasítását, amennyiben szükséges).

# Kamera


A kamera segítségével képek és videók rögzítése lehetséges.

A kamera használata érdekében koppintson a Kezdőképernyőn a  ikonra, vagy Nyissa meg a következőt  alkalmazás-menü >  Kamera.



A  ikonra kattintva válthat az előlső és hátsó kamera képe között.

HU

## Kép rögzítése

1. Irányítsa a kamerát a rögzíteni kívánt tárgy felé.
2. Amennyiben szükséges, csökkentheti vagy növelheti a nagyítást a képernyőn két ujjának szét-, ill. összehúzásával.
3. A kép rögzítése érdekében nyomja meg a következő ikont  A kép automatikusan bekerül a galériába.

## Videó rögzítése

1. A  gomb megnyomásával indíthatja a videó rögzítését. Az ikon színe pirosra vált, és a bal alsó sarokban megjelenik egy kis piros kör, ez jelzi a folyamatban levő felvételt. Mellette megjelenik a felvétel hosszúsága is.
2. Amennyiben szükséges, csökkentheti vagy növelheti a nagyítást a képernyőn két ujjának szét-, ill. összehúzásával.
3. A  ismételt megnyomásával leállíthatja a felvételt. A videó automatikusan bekerül a galériába.


## Kamerabeállítások

Nyomja meg a  gombot a kamerabeállítások menü megnyitása érdekében. Ez három fülre van osztva -  Általános,



Kép- és Videóbeállítások.



A  ikon megnyomásával beállítható az expozíció, a színeffektus, a fehér egyensúly, a nappali/éjszakai üzemmód.

A beállítások végeztével koppintson a képernyő bármely részére a beállítások menü elrejtése érdekében.

### Galéria megtekintése


Kattintson a jobb felső sarokban levő négyzet alakú keretre a galéria megnyitásához, ahol megjelenik minden kép- és videófelvétele.

A galériában elhelyezett tételeken különféle műveleteket hajthat végre (szerkesztés, vágás, elforgatás, elnémítás, törlés). Ezek







elérése érdekében válassza ki a megfelelő tételt a galériából, nyomja meg a  ikont, majd válassza ki a műveletet a listából.

### Fényképek és videók megosztása

Válassza ki a megfelelő tételt a galériából, nyomja meg a  ikont a jobb felső sarokban, majd válassza ki a megosztás




módszerét a listából. A  ikonra koppintva a fájlt megosztja Gmail-fiókja segítségével (csatolmányként).

# Hangrögzítő

1. Nyissa meg a következőt  Alkalmazásmenü >  Hangrögzítő.
2. A  gomb megnyomásával indíthatja a rögzítést.
3. A  gombra koppintva szünetel, a  gombra koppintva befejeződik.
4. A  gomb megnyomásával visszajátszhatja a felvételt, amennyiben szükséges.
5. Nyomja meg a "Mentés" gombot, ha el akarja menteni, vagy a "Mégse" gombot a törlés érdekében.

# Beállítások

A Beállítások menü megnyitása:

- Válassza ki az  Alkalmazások menü >  Beállítások menüpontját.
- Kattintson az állapotsorra, majd a felugró menüből válassza ki az  opciót.

A Beállítások menü 5 részből áll:

1. Vezeték nélküli hálózat - vezeték nélküli eszköz-csatlakoztatás, pl. Wi-Fi, Bluetooth, mobiltelefon-hálózat stb.
2. Eszköz – téma, hangok, kijelző, tárolási lehetőségek stb.
3. Személyes - hely, biztonság, nyelv, biztonsági mentés.
4. Fiókok - Google és e-mail fiókok.
5. Rendszer - idő és dátum, hozzáférhetőség, szoftver verzió, jogi információk stb.

## Vezeték nélküli hálózat

### **SIM kezelő**

A jobb oldali választókapcsolók segítségével lehetővé teszi a SIM kártyák engedélyezését/tiltását, valamint a megfelelő tételekre kattintva azok módosítását.

### **Wi-Fi**

Lehetővé teszi a vezeték nélküli hálózatokhoz csatlakozást, továbbá a csatlakozási beállítások megjelenítését és módosítását.

### **Bluetooth**

Lehetővé teszi az eszköz összepárosítását a közelben található más Bluetooth-t használó eszközökkel.



### **Adatfelhasználás**

Lehetővé teszi az adat-felhasználási statisztikák megjelenítését.

*(Az alább feltüntetett menübe a "Tovább..." gomb segítségével léphet be.)*

### **Repülőgép üzemmód**

Lehetővé teszi a készülékével folytatott összes kommunikáció letiltását.

### **Alapértelmezett SMS alkalmazás**

Lehetővé teszi az alapértelmezett üzenet-alkalmazás beállítását.

### **Tethering és mobil hotspot**

Lehetővé teszi az Internet-hozzáférés megosztását más eszközökkel.

### **VPN**

Lehetővé teszi a virtuális magánhálózatok konfigurálását.

### **Mobilhálózatok**

Lehetővé teszi a mobil adatkapcsolatok engedélyezését/tiltását.

## **Eszköz**

### **Hangprofilok**

Lehetővé teszi hangprofilok létrehozását, módosítását és használatát.

### **Kijelző**

Lehetővé teszi háttérkép kiválasztását, illetve figyelmeztetés, fényerő, betűméret stb. beállítását.

### **Adattárolás**

Lehetővé teszi az adattárolásra szolgáló alapértelmezett lemez kiválasztását, valamint a tárolóegységeken rendelkezésre álló, illetve foglalt tárhely megjelenítését.

### **Akku**

Lehetővé teszi az akkumulátor állapotának megjelenítését - pillanatnyi töltöttség, hátralévő idő és az egyes folyamatok energia-fogyasztása.

### **Alkalmazások**

Lehetővé teszi a telepített alkalmazások megjelenítését és kezelését.

## **Személyes**

### **Helymeghatározás**

Hely-szolgáltatás beállításai.

### **Biztonság**

Lehetővé teszi a képernyőzár, a SIM-kártya védelem és az egyéb biztonsági paraméterek beállítását.

### **Nyelv és bevitel**

Lehetővé teszi a kívánt nyelv és beviteli módszer beállítását.

### **Biztonsági mentés és újraindítás**

Lehetővé teszi a fontos adatok elmentését a Google szervereken, vagy a készülék gyári beállításainak visszaállítását.”

## Fiókok

Lehetővé teszi Google és e-mail fiókok létrehozását, kezelését, szerkesztését.

## Rendszer

### Dátum és időpont

Lehetővé teszi a dátum és az idő, valamint a dátum, az idő és időszáv megjelenítési formátumának beállítását.

**HU**

### Időzített be- és kikapcsolás

Lehetővé teszi annak beállítását, hogy a készülék egy adott időpontban automatikusan be- vagy kikapcsoljon.

### Hozzáférhetőség

Hozzáférési lehetőségek fogyatékkal élő felhasználók számára.

### Nyomtatás

Nyomtatási szolgáltatások nyújtása.

### Fejlesztési lehetőségei



Különböző lehetőségek Android alapú szoftverfejlesztők részére.

### A tabletről

Megjeleníti a frissítéseket, a típus állapotát és számát, a szoftver verziószámát stb.

# Navitel Navigator

A táblagép 43 európai ország valamint Fehéroroszország, Kazahsztán, Oroszország és Ukrajna előretelepített térképeit tartalmazza. Mindenre kiterjedő adatbázisának köszönhetően a Navitel Navigátor navigációs alkalmazás segíti a címkeresésben és az egyszerű útvonaltervezésben.

Érintse meg a kezdőképernyőn megjelenő  ikont a program futtatásához. A címkeresés és a programbeállítások megnyitásához érintse meg a  pontot.

## Program felülete

HU

#	Elem	Funkció
1	Hang	A gombra kattintást követően megnyílik a Hang menü.
2	Íránytű	A rákattintást követően megjelenő menüből kiválasztható a térkép tájolása ("Szerver felfelé" vagy "Haladási irány felfelé"), a térkép nézete (2D/3D) és megjelenítése (éjszakai, nappali, auto).
3	Menetsávok	Ez a panel a menetsávokat és a lehetséges manővereket jeleníti meg.


#	Elem	Funkció
4	Információs panel	Ez a panel a következő manővert és az eléréséig hátralevő távolságot mutatja. A rákattintást követően a panel kinyílik.
5	Útvonal	Megjeleníti az aktuális útvonalat.
6	Információs panel	Ez a panel a következő manővert és az eléréséig hátralevő távolságot mutatja. A rákattintást követően a panel kinyílik.

#	Elem	Funkció
7	GPS kurzor	Bekapcsolt GPS jellevő esetén az aktuális pozíciót mutatja a térképen.
8	Menü	A gombra kattintást követően kinyílik a program fő menüje.
9	Információs panel	A panel az aktuális utca nevét mutatja. Ezek az információ csak abban az esetben állnak rendelkezésre, ha a térkép tartalmazza őket, és létrejött a GPS/GLONASS kapcsolat. Amennyiben semmilyen utcanév nem áll rendelkezésre, a haladási irány látható.
10	Kicsinyítés gomb	Érintse meg a kicsinyítéshez.
11	Nagyítás gomb	Érintse meg a nagyításhoz.
12	Navitel.Események	A Navitel.Események szolgáltatás vezérlésére szolgáló gomb.




#	Elem	Funkció
13	Haladásjelző	A haladásjelző az útvonal fennmaradó részét, az útpontokat (amennyiben rendelkezésre állnak), valamint az útvonalra jellemző forgalom-sűrűséget jeleníti meg.
14	Akku	A ikon az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatja. Az ikonra kattintva megjelenítheti az eszköz még rendelkezésre álló szabad memóriamennyiségét.

#	Elem	Funkció
15	GPS	GPS kapcsolat mutató. Szürke - kikapcsolt GPS/GLONASS; piros - bekapcsolt jelző, de sikertelen kapcsolatfelvétel a műholdakkal; sárga - gyenge jel; zöld - sikeres kapcsolatfelvétel. Az ikonon szereplő szám a műholdak számát jelzi.
16	Navitel.Barátok	A Navitel.Barátok szolgáltatás ikonja A rákattintást követően kinyílik a Beállítások menü. A szolgáltatás lehetővé teszi barátok hozzáadását, pozíciójuk megjelenítését, valamint a velük folytatott üzenetváltást.
17	„Kurzor” gomb	A gombra kattintva megjelenítheti a térképen megjelölt ponttal végezhető műveleteket (azt követően, hogy azt a „Navigálás!” gomb segítségével célpontként határozta meg, vagy esetleg megnyitotta a Tulajdonságok képernyőt).

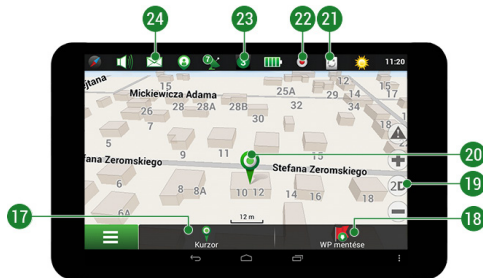

#	Elem	Funkció
18	„Útpont mentése” gomb	Lehetővé teszi a térképen megjelölt pont mint útpont megjelenítését.
19	2D/3D	Átkapcsolás sík (2D) és panoráma (3D) térképformátum között.
20	Térképpont	Egy rövid kattintással kiválaszthat a térképen egy tetszőleges pontot, amellyel ezt követően további műveleteket végezhet: elmentheti útvonalpontként, hozzáadhatja útvonalhoz, megjelenítheti az objektum adatait stb.

#	Elem	Funkció
21	Frissítés	Hozzáférést biztosít a program- és térképfrissítéseket kínáló képernyőhöz.
22	Megtett útvonal rögzítése	Útvonal rögzítése gomb: piros pont - folyamatban lévő útvonalrögzítés; szürke pont - kikapcsolt útvonalrögzítés.
23	Navitel.Forgalom	Az ikon tízpontos skálán jeleníti meg a forgalom sűrűségét. A gombra kattintva megjeleníti a Navitel.Forgalom szolgáltatás menüt.
24	Navitel.SMS	Ez az ikon lehetővé teszi üzenetek olvasását vagy küldését, valamint koordináták hozzáadását az üzenetekhez. Egyben megjeleníti az olvasatlan üzenetek számát is.
25	„Navigálj!”	Erre a gombra kattintva utasítja a programot az aktuális helyszín, vagy a beállított kiindulási pont, és a kívánt célpontba közötti útvonal kiszámítására.

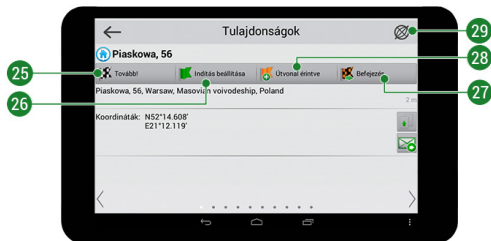


#	Elem	Funkció
26	„Kiindulási pont beállítása”	Erre a gombra kattintva a kiválasztott pontot az útvonal kiindulási pontjaként határozhatja meg (ki kell kapcsolni a GPS-vevőt).
27	„Célpont beállítása”	Ez a gomb kizárólag akkor aktív, ha útvonal áll rendelkezésre. A gomb lenyomását követően a program a beállított útvonal mentén az útvonal célpontjaként kiválasztott pontba vezet.

#	Elem	Funkció
28	“Útvonal részét képező pont”	Ez a gomb kizárólag akkor aktív, ha útvonal áll rendelkezésre. A gomb megnyomásával bejelölheti azt a pontot, amelyet az útvonal részévé kíván tenni. Az utolsóként hozzáadott pont a kiindulási pont utáni első pontként következik.
29	Térkép	Ide kattintva visszatérhet a térképre.




## Útvonaltervezés a térképen megadott pontig

A készülék segítségével Ön megtervezheti az útvonalat a térképen megválasztott pontig. A készülék pillanatnyi helyzete lesz az útvonal kiindulópontja. A térkép rövid megérintésével jelölje ki a célpontot, majd érintse meg a "Kurzor" [1] és a "Tovább!" [2] gombokat. A program által felkínált három alternatív útvonal közül válassza ki az Ön számára megfelelőt. A szoftver a lehetséges útvonalak mellett megjeleníti az azok megtételéhez szükséges becsült idő és távolság értékeit [3]. Nyomja meg a «Tovább!» gombot az útvonal beállításához.

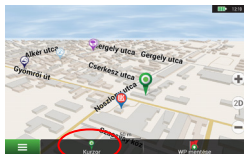

1. sz. ábra

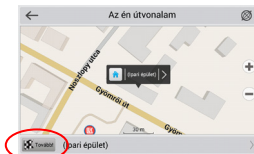

2. sz. ábra



3. sz. ábra

## Útvonaltervezés a megadott címre


Amennyiben egy konkrét címig vezető útvonalat szeretne megtervezni, nyomja meg a "Menü" [4] > "Keresés" [5] > "Cím alapján" gombokat, majd nyomja meg a "Válassz országot" [6] gombot. Adja meg az országnevet [7]. A képernyő jobb felső részének megérintésével a billentyűzet eltűnik. Válassza ki az országot [8]. A "Válassz várost", "Válassz utcát" és "Válassz épületet" lehetőségek kizárólag az előző címmező kitöltésével jelennek meg [9]. Az összes információ megadása után a kiválasztott létesítmény megjelenik a képernyőn [10]. Érintse meg a "Tovább!" gombot. A program három alternatív útvonalat kínál fel a célállomásig [11]. Ezután elindulhat a kiválasztott útvonalon [12].



4. sz. ábra




5. sz. ábra

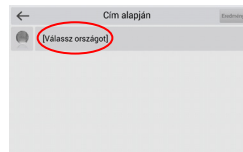


6. sz. ábra




7. sz. ábra

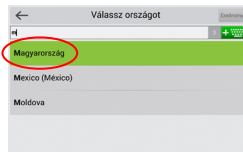


8. sz. ábra

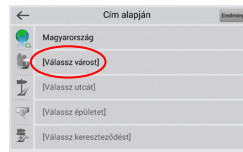


9. sz. ábra

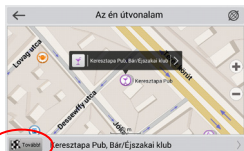

10. sz. ábr

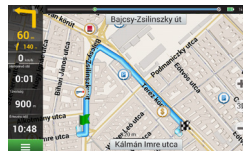

11. sz. ábr

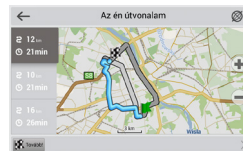

12. sz. ábr


## Az útpontok kézi megadása

Amennyiben a megtervezendő útvonal mindkét végpontját kézzel szeretné megadni, a végpontok közötti útvonal megtervezése érdekében jelölje ki az útvonal kezdőpontját a térképen, és érintse meg a "Kurzor" [1] gombot az „Az én útvonalam” képernyő megjelenítése érdekében. Érintse meg az információs panelt a képernyő alján [2]. Érintse meg a "Indítás beállítása" gombot a "Tulajdonságok" képernyőn [3]. Ezután a program felkéri a GPS-vevő kikapcsolására. A térképen megjelölt pont lesz a kiindulópont. Válasszon egy célpontot a térképen: érintse meg a képernyőt a pont megjelölése érdekében, ezután a "Kurzor" gombot, majd az "Az én útvonalam" képernyőn nyomja meg a "Tovább!" [5] gombot. A program három alternatív útvonalat kínál fel a célállomásig. Érintse meg ismét a «Tovább!» gombot az útvonal beállításához [6].

HU




1. sz. ábra

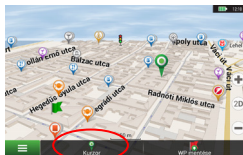


4. sz. ábra



2. sz. ábra

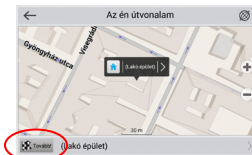

5. sz. ábra

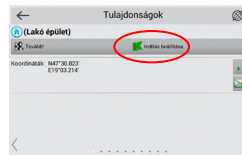

3. sz. ábra



6. sz. ábra

**Darbo pradžia**

Pakuotė.....	4
Fizinės savybės.....	4
Aparatūros specifikacijos.....	4
Sistemos specifikacija.....	4
Naudokite prietaisą automobilyje.....	5
Saugos nurodymai.....	5
SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas.....	6
SD kortelės įdėjimas ir išėmimas.....	6
Pradinis ekranas.....	7
Pagrindiniai mygtukai.....	7
Būsenos juosta.....	7
Programos.....	7
Nuorodos.....	8
Valdikliai.....	8
Ekranų fonai.....	9

**Paskyros&Adresatai**

Paskyros.....	10
Paskyros pridėjimas.....	10
Adresatai.....	10
Naujas adresatas.....	10

Adresato redagavimas.....	11
Adresato pašalinimas.....	11
Atsarginiai adresatai.....	11
Adresatų importas.....	11
Mėgstamiausi adresatai.....	12

**Skambučiai&Žinutės**

Skambučiai.....	13
Skambinimas.....	13
Skambučio priėmimas.....	13
Skambučių istorija.....	13
Žinutės.....	14
Žinutės siuntimas.....	14
Atsakymas į žinutę.....	14
MMS.....	15

**Tinklai**

Wi-Fi.....	16
Wi-Fi įjungimas ir išjungimas.....	16
Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo.....	16
Mobilaus ryšio tinklas.....	17
Bluetooth.....	17
Bluetooth įjungimas ir išjungimas.....	17

Įrenginių prijungimas per „Bluetooth“.....	18	Bendrinimas ir mobilioji saitvietė.....	24
Tethering&Mobilioji saitvietė.....	18	VPN.....	24
„Wi-Fi“ saitvietė.....	18	Mobilieji tinklai.....	24
USB tethering.....	19	Įrenginys.....	24
Bluetooth tethering.....	19	Garso profiliai.....	24
<b>Multimedija</b>		Ekranas.....	24
Fotoaparatas.....	20	Saugykla.....	24
Fotografavimas.....	20	Akumulatorius.....	25
Filmavimas.....	20	Programos.....	25
Fotoaparato nustatymai.....	20	Asmeniniai.....	25
Galerijos peržiūra.....	21	Vieta.....	25
Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais.....	21	Saugumas.....	25
Garso įrašymas.....	21	Kalba ir įvestis.....	25
<b>Nustatymai</b>		Atsarginė kopija ir atkūrimas.....	25
Belaidžiai tinklai.....	23	Paskyros.....	25
SIM valdymas.....	23	Sistema.....	26
„Wi-Fi“.....	23	Data ir laikas.....	26
„Bluetooth“.....	23	Planuojamas įsijungimas ir išsijungimas.....	26
Duomenų naudojimas.....	23	Prieinamumas.....	26
Lėktuvo režimas.....	24	Spausdinimas.....	26
Numatytoji SMS programa.....	24	Kūrėjo parinktys.....	26

---

Apie planšetinį kompiuterį..... 26

## **Navitel Navigator**

Įvadas.....27

Programos sąsaja.....27

Maršrutai.....31

Maršrutas iki rankiniu būdu pasirinkto taško  
žemėlapyje.....31

Maršrutas iki adreso.....31


Maršrutas nuo vieno rankiniu būdu  
pasirinkto taško iki kito.....33

## Pakuotę sudaro

- NAVITEL T700 3G NAVI planšetinis kompiuteris
- Buitinis įkroviklis
- Laikiklis, tvirtinamas prie automobilio priekinio stiklo
- Automobilinis įkroviklis 12/24 V
- Naudotojo instrukcija
- Stovas
- Garantijos kortelė

## Įrenginio dalys

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Ekranas                     | 7. 3.5 mm lizdas           |
| 2. Priekinė kamera             | 8. Galinė kamera           |
| 3. Garsiakalbis                | 9. Blykstė                 |
| 4. Garsas                      | 10. Micro-USB - USB laidas |
| 5. Įjungimo/išjungimo mygtukas | 11. Garsiakalbis           |
| 6. Pakartotinė keltis          | 12. Mikrofonas             |
|                                | 13. Laikiklis              |

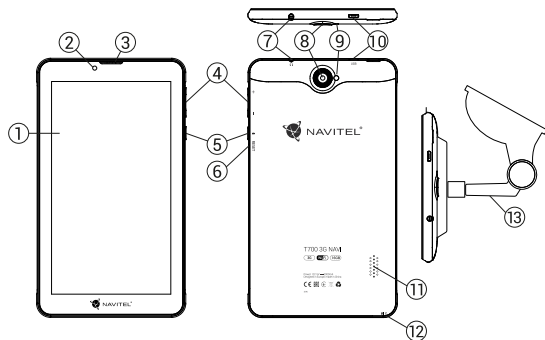

## Techninės specifikacijos

Fizinė charakteristika	
Baterijos tipas	Ličio polimerų baterija, 2800 mAh / 3,7 V
Maitinimo adapteris	Įvestis AC 100–240 V, išvestis Micro-USB 5 V, 2,0 A
Matmenys	108,8 × 188,8 × 11,7 mm
Techninės specifikacijos	
CPU	MTK8321 „Cortex-A7“ keturių branduolių 1,3 GHz
DDR atmintis	1 GB DDR
„Flash“ atmintinė	16 GB

Ekranas skiriamoji geba	7.0" IPS 1024 × 600
Wi-Fi	802.11 b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900 / 2100 MHz
2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GPS	Yra
FM radijas	Yra
Kamera	Priekinė 0,3 MP, galinė 2,0 MP
SD lizdas	microSD

SIM kortelės lizdas	Dvi SIM kortelės
Įkrovimo prievadas	Micro-USB (5 V 2.0 A)
USB jungtis	Micro-USB
Ausinių lizdas	3.5 mm
G jutiklis	Yra
Programinės įrangos specifikacijos	
OS	Android™ 7.0

# Įrenginio naudojimas transporto priemonėje

## Laikiklis

Atidžiai parinkite laikiklio tvirtinimo vietą. Netvirtinkite laikiklio ant priekinio stiklo vietoje, kurioje įrenginys galėtų riboti vairuotojo kelio vaizdą. Jeigu automobilio priekinis stiklas turi įmontuotą šildymo sistemą arba apsaugą nuo UV spindulių, signalo kokybė gali būti mažesnė lyginant su normaliu signalu.

## Laikiklio tvirtinimas

Pirmiausia nuo vakuuminės taurelės nuimkite apsauginę plėvelę. Tuomet, parinkite tinkamą vietą laikikliui. Įsitinkite, kad ant tvirtinimo ploto nebūtų dulkių, puvo ir drėgmės, tuomet pritvirtinkite vakuuminę taurelę ant priekinio stiklo. Esant vidutinėms veikimo sąlygoms, vakuuminė laikiklio taurelė įrenginį puikiai užfiksuoja. Tačiau, jeigu paliksite per naktį, laikymo stiprumas gali susilpnėti dėl drėgmės, susidariusios dėl mažėjančios temperatūros. Todėl, siekiant išvengti įrenginio ir laikiklio pažeidimo, rekomenduojama nuimti įrenginį ir laikiklį nuo priekinio stiklo.

## Saugos nurodymai

- Neardykite ir netaisykite prietaiso patys. Gedimo atveju susisiekite su klientų aptarnavimo centru.
- Leidžiama darbinė temperatūra: nuo -10 iki +40 °C. Laikymo temperatūra: nuo +5 iki +55 °C. Santykinė drėgmė: nuo 5 % iki 90 % be kondensato (25 °C).
- Laikykite prietaisą toliau nuo ugnies šaltinių, siekiant išvengti gaisro ar sprogo.
- Saugokite prietaisą nuo fizinio poveikio.
- Gamintojas neatsako už naudotojo pažeistą ekraną.
- Saugokite prietaisą nuo sąlyčio su elektromagnetinės radiacijos šaltiniais.
- Nenaudokite chemikalų ar valiklių prietaisui valyti; išjunkite prietaisą prieš jį valydami.
- Naudokite tik gamintojo patvirtintus priedus.



## SIM kortelės įdėjimas ir išėmimas

Įdėjimas:

1. Išjunkite įrenginį.
2. Nuimkite įrenginio nugarėlės viršutinę dalį tam, kad rastumėte SIM kortelės lizdą.
3. Įdėkite SIM kortelę į lizdą taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų apačioje, o nupjautos kampas būtų nukreiptas nuo lizdo.

Išėmimas:

1. Išjunkite įrenginį.
2. Nuimkite įrenginio nugarėlės viršutinę dalį tam, kad rastumėte SIM kortelės lizdą.
3. Atsargiai išimkite SIM kortelę.

## SD kortelės įdėjimas ir išėmimas

Įdėjimas:

1. Išjunkite įrenginį.
2. Nuimkite įrenginio nugarėlės viršutinę dalį tam, kad rastumėte SD kortelės lizdą.
3. Įdėkite SD kortelę į lizdą taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų apačioje, o nupjautos kampas būtų nukreiptas į lizdą. Stumkite ją, kol ji užsifiksuos.

Išėmimas:

1. Norėdami išimti SD kortelę, palieskite Programų meniu> Nustatymai > Atmintis > SD kortelės atjungimas.
2. Išjunkite įrenginį.
3. Nuimkite įrenginio nugarėlės viršutinę dalį tam, kad rastumėte SD kortelės lizdą.
4. Lengvai paspauskite SD kortelę į lizdą ir leiskite jai išlįsti.

# Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane yra būsenos juosta viršuje, sparčiųjų nustatymų skydelis, nuorodos į įvairias programas, meniu ir įrenginio funkcijas.

## Pagrindiniai mygtukai



- atidaryti Programų meniu.



- grįžti į pradinį ekraną.



- grįžti į ankstesnį ekraną.




- parodyti neseniai naudotų programų sąrašą. Bakstelėkite ant programos piktogramos, norėdami ją atidaryti.

## Būsenos juosta

Būsenos juosta rodo piktogramas, kurios apibūdina esamą įrenginio būseną – pavyzdžiui, baterijos lygį, signalo stiprumą, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšius ir kt.

Palieskite pirštu kairėje būsenos juostos pusėje ir braukite žemyn tam, kad būtų rodomas pranešimų sąrašas; padarykite tą patį dešinėje pusėje tam, kad būtų rodomas Greitųjų nustatymų meniu.

## Programos

Jūsų įdiegtos programos gali būti pasiekiamos palietus  Programų meniu. Bakstelėkite ant programos piktogramos, norėdami ją atidaryti.

Norėdami ištrinti programą, palaikykite pirštą ant piktogramos ilgiau ir vilkite ją į šiukšlių dėžę viršutiniame kairiajame kampe.

## Nuorodos

Galite sukurti nuorodas į jūsų dažniausiai naudojamas programas ir patalpinti jas jūsų pageidaujamoje pradinio ekrano vietoje. Programos nuorodos pridėjimas pradiniam ekrane:

1. Atidarykite Programų meniu.
2. Palaikykite pirštą ilgiau ant programos piktogramos, tada ją vilkite ir atleiskite, siekdami patalpinti pradiniam ekrane.


Norėdami pašalinti nuorodą, palaikykite pirštą ilgiau ant nuorodos ir nuvilkite ją ant nedidelio raudono kryžiuo, viršutiniame kairiajame kampe.

## Valdikliai

Galite pridėti valdiklius jūsų pradiniam ekrane, t.y. kalendorių, laikrodį, bateriją, "Google" paiešką ir kitus. Norėdami tai padaryti:

1. Palaikykite pirštą ilgiau ant pradinio ekrano, kol jis sumažės. Žemiau jo pamatysite tris naujas piktogramas.
2. Bakstelėkite vieną iš jų, pavadintą „Valdikliai“. Jūs pamatysite galimų valdiklių sąrašą.
3. Pasirinkite valdiklį iš sąrašo jį paliesdami ir laikydami, tada jį vilkite ir atleiskite, norėdami patalpinti ekrane.

Norėdami pašalinti valdiklį, palaikykite pirštą ilgiau ant jo ir nuvilkite jį ant nedidelio raudono kryžiuo, viršutiniame kairiajame kampe.

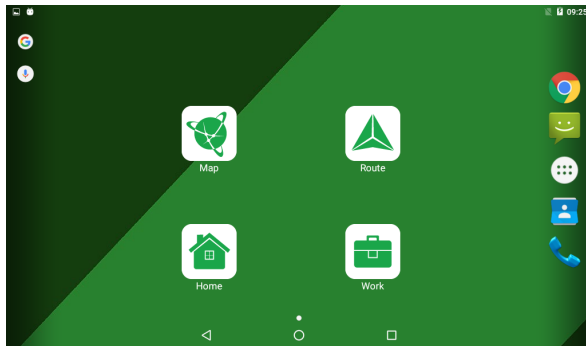

## Ekranų fonai

Ekranų fono pakeitimas:

1. Palaikykite pirštą ilgiau ant pradinio ekranų, kol jis sumažės. Žemiau jo pamatysite tris naujas piktogramas.
2. Bakstelėkite vieną iš jų, pavadintą „Ekranų fonai“. Pamatysite galimų ekranų paveikslėlius ekranų apačioje.
3. Pasirinkite paveikslėlį arba palieskite „Pasirinkti nuotrauką“ (pirmą iš kairės paveikslėlį), norėdami pasirinkti kitą išsaugotą vaizdą jūsų įrenginyje. Tada palieskite „Nustatyti ekranų foną“ viršutiniame kairiajame kampe.

# Paskyros

Naudokite paskyras el. laiškų, adresatų, kalendoriaus ir kitų duomenų sinchronizavimui.

## Paskyros pridėjimas

Palieskite  Programų meniu >  Nustatymai, tada slinkite sąrašu žemyn iki skilties „Paskyros“. Palieskite „Pridėti paskyrą“.

Jūs galite pridėti šiuos paskyrų tipus:



- „Google“ – pridėkite „Gmail“ paskyrą, norėdami sinchronizuoti savo kalendorių, adresatus, paštą, programų duomenis, taip pat „Google+“ paslaugas.
- Įmonės el. pašto – pridėkite įmonės elektroninio pašto paskyrą.
- IMAP elektroninio pašto – pridėkite asmeninio elektroninio pašto paskyrą (IMAP protokolą).
- POP3 elektroninio pašto – pridėkite asmeninio elektroninio pašto paskyrą (POP3 protokolą).

## Adresatai

Galite išsaugoti kontaktus, telefono numerius, elektroninio pašto adresus ir kitą susijusią informaciją.

## Naujas adresatas



Naujo adresato pridėjimas:

1. Palieskite  Adresatai >  Naujas adresatas.
2. Įveskite adresato informaciją.
3. Palieskite „Atlikta“ (viršutiniame kairiajame kampe), norėdami išsaugoti adresatą.

## Adresato redagavimas



1. Palieskite  atidaryti adresatų sąrašą.
2. Pasirinkite adresatą, kurį norite redaguoti, tada palieskite  ikoną. Po redagavimo palieskite „Atlikta“, kad išsaugotumėte pakeitimus.

## Adresato pašalinimas

1. Palieskite  atidaryti adresatų sąrašą.
2. Palieskite , iš sąrašo pasirinkite „Pašalinti“.
3. Pažymėkite adresatus, kuriuos norite ištrinti, tada paspauskite „OK“.

## Atsarginiai adresatai

Galite eksportuoti savo adresatų duomenis į išorinę atminties kortelę.

1. Palieskite  ikoną, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
2. Palieskite  > „Importas / eksportas“.
3. Pasirinkite „Eksportuoti į atmintį“.

## Adresatų importas

1. Palieskite  atidaryti adresatų sąrašą.
2. Palieskite  > „Importas / eksportas“.
3. Pasirinkite „Importuoti iš atminties“.

## Mėgstamiausi adresatai

Galite priskirti dažnai naudojamus ar specialius adresatus prie mėgstamiausių tam, kad jie būtų greičiau pasiekiami. Norėdami tai padaryti, pasirinkite adresatą iš sąrašo, tada palieskite žvaigždutės piktogramą šalia vardo.

Norėdami peržiūrėti savo mėgstamiausius adresatus, paspauskite „Visi adresatai“ (viršutiniame kairiajame kampe) ir pasirinkite iš sąrašo „Mėgstamiausi“.







# Skambučiai

## Skambinimas

1. Palieskite .
2. Pasirinkite adresatą iš savo adresatų sąrašo arba palieskite , norėdami įvesti skaičių rinkikliu. Jūs galite paliesti , norėdami pašalinti paskutinį įrašytą skaitmenį.
3. Palieskite , jei norite skambinti.

## Skambučio priėmimas




Kai jums skambina, galimi trys atsakymo variantai:

1. Atsiliepti į skambutį – palieskite ir tempkite piktogramą  ant piktogramos .
2. Atmesti skambutį – palieskite ir tempkite piktogramą  ant piktogramos .
3. Atmesti skambutį ir nusiųsti žinutę – palieskite ir tempkite piktogramą  ant piktogramos .

## Skambučių istorija

Norėdami peržiūrėti skambučių istoriją, palieskite  Telefonas >  Istorija. Galite pasirinkti peržiūrėti tik:







- Įeinančius skambučius 
- Išeinančius skambučius 
- Praleistus skambučius 

## Žinutės


### Žinutės siuntimas

LT

1. Palieskite  Žinutės >  Nauja žinutė.
2. Įveskite gavėjo numerį arba palieskite  ir suraskite gavėją savo kontaktų sąrašė.
3. Parašykite tekstą, kurį norite siųsti.
4. Norėdami siųsti žinutę, palieskite .

### Atsakymas į žinutę

Jums bus pranešta, kai gausite naują žinutę.


1. Palieskite  Žinutės.
2. Pasirinkite žinutę, į kurią norite atsakyti.
3. Parašykite tekstą, kurį norite siųsti.

4. Norėdami siųsti žinutę, palieskite .

## MMS

1. Palieskite  Žinutės >  Nauja žinutė.

2. Įveskite gavėjo numerį arba palieskite  ir suraskite gavėją savo kontaktų sąrašė.

3. Palieskite  apatiniame kairiajame kampe, tada pasirinkite vieną iš šių parinkčių:


- Padaryti nuotrauką – užfiksuoti nuotrauką, kuri bus automatiškai pridėta prie žinutės.
- Padaryti vaizdo įrašą – įrašyti vaizdo įrašą, kuris bus automatiškai pridėtas prie žinutės.
- Įrašyti garso įrašą – įrašyti garso įrašą, kuris bus automatiškai pridėtas prie žinutės.
- Nuotraukos – pridėti nuotrauką, saugomą jūsų įrenginyje.
- Vaizdo įrašai – pridėti vaizdo įrašą, išsaugotą jūsų įrenginyje.
- Garso įrašas – pridėti garso failą, išsaugotą jūsų įrenginyje.
- Skaidrės – sukurti nuotraukų demonstraciją pridėti prie žinutės.

4. Norėdami siųsti žinutę, palieskite .



# Wi-Fi

## Wi-Fi įjungimas ir išjungimas

Wi-Fi gali būti įjungtas pradiniam ekrane.

1. Palieskite  Sparčiųjų nustatymų meniu. Piktograma pabąla, kai Wi-Fi įjungtas.
2. Vėl paspauskite ant piktogramos, norėdami išjungti Wi-Fi.

Arba:

1. Palieskite  Programų meniu >  Nustatymai.
2. Skyriuje „Belaidis ryšys ir tinklai“ suraskite „Wi-Fi“ įrašą.
3. Naudokite jungiklį dešinėje, norėdami nustatyti „Wi-Fi“ į padėtis „Įjungta“ arba „Išjungta“.

## Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai „Wi-Fi“ įjungtas, pasirodys piktograma  Būsenos juostoje, parodanti galimus „Wi-Fi“ tinklus. Norėdami prisijungti prie tinklo:

1. Pridėkite savo pirštą kairėje Būsenos juostos pusėje ir braukite žemyn, kad būtų rodomas pranešimų sąrašas.
2. Bakstelėkite ant „Galimi Wi-Fi tinklai“. Jums bus parodytas galimų tinklų sąrašas.
3. Pasirinkite tinklą iš sąrašo ir bakstelėkite atitinkamą įrašą. Jei tinklas yra apsaugotas slaptažodžiu, jusų bus paprašyta įvesti slaptažodį.


Tinklų sąrašas taip pat gali būti atvertas paliečiant „Wi-Fi“ įrašą „Nustatymai“.

Kiekvieną kartą, kai prisijungiate prie naujo tinklo, įrenginys jį „prisimena“ ir automatiškai prisijungia, kai jis yra prieinamas. Norint įrenginį priversti „pamiršti“ tinklą, palaikykite pirštą ilgiau ant tinklo pavadinimo, tada pasirinkite „Pamiršti tinklą“ iš atsidariusio sąrašo.

**Pastaba:** tinklo „pamiršimas“ apima ir slaptažodžio „pamiršimą“, jei vėl norėsite prisijungti prie apsaugoto tinklo, turėsite iš naujo įvesti slaptažodį.

## Mobilus ryšio tinklas

Norėdami įjungti prieigą prie mobiliojo interneto, atidarykite Sparčiųjų nustatymų meniu ir palieskite . Palieskite dar kartą, norėdami išjungti.


Jūs taip pat galite tai padaryti palietę  Programų meniu >  Nustatymai > SIM valdymas > Ryšio duomenys.

**Pastaba:** SIM kortelė turi būti įdėta, kad veiktų mobilusis internetas.



## Bluetooth

### Bluetooth įjungimas ir išjungimas


„Bluetooth“ gali būti įjungtas pradiniam ekrane.

1. Palieskite  Sparčiųjų nustatymų meniu. Piktograma pabąla, kai „Bluetooth“ įjungtas.
2. Vėl paspauskite ant piktogramos, norėdami išjungti „Bluetooth“.

Kitas būdas įjungti „Bluetooth“:

1. Palieskite  Programų meniu >  Nustatymai.
2. Raskite „Bluetooth“ įrašą.
3. Naudokite jungiklį dešinėje, norėdami jį įjungti ar išjungti.

### Įrenginių prijungimas per „Bluetooth“

1. Bakstelėkite „Bluetooth“ įrašą, norėdami peržiūrėti „Bluetooth“ nustatymus. Įrašas pačiame viršuje rodo jūsų įrenginio pavadinimą ir nurodo, ar jis matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams. Bakstelėkite ant įrašo, norėdami perjungti savo įrenginio matomumą.
  2. Žemiau esančioje skiltyje „Laisvi prietaisai“ rodomi įrenginiai, kuriuos jūsų įrenginys šiuo metu gali aptikti. Bakstelėkite ant įrenginio įrašo, norėdami juos susieti. Pasirodys kita skiltis pavadinimu „Susieti prietaisai“, kurioje bus rodomi visi „Bluetooth“ ryšiai su įrenginiu.
3. Norėdami atsieti įrenginį, palieskite  įrenginio įrašo dešinėje, tada palieskite „Atsieti“.

## LT Tethering&Mobilioji saitvietė

Galite pasidalinti savo įrenginio ryšio duomenimis su kitais įrenginiais. Pirmiausia įjunkite mobiliojo interneto ryšį. Tada palieskite



Programų meniu >



Nustatymai ir „Belaidis ryšys ir tinklai“ skiltyje palieskite „Daugiau ...“, tada „Mobilioji saitvietė“.

Pamatysite keletą bendrinimo parinkčių.

### „Wi-Fi“ saitvietė



1. Bakstelėkite ant įrašo, norėdami sukonfigūruoti „Wi-Fi“ saitvietę.
2. Palieskite „Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę“. Atsivers langas.
3. Pasirinkite savo tinklo pavadinimą ir įveskite jį į „Tinklo SSID“ teksto lauką.
4. Pasirinkite tinklo saugumo protokolą ar palikite jį atvirą.
5. Įveskite slaptažodį, kad apsaugotumėte savo tinklą, jei būtina.
6. Nustatykite maksimalų jungčių skaičių (1–8).
7. Palieskite „Išsaugoti“.

8. Naudokite jungiklį, esantį viršutiniame dešiniajame kampe, norėdami saitvietę įjungti.

### USB tethering

Dalinkitės interneto ryšiu tarp dviejų įrenginių per USB kabelį.

1. Prijunkite savo įrenginį prie kito įrenginio.
2. USB piktograma pasirodys Būsenos juostoje. Pranešimų sąrašė pamatysite „Prijungtas kaip medijos įrenginys“ (ar kitas ryšio režimas). Tai nesvarbu bendrinimui.

3. Tada palieskite  Programų meniu >  Nustatymai ir „Belaidis ryšys ir tinklai“ skiltyje palieskite „Daugiau ...“, tada „Mobilioji saitvietė“.

4. Pažymėkite langelį „USB modemas“ dešinėje.

### Bluetooth tethering

Dalinkitės interneto ryšiu tarp dviejų susietų įrenginių „Bluetooth“ ryšiu.


1. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį abiejuose įrenginiuose.
2. Susiekite įrenginius.

3. Jei norite naudotis kito įrenginio interneto ryšiu, palieskite  įrenginio įrašė „Susieti įrenginiai“ skiltyje, tada profiliuose pasirinkite „Interneto prieiga“.

4. Jei norite pasidalinti savo interneto ryšiu su kitu įrenginiu, atlikite aptartą 3 veiksmą (skaityti įrenginio vartotojo vadovą, jei būtina).

# Fotoaparatas

Fotoaparatas suteikia galimybę fotografuoti ir filmuoti.

Norėdami pasiekti fotoaparatą, bakstelėkite piktogramą  Fotoaparatas.



Pradiniame ekrane arba eikite į




Programų meniu >





Palieskite , jei norite perjungti priekinę ir galinę kameras.


## Fotografavimas

1. Nukreipkite fotoaparatą į tai, ką jūs norite užfiksuoti.
2. Palieskite „Išdidinti“ ir „Sumažinti“, norėdami priartinti ar nutolinti vaizdą.
3. Palieskite , norėdami nufotografuoti. Tai bus automatiškai išsaugoma galerijoje.

## Filmavimas

1. Palieskite , jei norite pradėti daryti vaizdo įrašą. Piktograma pasidarys raudona ir mažas raudonas apskritimas, reiškiantis įrašo procesą, bus rodomas apatiniame kairiajame ekrano kame. Laikmatis šalia jo rodys įrašo trukmę.
2. Jei reikia, galite priartinti ir nutolinti liečiant „Išdidinti“ ir „Sumažinti“.
3. Palieskite  dar kartą, norėdami sustabdyti įrašymą. Vaizdo įrašas bus išsaugotas galerijoje.

## Fotoaparato nustatymai


Palieskite , norėdami atidaryti Fotoaparato nustatymų meniu. Jis yra padalintas į tris skirtukus -



Bendra,



Nuotrauka ir Vaizdo įrašo nustatymai.


Palieskite  kad atidarytumėte kitą meniu, kuriame galite nustatyti ekspozicijos laipsnį, spalvų ryškumą, baltos spalvos balansą ir dienos / nakties režimą.

Pakeitę nustatymus, bakstelėkite bet kur ekrane, kad išeitumėte iš Nustatymų meniu.

### Galerijos peržiūra

Bakstelėkite ant kvadratinio rėmelio viršutiniame dešiniajame ekrano kampe, norėdami patekti į savo galeriją, kur visos jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Galite atlikti įvairius veiksmus (t. y. redaguoti, apkarpyti, pasukti, išjungti, ištrinti) su galerijoje esančiais įrašais ir nuotraukomis.






Norėdami tai padaryti, pasirinkite iš galerijos elementą, tada palieskite  ir pasirinkite veiksmą iš sąrašo.

### Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Pasirinkite elementą iš galerijos, tada palieskite  viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkite bendrinimo metodą iš sąrašo.

Palieskite , norėdami dalintis failą per „Gmail“ (kaip priedą).

## Garso įrašymas

1. Palieskite  Programų meniu >  Garso įrašymas.
2. Palieskite , jei norite pradėti daryti garso įrašą.
3. Palieskite , jei norite sustabdyti, ar  baigti.





4. Palieskite , jei norite vėl daryti įrašą.

5. Palieskite mygtuką „Išsaugoti“, jei norite išsaugoti garso failą, arba palieskite „Atmesti“, norėdami jį ištrinti.

# Nustatymai

Norėdami atidaryti nustatymų meniu:

- Eikite į  Programų meniu >  Nustatymai.
- Bakstelėkite ant būsenos juostos ir atsiradusiame meniu palieskite .

Nustatymų meniu yra padalytas į 5 dalis:

1. Belaidžiai tinklai – nustatyti belaidžius ryšius, pavyzdžiui, „Wi-Fi“, „Bluetooth“, mobiliojo ryšio ir kt.
2. Įrenginys – tema, garsas, ekranas, saugojimo galimybės ir kt.
3. Asmeniniai – vieta, saugumas, kalba, atsarginė kopija.
4. Paskyros – „Google“ ir elektroninio pašto paskyros.
5. Sistema – laikas ir data, prieinamumas, programinės įrangos versija, teisinė informacija ir kt.

## Belaidžiai tinklai

### **SIM valdymas**

Ijunkite / išjunkite SIM korteles, naudodami perjungiklius dešinėje, arba redaguokite jas paliesdami atitinkamus įrašus.

#### **„Wi-Fi“**

Prisijunkite prie bevielių tinklų, peržiūrėkite ir redaguokite ryšio nustatymus.

#### **„Bluetooth“**

Suporuokite savo įrenginį su kitais netoliese esančiais „Bluetooth“ įrenginiais.

### **Duomenų naudojimas**

Peržiūrėkite savo duomenų naudojimo statistiką.

*(Spauskite „Daugiau...“, norėdami pasiekti toliau išvardytus meniu)*

### **Lėktuvo režimas**

Išjungti visus ryšius su jūsų įrenginiu.

### **Numatytoji SMS programa**

Nustatykite numatytąją pranešimų programą.

### **Bendrinimas ir mobilioji saitvietė**

Bendrinkite savo interneto prieigą su kitais įrenginiais.

### **VPN**

Konfigūruokite virtualius privačiuosius tinklus.

### **Mobilieji tinklai**

Ijungti / išjungti mobiliųjų duomenų perdavimo ryšį.

## Įrenginys

### **Garso profiliai**

Kurkite, redaguokite ir naudokite savo garso profilius.

### **Ekranas**

Pasirinkite foną, nustatykite pranešimus, ryškumą, šrifto dydį ir t. t.

## **Saugykla**

Pasirinkite numatytąjį įrašymo diską, peržiūrėkite galimą ir užimtą vietą savo saugyklose.

## **Akumuliatorius**

Peržiūrėkite akumuliatoriaus būseną – dabartinę įkrovą, likusį laiką, procesų energijos suvartojimą.

## **Programos**

Peržiūrėkite ir tvarkykite įdiegtas programas.

# Asmeniniai

## **Vieta**

Vietos paslaugos nustatymai.

## **Saugumas**

Nustatykite ekrano užraktą, SIM kortelės apsaugą ir kitus saugumo parametrus.

## **Kalba ir įvestis**

Pasirinkite pageidaujamą kalbą ir įvesties būdą.

## **Atsarginė kopija ir atkūrimas**

Sukurkite atsarginę svarbių duomenų kopiją „Google“ serveriuose arba atkurkite gamyklinius įrenginio nustatymus.

# Paskyros

Kurkite, redaguokite ir valdykite „Google“ ir el. pašto paskyras.

# Sistema

## **Data ir laikas**

Nustatykite dabartinę datą ir laiką, datos ir laiko rodymo formatą, laiko juostą.

## **Planuojamas įsijungimas ir išsijungimas**

Nustatykite, kad įrenginys automatiškai įsijungtų arba išsijungtų tam tikru laiku.

## **Prieinamumas**

Prieinamumo parinktys žmonėms su negalia.

## **Spausdinimas**

Spausdinimo paslaugos.

## **Kūrėjo parinktys**



Įvairios parinktys „Android“ kūrėjams.

## **Apie planšetinį kompiuterį**

Naujinimai, būseną, modelio numeris, programinės įrangos versija ir t. t.

# Navitel Navigator

Planšetėje yra įdiegta programinė įranga „Navitel Navigator“ ir 43 Europos šalių, Baltarusijos, Kazachstano, Rusijos ir Ukrainos žemėlapiai. „Navitel Navigator“ yra navigacinė taikomoji programa, skirta atlikti adresų paiešką ir planuoti žemėlapius.

Paspauskite piktogramą  jūsų pagrindiniame ekrane, norėdami įjungti programą. Paspauskite  atidaryti paieškos ir programos nustatymus.

## Programos sąsaja

#	Elementas	Funkcija
1	Garsas	Bakstelėkite mygtuką, norėdami atidaryti garso meniu.
2	Kompasas	Bakstelėkite norėdami atidaryti kontekstinį meniu, kuriame galite pasirinkti žemėlapių kryptį („Šiaurė viršuje“ arba „Kryptis viršuje“), žemėlapių rodinį (2D / 3D) ir apvaskalę (Naktis / Diena / Automatinis).
3	Kelių eismo juostos	Šiame skydelyje rodomos eismo juostos su galimais manevrais.



#	Elementas	Funkcija
4	Informacinis skydelis	Šiame skydelyje rodomas būsimo manevras ir atstumas iki jo. Bakstelėkite ant skydelio, norėdami atidaryti
5	Maršrutas	Dabartinio maršruto vizualizavimas.
6	Informacinis skydelis	Šiame skydelyje rodomas dabartinis greitis, likęs laikas iki paskirties taško, atstumas iki paskirties taško ir numatomas atvykimo laikas.
7	GPS žymiklis	Nurodo dabartinę padėtį žemėlapyje, kai GPS imtuvas įjungtas.
8	Menu	Bakstelėkite mygtuką, norėdami atidaryti pagrindinį programos meniu.
9	Informacinis skydelis	Skydelyje rodomas gatvės, kurioje šiuo metu esate, pavadinimas. Informacija yra prieinama tik kai GPS / GLONASS ryšys užmegztas ir žemėlapyje yra ši informacija. Jei gatvės pavadinimo nėra, bus rodoma judėjimo kryptis.

#	Elementas	Funkcija
10	Nutolinimo mygtukas	Bakstelėkite norėdami nutolinti.
11	Priartinimo mygtukas	Bakstelėkite norėdami priartinti.
12	“Navitel.Events”	Paslaugos „Navitel.Events“ valdymo mygtukas.
13	Maršruto eigos juosta	Eigos juostoje rodomas likęs maršrutas, kelio taškai (jei yra) ir eismo intensyvumas maršrute, žymimas spalvomis.
14	Akumulatorius	Piktograma nurodo akumuliatoriaus įkrovos lygį. Bakstelėjus piktogramą parodoma laisva įrenginio atmintis.
15	GPS	GPS ryšio indikatorius. Pilkas indikatorius – GPS / GLONASS imtuvas išjungtas, raudonas – imtuvas įjungtas, tačiau nėra ryšio su palydovais, geltonas – blogas ryšys, žalias – ryšys užmegztas. Skaičius ant piktogramos nurodo palydovų skaičių.

#	Elementas	Funkcija
16	„Navitel.Friends“	Paslaugos „Navitel.Friends“ piktograma. Bakstelėkite ją norėdami atidaryti nustatymų meniu. Paslauga skirta pridėti draugus, peržiūrėti jų vietą ir keistis su jais pranešimais.
17	Mygtukas „Žymiklis“	Bakstelėjus mygtuką parodomas operacijų meniu su žemėlapyje pažymėtu tašku (paspaudus „Keliauti!“ jis tampa paskirties tašku arba pereinama prie ypatybės ekrano).
18	Mygtukas „Išsaugoti KT“	Išsaugo žemėlapyje pažymėtą tašką kaip kelio tašką.
19	2D/3D	Perjungimas tarp paprasto 2D ir panoraminio 3D žemėlapio vaizdo.
20	Taškas žemėlapyje	Trumpas bakstelėjimas žemėlapyje pažymi tašką tolesnėms operacijoms su juo: išsaugoti kaip kelio tašką, įtraukti į maršrutą arba peržiūrėti objekto duomenis ir kt.






#	Elementas	Funkcija
21	Naujinimai	Suteikia prieigą prie programos ir žemėlapio naujinimo meniu ekrano.
22	Garso takelio įrašymas	Mygtukas garso takeliui įrašyti: raudonas taškas – įrašymas įjungtas, pilkas taškas – įrašymas sustabdytas.
23	Navitel.Traffic	Piktograma rodo bendrą eismo intensyvumą dešimties balų skalėje. Bakstelėjus mygtuką parodomas paslaugos „Navitel.Traffic“ valdymo meniu.
24	Navitel.SMS	Piktograma leidžia skaityti/siųsti pranešimus su pridėtomis koordinatėmis. Ji taip pat rodo neskaitytų pranešimų skaičių.
25	“Keliauti!”	Bakstelėjus mygtuką programai duodama komanda apskaičiuoti maršrutą nuo dabartinės padėties arba nustatyto pradinio taško iki pasirinkto taško.

#	Elementas	Funkcija
26	„Nustatyti pradžių“	Bakstelėjus mygtuką pasirinktas taškas nustatomas kaip pradinis maršruto taškas (GPS imtuvas turi būti išjungtas).
27	„Nustatyti pabaigą“	Mygtukas aktyvus tik kai yra egzistuojantis maršrutas. Paspaudus mygtuką maršrutas tęsiamas iki pasirinkto taško ir jis tampa maršruto paskirties tašku.
28	„Maršrutas per“	Mygtukas aktyvus tik kai yra egzistuojantis maršrutas. Paspaudus mygtuką pasirinktas taškas pažymimas kaip taškas, kurį reikia įtraukti į maršrutą. Paskutinis įtrauktas taškas tampa pirmu tašku maršrute po pradinio taško.
29	Žemėlapis	Bakstelėkite, jei norite grįžti į žemėlapij.


# Maršrutai

## Maršrutas iki rankiniu būdu pasirinkto taško žemėlapyje

Maršrutą galite suplanuoti iki taško, kurį galite rasti ir pažymėti žemėlapyje, tada nustatyti kaip paskirties vietą, o esama prietaiso padėtis, kurią nustato GPS sistema, būtų pradinis taškas. Jei norite suplanuoti maršrutą, paspauskite žemėlapyje, kad pažymėtumėte tašką, pasirinkite „Žymeklis“ [1], tada „Važiukite!“ [2]. Programa bus pasiūlyti 3 alternatyvius maršrutus su apytikslis atstumas ir laikas iki finišo taško [4]. Paspauskite „Važiukite!“ ir laikykitės maršrutą [4].

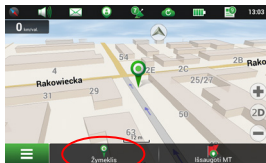

Pav. 1

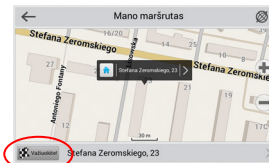

Pav. 2



Pav. 3

## Maršrutas iki adreso


Jei jums reikalingas maršrutas, apskaičiuotas iki taško, kurio adresą žinote, ekrano apatiniame kairiajame kampe paspauskite „Menu“ [1] – „Rasti“ [2] – „Pagal adresą“ [3], tada paspauskite „Pasirinkti šalį“ ir pradėkite įvesti šalies pavadinimą [4]. Jei norite paslėpti klaviatūrą, paspauskite piktogramą ekrano viršutiniame dešiniajame kampe. Pasirinkite šalį [5]. Parinkty „Pasirinkite miestą“, „Pasirinkite gatvę“ ir „Pasirinkite pastatą“ bus aktyvios tik tada, jei bus užpildyti pirmesni laukeliai [6]. Kai bus įvesta visa informacija, objektas bus parodytas ekrane [7]. Paspauskite „Važiukite!“ Programa bus pasiūlyti 3 alternatyvius maršrutus. Pasirinkite maršrutą ir paspauskite „Važiukite!“ [8]. Dabar galėsite vykti nurodytu maršrutu [9].



Pav. 1




Pav. 2

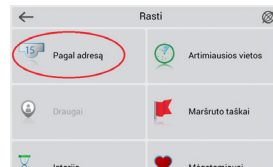

Pav. 3



Pav. 4

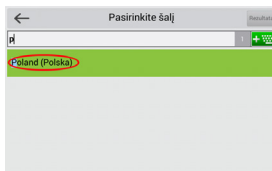


Pav. 5




Pav. 6



Pav. 7

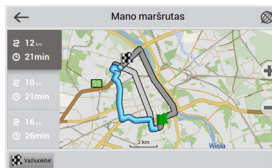


Pav. 8

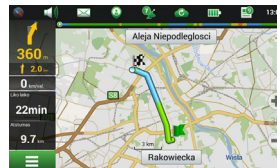


Pav. 9

## Maršrutas nuo vieno rankiniu būdu pasirinkto taško iki kito


Jei norite suplanuoti maršrutą, kurio pradžios ir paskirties vietas taškai būtų nustatyti rankiniu būdu, pirmiausia žemėlapyje pažymėkite tašką, nuo kurio planuojate pradėti, ir paspauskite „Žymeklis“ [1], kad pereitumėte prie ekrano „Mano maršrutas“. Bakstelėkite ekrano [2] apačioje esantį informacinį skydelį. Ekrane „Ypatybės“ paspauskite „Nustatyti kelionės pradžią“ [3]. GPS imtuvus turi būti išjungtas. Taškas bus pažymėtas žemėlapyje kaip pradinis kelionės taškas. Žemėlapyje pasirinkite paskirties vietas tašką: bakstelėkite žemėlapyje, kad pažymėtumėte tašką, paspauskite „Važiukite!“ [4], tada paspauskite parinktį „Važiukite!“, esančią ekrane „Mano maršrutas“ [5]. Programa bus pasiūlyti 3 alternatyvius maršrutus. Pasirinkite maršrutą ir paspauskite „Važiukite!“ [6].

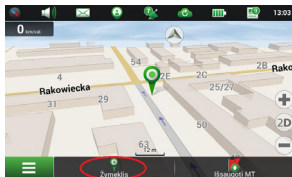


Pav. 1

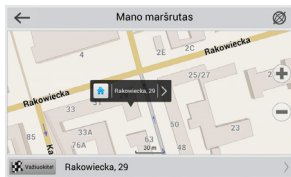

Pav. 2

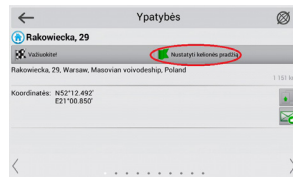


Pav. 3

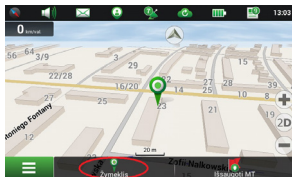

Pav. 4



Pav. 5

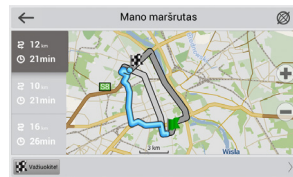

Pav. 6

**Darba sākums**

Komplekts.....	4
Ierīces shēma.....	4
Fiziskās raksturlīknes.....	4
Aparatūras specifiskācija.....	4
Programmnodrošinājuma specifiskācija.....	4
Ierīces izmantošana automašīnā.....	5
Drošības prasības.....	5
SIM kartes uzstādīšana un izņemšana.....	6
SD kartes uzstādīšana un izņemšana.....	6
Sākumekrāns.....	7
Galvenās pogas.....	7
Statusa josla.....	7
Lietotnes.....	7
Saīsnes.....	8
Logriki.....	8
Tapetes.....	8

**Konti un kontakti**

Konti.....	10
Konta pievienošana.....	10
Kontakti.....	10

Jauns kontakts.....	10
Rediģēt kontaktu.....	11
Dzēst kontaktu.....	11
Dublēt kontaktus.....	11
Importēt kontaktus.....	11
Atlasītie kontakti.....	12

**Zvanišana un ziņojumu sūtīšana**

Tālruņa zvans.....	13
Tālruņa zvana veikšana.....	13
Tālruņa zvana saņemšana.....	13
Zvanu vēsture.....	13
Ziņojums.....	14
Ziņojuma sūtīšana.....	14
Atbildēšana uz ziņojumiem.....	14
Multiziņa.....	15

**Tīkli**

Wi-Fi.....	16
Wi-Fi ieslēgšana un atslēgšana.....	16
Pieslēgšanās Wi-Fi tīklam.....	16
Mobilais tīkls.....	17
Bluetooth.....	17

Bluetooth ieslēgšana un atslēgšana.....	17	Noklusējuma SMS kartes lietotne.....	23
Ierīču pieslēgšana, izmantojot Bluetooth.....	18	Saistišana un portatīvais tīklājs.....	23
Saistišana un portatīvais tīklājs.....	18	VPN.....	23
Wi-Fi tīklājs.....	18	Mobilie tīkli.....	23
USB saistišana.....	19	Ierīce.....	23
Bluetooth saistišana.....	19	Audio profili.....	23
<b>Multivide</b>		Displejs.....	23
Kamera.....	20	Atmiņa.....	23
Attēla uzņemšana.....	20	Baterija.....	24
Video ierakstīšana.....	20	Lietotnes.....	24
Kameras iestatījumi.....	20	Personīgie iestatījumi.....	24
Apskatīties galeriju.....	21	Atrašanās vieta.....	24
Attēlu un video koplietošana.....	21	Drošība.....	24
Skaņas ierakstītājs.....	21	Valoda un ievade.....	24
<b>Iestatījumi</b>		Dublēšana un atiestatīšana.....	24
Bezvadu un tīkli.....	22	Konti.....	24
SIM kartes pārvaldība.....	22	Sistēma.....	25
Wi-Fi.....	22	Datums un laiks.....	25
Bluetooth.....	22	Iepilānotā ieslēgšanās un izslēgšanās.....	25
Datu lietojums.....	22	Pieejamība.....	25
Lidmašīnas režīms.....	23	Drukāšana.....	25


Izstrādātāju opcijas.....	25
Par planšetdatoru.....	25
<b>Navitel Navigator</b>	
Ievads.....	26
Programmas interfeiss.....	26
Maršruti.....	30
Maršruts līdz manuāli izvēlētam punktam kartē.....	30
Maršruts līdz adresei.....	30
Maršruts no viena manuāli izvēlēta punkta līdz otram.....	32
Tiešsaistes pakalpojumi.....	33
Navitel.Sastrēgumi.....	33
Navitel.Draugi.....	33
Navitel.Notikumi.....	33
Navitel.Īsziņas.....	33
Navitel.Laikapstākļi.....	33
Navitel.Mākoņserviss.....	33
Navitel.Ziņas.....	34

## Komplekts

- Planšetdators NAVITEL T700 3G NAVI
- Automašīnas vējstikla turētājs
- Statīvs
- Mājas lādētājs 12/24 V
- Automašīnas lādētājs
- Lietotāja rokasgrāmata
- Garantijas karte

## Ierīces shēma

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Ekrāns           | 8. Aizmugurējā kamera  |
| 2. Priekšējā kamera | 9. Zibspuldze          |
| 3. Skāļrunis        | 10. Micro-USB - USB    |
| 4. Skāļums          | 11. Skāļrunis          |
| 5. Poga iesl./izsl. | 12. Mikrofons          |
| 6. Atiestatīšana    | 13. Vējstikla turētājs |
| 7. 3,5 mm spraudnis |                        |

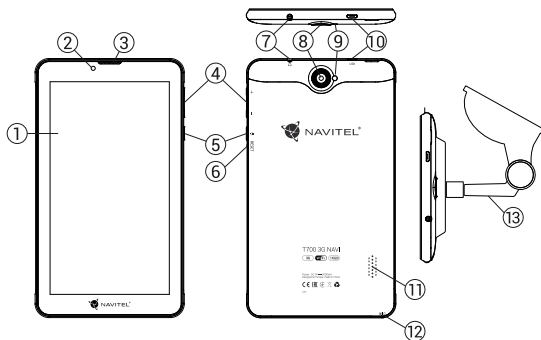

## Tehniskā specifikācija

Fiziskās raksturlieknes		Ekrāna izšķirtspēja		SD slots	microSD
Baterijas tips	Li-Pol baterija, 2800 mAh / 3.7 V	Wi-Fi	7.0" IPS 1024 x 600	SIM kartes slots	Dual SIM
Barošanas adapteris	ieeja AC 100 V-240 V, izeja Micro-USB 5 V, 2.0 A	Bluetooth	802.11 b / g / n	Uzlādes ports	Micro-USB (5 V 2.0 A)
Izmēri	108.8 x 188.8 x 11.7 mm	3G	Bluetooth 4.0	USB ports	Micro-USB
Aparatūras specifikācija		2G	900 / 2100 MHz	Austiņu spraudnis	3.5 mm
Procesors	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 GHz	GPS	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	G-sensor	Jā
DDR atmiņa	1 GB DDR	FM radio	Jā	Programmnodrošinājuma specifikācija	
Zibatmiņa	16 GB	Kamera	Jā	OS	Android™ 7.0
			Kamera		
			Priekšējā 0.3 MP, aizmugurējā 2.0 MP		



# Ierīces izmantošana automašīnā

## Vējstikla turētājs

Rūpīgi izvēlieties vietu, kur piestiprināt turētāju. Piestipriniet turētāju pie vējstikla tā, lai tas neierobežotu šofera redzamību. Ja vējstiklā ir iebūvēta apsildes sistēma vai aizsardzība pret UV stariem, signāla uztveršanas kvalitāte var būt zemāka, nekā ierasts.

## Vējstikla turētāja uzstādīšana

Vispirms noņemiet aizsargapvalku no vakuuma stiprinājuma. Pēc tam izvēlieties piemērotu vietu, kur piestiprināt turētāju. Pārliecinieties, lai virsma būtu attīrīta no putekļiem, netīrumiem un mitruma, un pēc tam piestipriniet turētāju pie vējstikla. Normālas darbības apstākļos vakuuma turētājs ierīci tur stingri. Taču, ja Jūs atstājat to nenoņemtu uz nakti, temperatūras krituma dēļ var rasties kondensāts, kas samazina stiprinājuma saķeri ar vējstiklu. Šī iemesla dēļ dienas beigās ieteicams noņemt gan ierīci, gan turētāju, lai izvairītos no to bojāšanas.

## Drošības prasības

- Nelabojiet un neizjauciet ierīci paši. Ja notikusi kļūme, sazinieties ar apkalpošanas centra darbiniekiem.
- Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbošanās laikā no 0 līdz +35 °C. Glabāšanas temperatūra no +5 līdz +45 °C. Relatīvais mitrums: no 5 % līdz 90 % bez kondensācijas (25 °C).
- Turiet ierīci attālu no uguns avotiem, lai izvairītos no sprādziena vai ugunsgrēka.
- Nepakļaujiet ierīci fiziskam triecienam.
- Nepievienojiet ierīci elektromagnētiskas radiācijas avotiem.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiskas vielas vai tīrīšanas līdzekļus, pirms tīrīšanas vienmēr to izslēdziet.
- Izmantojiet tikai tos piederumus, ko apstiprinājis ražotājs.

## SIM kartes uzstādīšana un izņemšana

Uzstādīšana:

1. Izslēgt ierīci.
2. Noņemt ierīces aizmugurējā paneļa augšējo daļu, lai atrastu SIM kartes lotu.
3. Ievietot SIM karti slotā ar apzeltītiem kontaktiem uz leju un nogriezto stūri tālāk no slotā.

Izņemšana:

1. Izslēgt ierīci.
2. Noņemt ierīces aizmugurējā paneļa augšējo daļu, lai atrastu SIM kartes lotu.
3. Uzmaniģi izņemt SIM karti.

## SD kartes uzstādīšana un izņemšana

Uzstādīšana:

1. Izslēgt ierīci.
2. Noņemt ierīces aizmugurējā paneļa augšējo daļu, lai atrastu SD kartes lotu.
3. Ievietot SD karti slotā ar apzeltītiem kontaktiem uz leju un nogriezto stūri pret slotu. Iespiest to, līdz tā noklikšķ vietā.

Izņemšana:

1. Atmontēt SD karti, ieejot Lietotnes izvēlne > Iestatījumi > Atmiņa > Atmontēt SD karti.
2. Izslēgt ierīci.
3. Noņemt ierīces aizmugurējā paneļa augšējo daļu, lai atrastu SD kartes lotu.
4. Viegli iespiest SD karti slotā un ļaut tai izslidēt ārā.

# Sākumekrāns

Sākumekrāns sastāv no Statusa joslas augšā, Ātro iestatījumu paneļa un saīsnēm uz dažādām lietotnēm, izvēlnēm un ierīces funkcijām.

## Galvenās pogas



- atvērt Lietotņu izvēlni.



- atgriezties uz Sākumekrānu.



- atgriezties uz iepriekšējo ekrānu.



- parādīt nesen izmantoto lietotņu sarakstu. Pieskarti lietotnes ikonai, lai atvērtu to.

## LV Statusa josla

Statusa josla rāda ikonu izlasi, kas apraksta ierīces pašreizējo stāvokli – piemēram, baterijas līmeni, signāla stiprumu, Wi-Fi un Bluetooth pieslēgumus, utt.

Nospieš ar pirkstu statusa joslas kreisajā pusē un pavilkt uz leju, lai attēlotu paziņojumu sarakstu; izdarīt to pašu ar labo pusi, lai attēlotu Ātro iestatījumu izvēlni.

## Lietotnes

Jūsu instalētās lietotnes atrodas Lietotņu izvēlnē, kam var piekļūt, nospiežot . Pieskarti lietotnes ikonai, lai atvērtu to.

Ilgi nospieš un pārvietot ikonu miskastē augšējā kreisajā stūrī, lai izdzēstu lietotni.

## Saišnes

Jūs varat izveidot saišnes uz jūsu biežāk izmantotām lietotnēm un novietot tās Sākumekrānā, kā jums patīk. Lai pievienotu Sākumekrānam lietotnes saišni:

1. Atvērt Lietotņu izvēlni.
2. Ilgi nospieš lietotnes ikonu, tad pārvietot un atlaist, lai novietotu to Sākumekrānā.


Lai izdzēstu saišni, ilgi nospieš, tad pārvietot un nomest uz neliela krustiņa augšējā kreisajā stūrī.

## Logriki

Jūs varat novietot savā Sākumekrānā logrikus, piemēram, kalendāru, pulksteni, bateriju, Google meklēšanu, u. c. Šai nolūkam:

1. Ilgi nospieš uz Sākumekrāna, līdz it saraujas. Zem tā jūs redzēsiet trīs jaunas ikonas.
2. Pieskarties ikonai ar apzīmējumu „Logriki”. Jūs redzēsiet pieejamo logriku sarakstu.
3. Izvēlēties logriku no saraksta, pieskaroties un turot, tad pārvietot un atlaist, lai novietotu to ekrānā.

Lai izdzēstu logriku, ilgi nospieš, tad pārvietot un nomest uz neliela krustiņa augšējā kreisajā stūrī.

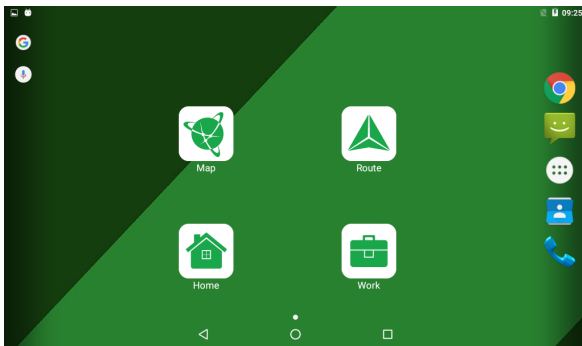

## Tapetes


Lai mainītu tapetes:

1. Ilgi nospiež uz Sākumekrāna, līdz it saraujas. Zem tā jūs redzēsiet trīs jaunas ikonas.
2. Pieskarties ikonai ar apzīmējumu „Tapetes”. Jūs redzēsiet pieejamās tapetes attēlu karuselī ekrāna apakšējā daļā.
3. Izvēlēties attēlu no karuseļa vai nospiež „Izvēlēties attēlu” (pirmais attēls pa kreisi karuselī), lai izvēlētos citu attēlu, kas saglabāts jūsu ierīcē. Tad nospiež „Iestatīt tapetes” augšējā kreisajā stūrī.

# Konti

Izmantojiet kontus, lai sinhronizētu savus datus - e-pastus, kontaktus, kalendāru, utt.

## Konta pievienošana

leiet  Lietotņu izvēlne >  Iestatījumi, tad ritināt uz leju līdz sadaļai „Konti”. Nospieš „Pievienot kontu”.

Jūs varat pievienot sekojošus kontu tipus:



- Google – pievienot Gmail kontu, lai sinhronizētu savu kalendāru, kontaktus, pastu, lietotņu datus, kā arī Google+ pakalpojumus.
- Korporatīvais e-pasts – pievienot korporatīvā e-pasta kontu.
- IMAP e-pasts – pievienot personīgā e-pasta kontu (IMAP protokols).
- POP3 e-pasts – pievienot personīgā e-pasta kontu (POP3 protokols).

# Kontakti



Jūs varat saglabāt kontaktus, tālruņa numurus, e-pasta adreses un citu saistīto informāciju.

## Jauns kontakts



Lai pievienotu jaunu kontaktu:

1. leiet  Kontakti >  Jauns kontakts.
2. Ievadīt kontakta informāciju.
3. Nospieš „Pabeigt” (augšējā kreisajā stūrī), lai saglabātu kontaktu.

### Rediģēt kontaktu


1. Nospieš  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Izvēlēties rediģējamo kontaktu, tad nospieš . Pēc rediģēšanas, nospieš „Pabeigt”, lai saglabātu izmaiņas.

### Dzēst kontaktu


1. Nospieš  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Nospieš , iznirstošajā sarakstā izvēlēties „Dzēst”.
3. Atzīmēt dzēšamos kontaktus, tad nospieš „OK”.

### Dublēt kontaktus

Jūs varat eksportēt savus kontaktu datus ārējā atmiņas kartē.

1. Nospieš  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Nospieš  > “Importēt/Eksportēt”.
3. Izvēlēties „Eksportēt atmiņas kartē”.

### Importēt kontaktus

1. Nospieš  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Nospieš  > "Importēt/Eksportēt".
3. Izvēlēties „Importēt no atmiņas kartes”.

### Atlasītie kontakti

Jūs varat atlasīt biežāk izmantotus vai īpašus kontaktus, lai ātrāk piekļūtu tiem. Šai nolūkā izvēlēties kontaktu no sava saraksta, tad nospieš zvaigznes ikonu blakus to nosaukumam.

Lai apskatītos savus atlasītos kontaktus, nospieš „Visi kontakti” (augšējā kreisajā stūrī) un izvēlēties iznirstošajā sarakstā „Atlasītie”.



# Tālruņa zvans



## Tālruņa zvana veikšana

1. Nospieš .
2. Izvēlēties kontaktu no sava kontaktu saraksta vai nospieš  lai ievadītu numuru, izmantojot numura sastādītāju. Jūs varat nospieš  lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu.
3. Nospieš  lai veiktu zvanu.



## Tālruņa zvana saņemšana




LV Saņemot ienākošo zvanu, ir pieejamas trīs opcijas:

1. Atbildēt uz zvanu – nospieš  un pārvietot ikonu uz  ikonu.
2. Nolikl klausuli – nospieš  un pārvietot ikonu uz  ikonu.

Nolikl klausuli un uzrakstīt ziņojumu – nospieš un pārvietot ikonu  uz ikonu .





## Zvanu vēsture

Lai apskatītos savu zvanu vēsturi, ieiet  Tālrunis >  Vēsture. Jūs varat izvēlēties redzēt tikai:

- Ienākošos zvanus 
- Izejošos zvanus 
- Neatbildētos zvanus 


## Ziņojums

### Ziņojuma sūtīšana

1. Ieiet  Ziņojumi >  Jauns ziņojums.
2. Ievadīt saņēmēja numuru vai nospieš  un atrast saņēmēju savā kontaktu sarakstā.
3. Ievadīt sūtāmo tekstu.
4. Nospieš  lai nosūtītu ziņojumu.

### Atbildēšana uz ziņojumiem

Jums tiks paziņots, kad jūs saņemat jaunu ziņojumu.


1. Ieiet  Ziņojumi.
2. Izvēlēties atbildējamo ziņojumu.
3. Ievadīt sūtāmo tekstu.

4. Nospieš  lai nosūtītu ziņojumu.

### Multizīņa

1. Ieiet  Ziņojumi >  Jauns ziņojums.

2. Ievadīt saņēmēja numuru vai nospieš  un atrast saņēmēju savā kontaktu sarakstā.

3. Nospieš  apakšējā kreisajā stūrī, tad izvēlēties vienu no sekojošām opcijām:


- Uzņemt attēlu – uzņemt fotogrāfiju, kas tiks automātiski pievienota ziņojumam.
- Uzņemt video – uzņemt video, kas tiks automātiski pievienota ziņojumam.
- Ierakstīt audio – ierakstīt audio datni, kas tiks automātiski pievienota ziņojumam.
- Attēli – pievienot jūsu ierīcē saglabāto attēlu.
- Video – pievienot jūsu ierīcē saglabāto video.
- Audio – pievienot jūsu ierīcē saglabāto audio datni.
- Slaidrāde – izveidot ziņojumam pievienojamo attēlu slaidrādi.

4. Nospieš  lai nosūtītu ziņojumu.



# Wi-Fi

## Wi-Fi ieslēgšana un atslēgšana

Wi-Fi var ieslēgt no Sākumekrāna.

1. Nospieš  Ātro iestatījumu izvēlnē. Ieslēdzoties Wi-Fi, ikona kļūst balta.
2. Vēlreiz nospieš ikonu, lai atslēgtu Wi-Fi, ja nepieciešams.

Alternatīvi:

1. Ieiet  Lietotņu izvēlnē >  Iestatījumi.
2. Sadaļā „Bezvadu un tīkli” atrast punktu „Wi-Fi”.
3. Izmantot slēdzi labajā pusē, lai ieslēgtu/atslēgtu Wi-Fi.

## Pieslēšanās Wi-Fi tīklam

Kad Wi-Fi ir ieslēgts, Statusa joslā parādās paziņojuma ikona  kas rāda, ka ir pieejamie Wi-Fi tīkli. Lai pieslēgtos tīklam:


1. Pieskaties ar pirkstu Statusa joslas kreisajā pusē un pavilkt uz leju, lai attēlotu paziņojumu sarakstu.
2. Pieskaties „Pieejams Wi-Fi tīkls”. Jums tiks parādīts pieejamo tīklu saraksts.
3. Izvēlēties no saraksta tīklu un pieskaties atbilstošajam ierakstam. Ja tīkls ir aizsargāts ar paroli, jums tiks palūgts ievadīt paroli.

Tīklu sarakstam var piekļūt, arī pieskaroties punktam „Wi-Fi” Iestatījumos.

Pieslēdzoties jaunam tīklam, ierīce „atceras” to un pieslēdzas tam automātiski, kad tas ir pieejams. Lai liktu savai ierīcei „aizmirst” tīklu, ilgi nospieš tīkla nosaukumu, tad izvēlēties no uznirstošā saraksta „Aizmirst tīklu”.

**Piezīme:** tīkla „aizmiršana” iekļauj parole „aizmiršanu”, tāpēc, ja jūs vēlaties atkal pieslēgties aizsargātam tīklam, jums būs atkal jāievada parole.

## Mobilais tīkls

Lai ieslēgtu piekļuvi mobilajam internetam, atvērt Ātro iestatījumu izvēlni un nospieš . Vēlreiz nospieš, lai atslēgtu to.


Jūs varat to izdarīt, arī ieejot  Lietotņu izvēlnē >  Iestatījumi > SIM pārvaldība > Datu pieslēgums.

**Piezīme:** lai tas darbotos, jūsu ierīcē ir jābūt instalētai SIM kartei.



## Bluetooth

### **LV** Bluetooth ieslēgšana un atslēgšana


Bluetooth var ieslēgt no Sākumekrāna:

1. Nospieš  Ātro iestatījumu izvēlnē. Ieslēdzoties Bluetooth, ikona kļūst balta.
2. Vēlreiz nospieš ikonu, lai atslēgtu Bluetooth.

Vēl viens veids, kā ieslēgt Bluetooth:

1. Ieiet  Lietotņu izvēlnē >  Iestatījumi.
2. Atrast punktu „Bluetooth”.
3. Izmantot slēdzi labajā pusē, lai ieslēgtu/atslēgtu to.

## Ierīču pieslēgšana, izmantojot Bluetooth

1. Pieskerties punktam Bluetooth, lai apskatītos Bluetooth iestatījumus. Ieraksts pašā augšā parāda jūsu ierīces nosaukumu un parāda, vai tā ir redzama citām Bluetooth ierīcēm. Pieskerties ierakstam, lai mainītu savas ierīces redzamību.
2. Sadaļa „Pieejamās ierīces” zemāk rāda ierīces, ko jūsu ierīce pašreiz var redzēt. Pieskerties ierīces ierakstam, lai izveidot ar to pāri. Parādīsies cita sadaļa, kas saucas „Pāri savienotās ierīces”, kur tiks parādīti visi Bluetooth pieslēgumi jūsu ierīcei.
3. Lai atceltu pāra izveidi ar ierīci, nospieš  ierīces ieraksta labajā pusē, tad nospieš „Atcelt pāra izveidi”.

## Saistīšana un portatīvais tīklājs

Jūs varat koplietot savas ierīces datu pieslēgumu ar citām ierīcēm. Sākumā ieslēgt mobilā interneta pieslēgumu. Pēc tam iet



Lietotņu izvēlne >



Iestatījumi un sadaļā „Bezvadu un tīkli” nospieš „Vairāk...”, tad „Saistīšana un portatīvais tīklājs”. Jūs redzēsiet vairākas koplietošanas opcijas.



LV

### Wi-Fi tīklājs

1. Pieskerties ierakstam, lai konfigurētu savu Wi-Fi tīklāju.
2. Nospieš „Iestatīt Wi-Fi tīklāju”. Uzņirs logs.
3. Izvēlēties savam tīklam nosaukumu un ierakstīt to teksta laukā „Tīkla SSID”.
4. Izvēlēties savam tīklam drošības protokolu vai atstāt to atvērtu.
5. Ja nepieciešams, ievadīt paroli, lai aizsargātu jūsu tīklu.
6. Iestatīt pieslēgumu maksimālo skaitu (1-8).
7. Nospieš „Saglabāt”.
8. Izmantot slēdzi augšējā labajā stūrī, lai ieslēgtu tīklāju.


## USB tethering

Share Internet connection between two devices via USB cable.

1. Connect your device to the other device.
2. A USB icon will appear in the Status Bar. In the list of notifications you will see “Connected as a media device” (or other connection mode). It does not matter for tethering.
3. Go to  Application Menu >  Settings, under “Wireless&Networks” select “More...”, then “Tethering&portable hotspot”.
4. Tick the checkbox on the right in the “USB tethering” entry.

## Bluetooth tethering

Share Internet connection between two devices paired via Bluetooth.

1. Enable Bluetooth on both devices.
2. Pair the devices.
3. If you want to use the other device's Internet connection, press  in the device's entry under “Paired devices”, then, under profiles, select “Internet access”.
4. If you want to share your Internet connection with the other device, perform step 3 on said device (consult the user manual for the device, if necessary).


# Camera

The camera allows you to take pictures and record videos.



To access the camera, tap on the  icon on the Home Screen, or go to  Application Menu >  Camera.

Press  to switch between front and rear cameras.





## Taking a picture

1. Point the camera at whatever you want to capture.
2. “Stretch” and “pinch” the screen to zoom in or out, if necessary.
3. Press  to take a picture. It will be saved automatically to the gallery.

## Recording a video

1. Press  to start recording a video. The icon will turn red, and a small red circle will appear in the bottom left corner of the screen indicating that the recording is in process. A timer next to it will show the length of the recording.
2. If necessary, you can zoom in and out while recording by “stretching” and “pinching” the screen.
3. Press  once more to stop recording. The video will be saved to the gallery.

## Camera settings


Press  to open the Camera Settings Menu. It is divided into three tabs -  General,  Photo, and  Video settings.

Press  to open another menu, where you can set up exposure level, color effect, white balance, and day/night mode.





After changing the settings, tap anywhere on the screen to exit the Camera Settings Menu.







### View gallery

Tap on the square frame in the top right corner of the screen to go to your gallery, where all your pictures and videos are contained. You can perform various actions (i.e. edit, crop, rotate, mute, delete) on the items in your gallery. To do that, select an item from the gallery, then press  and choose an action from the list.

### Sharing pictures and videos


Select an item from the gallery, then press  in the top right corner and choose a sharing method from the list. Press  to share the file via Gmail (as an attachment).

## LV Sound recorder

1. Go to  Application Menu >  Sound recorder.
2. Press  to start recording.
3. Press  to pause, or  to stop.
4. Press  to play back the recording, if necessary.
5. Press "Save", if you want to save the audio file, or press "Discard" to delete it.

# Settings

To open the Settings Menu:

- Go to  Application Menu >  Settings.
- Tap on the Status Bar and in the pop-up menu press 

The Settings Menu is divided into 5 sections:

1. Wireless networks - set your device's wireless connection, such as WiFi, Bluetooth, mobile network, etc.
2. Device - theme, sound, display, storage options, etc.
3. Personal - location, security, language, backup.
4. Accounts - Google and email accounts.
5. System - time and date, accessibility, software version, legal information, etc.

## Wireless&Networks

### **SIM management**

Enable/disable your SIM cards using the toggles on the right, or edit them by tapping on their respective entries.

### **Wi-Fi**

Connect to wireless networks, view and edit your connection settings.

### **Bluetooth**

Pair your device with other Bluetooth devices in the vicinity.

### **Data usage**

View your data usage statistics.

*(press "More..." to access the menus listed below)*

### **Airplane mode**

Disable all communication with your device.

### **Default SMS app**

Set your default messaging application.

### **Tethering&portable hotspot**

Share your Internet access with other devices.

LV

### **VPN**

Configure your virtual private networks.

### **Mobile networks**

Enable/disable mobile data connection.

## **Device**

### **Audio profiles**

Create, edit and use your audio profiles.

### **Display**

Select your wallpaper, set up notifications, brightness, font size, etc.

### **Storage**

Choose a default write disk, view available and occupied space on your storage units.

### **Battery**

View your battery status - current charge, time left, energy consumption per process.

### **Apps**

View and manage your installed applications.

## **Personal**

### **Location**

Location service settings.

### **Security**

Set up screen lock, SIM card protection, and other security parameters.

### **Language&input**

Select your preferred language and input method.

### **Backup&reset**

Backup your important data to Google servers or perform factory reset on your device.

# Accounts

Create, edit, and manage your Google and email accounts.

# System

## **Date&time**

Set current date and time, date and time display format, your time zone.

## **Scheduled power on&off**

Set your device to turn on or off automatically at a certain time.

## **Accessibility**

**LV** Accesibility options for people with disabilities.

## **Printing**

Printing services.

## **Developer options**



Various options for Android developers.

## **About tablet**

Updates, status, model number, software version, etc.

# Navitel Navigator

Tablet includes pre-installed Navitel Navigator software and maps of 43 European countries, Belarus, Kazakhstan, Russia and Ukraine. Navitel Navigator is navigation application for address search and route planning.

Press the icon  in your home screen to run the program. Press  to open address search and program settings.

## Program interface

#	Element	Function
1	Sound	Tap on the button to open the sound menu.
2	Compass	Tap to open the context menu where you can choose map orientation ("North up" or "Track up"), map view (2D/3D), and skin (Night/Day/Auto).
3	Road lanes	This panel displays road lanes with possible maneuvers.
4	Information panel	This panel shows the upcoming maneuver and distance before it. Tap on the panel to open


#	Element	Function
5	Route	Visualization of the current route.
6	Information panel	The panel shows current speed, the remaining time to the destination point, distance to the destination point, and estimated time of arrival.
7	GPS-cursor	Indicates current position on the map when the GPS receiver is switched on.
8	Menu	Tap on the button to open the main program menu.

#	Element	Function
9	Information panel	The panel shows the name of the street you are currently on. The information is available only if GPS/GLONASS connection is established and the map contains such information. If there is no street name, the movement direction will be displayed.
10	Zoom out button	Tap to zoom out.
11	Zoom in button	Tap to zoom in.
12	“Navitel.Events”	Button for controlling the “Navitel.Events” service.
13	Route progress bar	The progress bar displays the remaining route, waypoints (if any), and traffic density on the route, marked by color.
14	Battery	The icon indicates the level of battery charge. Tapping on the icon shows free device memory.



#	Element	Function
15	GPS	GPS-connection indicator. Grey indicator – GPS/GLONASS-receiver is off; red – receiver is turned on, but there is no connection with satellites; yellow – bad connection; green – connection is established. The number on the icon indicates the number of satellites.
16	“Navitel.Friends”	The icon of the “Navitel.Friends” service. Tap on it to open the settings menu. The service is intended for adding friends, viewing their location and exchanging messages with them.


#	Element	Function
17	"Cursor" button	Tapping on the button shows the menu for operations with the point marked on the map (making it a destination point by pressing "Go!" button or proceeding to the properties screen).
18	"Save WP" button	Saves the point marked on the map as a waypoint.
19	2D/3D	Switching between the plain 2D and the panoramic 3D map views.
20	Point on the map	Short tap on the map marks the point for further operations with it: saving as a waypoint, adding to the route or viewing the object's data, and others.
21	Updates	Provides access to the program and map update menu screen.
22	Track recording	Button for track recording: red dot – recording is on, grey dot – recording is stopped.

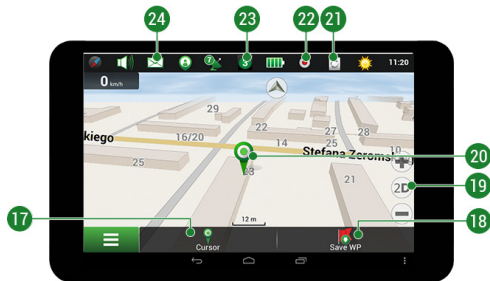

#	Element	Function
23	Navitel.Traffic	The icon displays general traffic intensity on ten-point scale. Tapping on the button shows the menu for controlling the "Navitel.Traffic" service.
24	Navitel.SMS	The icon allows reading/sending messages with added coordinates. It also shows the number of unread messages.



#	Element	Function
25	"Go!"	Tapping on the button gives a command to the program to calculate a route from the current position or the set initial point to the selected point.
26	"Set start"	Tapping on the button determines the selected point as a starting point of the route (GPS-receiver must be switched off).
27	"Set finish"	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button continues the route up to the selected point making it the destination point of the route.
28	"Route through"	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button marks the selected point as a point to be included in the route. The last added point becomes the first one in the route after the starting point.
29	Map	Tap to return to the map.

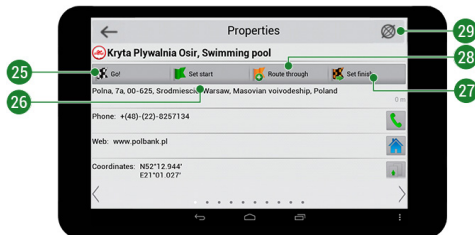

## Route to a point selected on the map

You can have a route planned to a point, which can be found and marked on the map and then set as the destination, while current position of the device, determined by the GPS system becomes the starting point. To plan a route press on the map to mark the point, select "Cursor" [1] and then "Go!" [2]. The program will offer 3 alternate routes with an approximate distance and time to the finish point [3]. Press «Go!» to start follow the route [4].

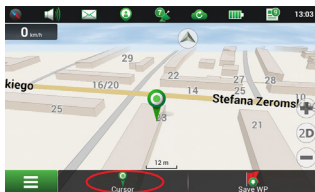


Fig. 1

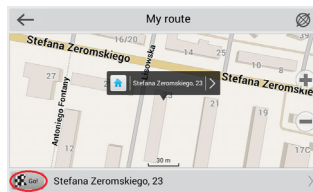


Fig. 2

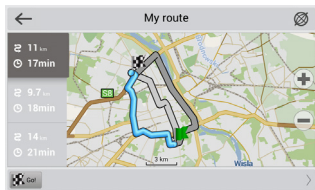


Fig. 3

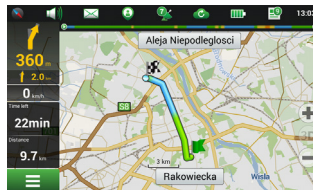


Fig. 4

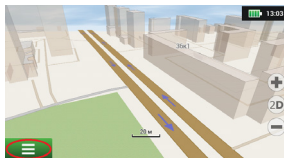


Fig. 4

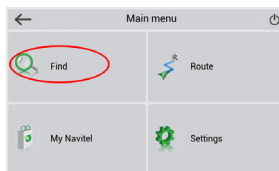


Fig. 5

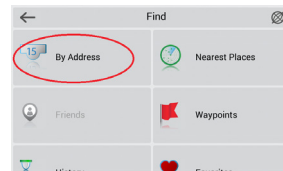


Fig. 6



Fig. 7

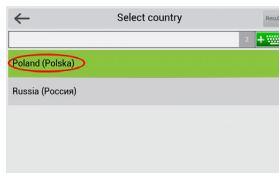


Fig. 8



Fig. 9

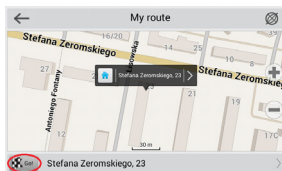


Fig. 10

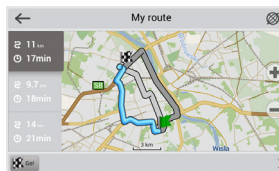


Fig. 11

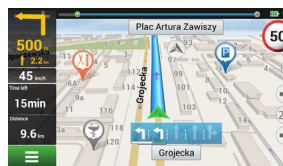


Fig. 12

## Manual setting of all route points

To plan a route, where the starting and the destination points are determined manually, first mark a point on the map where you plan to start and press «Cursor» [1] to proceed to the «My route» screen. Tap on the information panel at the bottom of the screen [2]. Press «Set start» in the «Properties» screen [3]. The GPS-receiver must be switched off. The point will be marked on the map as a starting point. Select a destination point on the map: tap on the map to mark the point, press «Cursor» [4] and then press «Go!» in the «My route» screen [5]. The program will offer 3 alternative routes [6]. Select the appropriate and press «Go!».

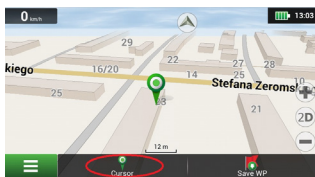


Fig. 1

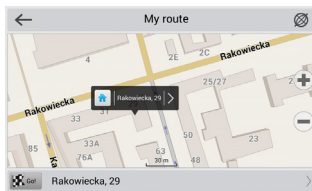


Fig. 2

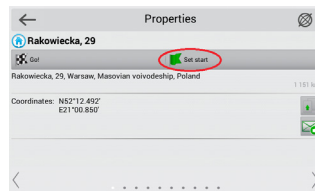


Fig. 3

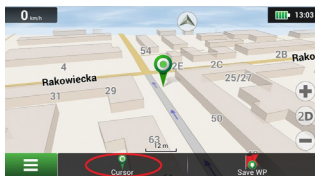


Fig. 4

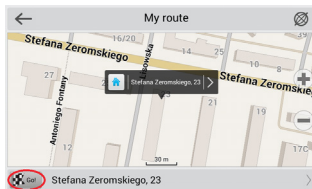


Fig. 5

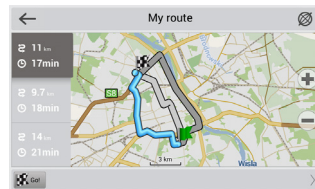


Fig. 6

## Online services

### **Navitel.Traffic**

This service provides real-time information about density of traffic on the map. If a part of a road is marked green on the map, this means that road traffic here is normal, if it is marked yellow – traffic is rather dense, orange – traffic is heavy, red – there is a traffic jam. To configure the service select “Menu” > “Settings” > “Online services”.

### **Navitel.Friends**

The “Navitel.Friends” interactive service allows viewing positions of friends on the map in real-time, to plan a route using their coordinates, or to share coordinates of other points and exchange messages. To turn the service on select “Menu” > “Settings” > “Online services” and switch on the “Turn on Navitel.Friends” toggle.

### **Navitel.Events**

This interactive service allows users to mark and see on the map other users’ marks of the various types of road events.

### **Navitel.SMS**

Navitel.SMS service allows you to exchange coordinates with other users.

You can send your position or position of any object or mark on the map.

You can enter the recipient’s phone number, place name, its description and coordinates. There are two types of SMS messages: your coordinates (“I’m here”) and other user’s coordinates request (“Where are you?”).

### **Navitel.Weather**

Navitel.Weather service shows weather forecast for 4 days for any place on Earth.


### **Navitel.Cloud**

Navitel.Cloud service allows you to save your settings, waypoints, and search history in the cloud data storage. The data saved in

the cloud can be restored afterwards in case you have reinstalled the program. If you use Navitel Navigator on several devices, waypoints and history data can be synchronized between all of them, which might come handy, saving you time otherwise spent transferring the necessary files.

The Internet connection is required.

To synchronize with another device:

1. On the map screen, within the toolbar, tap the  icon.
2. If you do not see this icon, try rotating the screen in order to change the screen orientation. If it does not help and the icon does not appear, select Menu > Settings > Interface > Map buttons, and then enable the Navitel.Cloud icon display.
3. In the newly opened dialog box, select Turn on.
4. Enter your login and password data (same as on Navitel website or Navitel.Friends service). Alternatively, you can log in with either VK, FB, or Google Plus. Your Navitel account has to be synched with them.
5. In the Navitel.Cloud dialog box, select Settings, then select data which you want to synchronize.
6. Go back to the Navitel.Cloud dialog box, and tap the Synchronize now option.
7. Repeat these steps on the other device that you want to synchronize with.

### **Navitel.News**

With the help of the Navitel.News service we deliver to you important update and program news and announce special offers and discounts.

To open the service page, select Menu > My Navitel > News.

If you want to turn this feature on or off, select Menu > Settings > Online services, find the “Show Navitel.News notifications” menu option, and then set the toggle into the position of your choice.

You can also put the Navitel.News icon on the toolbar. Go to Menu > Settings > Interface > Map buttons, and then enable the Navitel.News icon display.

## Rozpoczęcie

Zawartość pudełka.....	4
Charakterystyka fizyczna.....	4
Specyfikacja sprzętu.....	4
Specyfikacja oprogramowania.....	4
Używanie urządzenia w pojeździe.....	5
Wymagania bezpieczeństwa.....	5
Instalowanie i usuwanie karty SIM.....	6
Instalowanie i usuwanie karty SD.....	6
Ekran Domowy.....	7
Główne przyciski.....	7
Pasek Statusów.....	7
Aplikacje.....	8
Skróty.....	8
Widżety.....	8
Tapety.....	9

## Konta&Kontakty

Konta.....	10
Dodawanie Konta.....	10
Kontakty.....	10
Nowy kontakt.....	10

Edytowanie kontaktu.....	11
Usuwanie kontaktu.....	11
Backup kontaktów.....	11
Import kontaktów.....	12
Ulubione kontakty.....	12

## Telefon&Wiadomości

Telefon.....	13
Wykonywanie połączeń.....	13
Odbieranie połączeń telefonicznych.....	13
Historia połączeń.....	14
Wiadomości.....	14
Wysyłanie wiadomości.....	14
Odpowiadanie na wiadomości.....	15
MMS.....	15

## Sieci

Wi-Fi.....	17
Włączanie i wyłączanie Wi-Fi.....	17
Podłączenie do sieci Wi-Fi.....	17
Sieci komórkowe.....	18
Bluetooth.....	18
Włączanie i wyłączanie Bluetooth.....	18

Podłączanie urządzeń przez Bluetooth.....	19	Tethering&funkcja hotspot.....	24
Tethering&przenośny hotspot.....	19	VPN.....	24
Przenośny hotspot Wi-Fi.....	19	Sieci komórkowe.....	24
USB tethering.....	20	Urządzenie.....	24
Bluetooth tethering.....	20	Profile Audio.....	24
<b>Multimedia</b>		Wyświetlacz.....	24
Kamera.....	21	Pamięć.....	25
Robienie zdjęć.....	21	Bateria.....	25
Nagrywanie filmów.....	21	Aplikacje.....	25
Ustawienia kamery.....	21	Osobiste.....	25
Galeria.....	22	Lokalizacja.....	25
Udostępnianie zdjęć i filmów.....	22	Bezpieczeństwo i ochrona danych.....	25
Nagrywanie dźwięku.....	22	Język.....	25
<b>Ustawienia</b>		Kopia zapasowa i przywracanie ustawień fabrycznych.....	25
Sieci i łączność.....	23	Konta.....	26
Zarządzanie SIM.....	23	System.....	26
Wi-Fi.....	23	Data i godzina.....	26
Bluetooth.....	23	Zaplanowane włączanie i wyłączenie.....	26
Użycie danych.....	24	Ustawienia dostępu.....	26
Tryb samolotowy.....	24	Drukowanie.....	26
Domyślna aplikacja SMS.....	24		



Opcje programisty.....	26
O tablecie.....	26

## **Navitel Navigator**


Wstęp.....	27
Interfejs programu.....	27
Navigacja.....	31
Trasa do punktu wybranego na mapie.....	31
Trasa do konkretnego adresu.....	31
Ręczne ustawienie punktów na trasie.....	33
Serwisy on-line.....	34
Navitel.Korki.....	34
Navitel.Znajomi.....	34
Navitel.Aktualności.....	34
Navitel.SMS.....	34
Navitel.Pogoda.....	35
Navitel.Cloud.....	35
Navitel.Aktualności.....	35

## Zawartość pudełka

- NAVITEL T700 3G NAVI Tablet
- Ładowarka
- Uchwyt samochodowy
- Instrukcja użytkownika
- Podstawka
- Karta gwarancyjna
- Ładowarka samochodowa 12/24V

## Wygląd zewnętrzny

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Wyświetlacz     | 8. Tylna kamera     |
| 2. Przednia kamera | 9. Flesz            |
| 3. Głośnik         | 10. Micro-USB - USB |
| 4. Głośność        | 11. Głośnik         |
| 5. Przycisk on/off | 12. Mikrofon        |
| 6. Reset           | 13. Uchwyt          |
| 7. 3.5 mm jack     |                     |

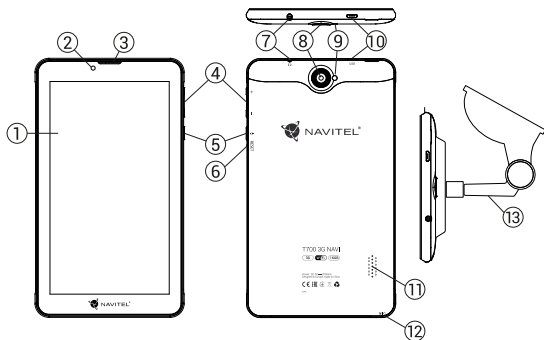

## Charakterystyka

Charakterystyka fizyczna	
Typ baterii	Li-Pol akumulator, 2800 mAh / 3.7V
Zasilacz	Wejście AC 100 V-240 V, wyjście Micro-USB 5 V, 2.0 A
Wymiary	108.8 × 188.8 × 11.7 mm
Specyfikacja sprzętu	
Procesor	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 GHz
Pamięć DDR	1 GB DDR
Pamięć flash	16 GB

Rozdzielczość ekranu	7.0" IPS 1024 × 600
Wi-Fi	802.11 b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900 / 2100 MHz
2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GPS	Tak
Radio FM	Tak
Aparat fotograficzny	Przednia 0.3 MP, tylny 2.0 MP

Gniazdo SD	microSD
Gniazdo karty SIM	Podwójny SIM
Port ładowania	Micro-USB (5 V 2.0 A)
Port USB	Micro-USB
Gniazdo słuchawkowe	3.5 mm
G-sensor	Tak
Specyfikacja oprogramowania	
OS	Android™ 7.0

## Używanie urządzenia w pojeździe

### Uchwyt na szybę

Uważnie należy wybrać miejsce, aby zamocować uchwyt. Nie należy mocować uchwyty w sposób ograniczający linię wzroku kierowcy. Jeśli szyba samochodu zawiera wbudowany system ogrzewania lub ochrony przed promieniowaniem UV, jakość odbioru sygnału może być niższa niż zwykle.

### Ustawienie uchwyty na szybę

Najpierw należy usunąć warstwę ochronną z przyssawki. Następnie należy wybrać odpowiednie miejsce do przymocowania uchwyty. Upewnij się, że powierzchnia jest wolna od kurzu, brudu i wilgoci, a następnie zamocuj przyssawkę na przedniej szybie. W przeciętnych warunkach eksploatacyjnych przyssawka blokuje urządzenie dobrze. Jednak w nocy siła mocowania może zostać osłabiona ze względu na wilgoć oraz spadek temperatury. W związku z czym w celu ochrony urządzenia oraz uchwyty przed uszkodzeniem zaleca się demontaż urządzenia oraz uchwyty z przedniej szyby.

## Wymagania bezpieczeństwa

- Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać urządzenia. W przypadku awarii sprzętu skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
- Dopuszczalna temperatura otoczenia w trybie pracy urządzenia: od -10 do +40 °C. Temperatura przechowywania: od +5 °C do +55 °C. Względna wilgotność: od 5% do 90% bez kondensacji (25 °C).
- Umieścić urządzenie z dala od ognia, aby uniknąć wybuchu lub pożaru.
- Nie narażaj urządzenia na uderzenia fizyczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ekranu przez użytkownika.
- Unikaj kontaktu urządzenia ze źródłami promieniowania elektromagnetycznego.
- Nie używaj chemikaliów ani detergentów do czyszczenia produktu; zawsze wyłączaj urządzenie przed czyszczeniem.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.

## Instalowanie i usuwanie karty SIM

Instalowanie karty SIM:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz górną klapkę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SIM.
3. Wsadź kartę SIM do gniazda, zwróć szczególną uwagę by zrobić to właściwą stroną, złączami do dołu, przyciętym rogiem skierowanym na zewnątrz gniazda.

Aby usunąć, wyjąć kartę SIM:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz górną klapkę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SIM.
3. Ostrożnie wyjmij kartę SIM.

## Instalowanie i usuwanie karty SD

Instalowanie karty SD:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz górną klapkę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SD.
3. Wsadź kartę SD do gniazda, zwróć szczególną uwagę by zrobić to właściwą stroną, złączami do dołu, węższą częścią skierowaną do wewnątrz gniazda. Nie używaj siły, pchnij lekko tak, aby poczuć delikatne kliknięcie karty w gnieździe. Czując twardy opór sprawdź czy wkładasz kartę właściwą stroną.

Aby usunąć, wyjąć kartę SD z gniazda:

1. Odinstaluj kartę SD najpierw przez wejście w Menu urządzenia > Ustawienia > Pamięć > Odlącz...
2. Następnie wyłącz urządzenie.

3. Otwórz górną klapkę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SD.
4. Lekko naciśnij kartę SD, następnie przytrzymując pozwól jej się samej wysunąć.

## Ekran Domowy

Ekran Domowy zawiera: pasek statusów na górze ekranu, panel szybkich ustawień, skróty do różnych aplikacji, ikony menu i różnych funkcji urządzenia.

### Główne przyciski



- Otwórz Menu Aplikacji.



- powrót do Ekranu Domowego.



- powrót do poprzedniego ekranu.




- wyświetl listę ostatnio używanych aplikacji. Gdy dotkniesz ikony aplikacji spowoduje to jej otwarcie.


### Pasek Statusów

Pasek Statusów wyświetla szereg ikon symbolizujących aktualny status parametrów i funkcji urządzenia – np. poziom naładowania baterii, moc odbieranego sygnału, połączenia Wi-Fi i Bluetooth, inne.

Dotknij palcem ekran w miejscu Paska Statusów po lewej stronie i przeciągnij w dół, aby wyświetlić listę powiadomień. Przesuwając w dół palcem prawa stronę paska statusów rozwiniesz Menu Szybkich Ustawień.

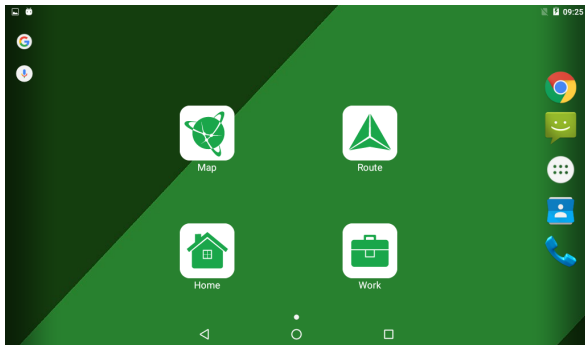

## Aplikacje

Twoje zainstalowane aplikacje są widoczne w Menu Aplikacji dostępnym po naciśnięciu . Dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć/uruchomić.

Aby skasować aplikację z ekranu, dotknij ikonę dłużej i przeciągnij ją do kosza.

## Skróty

Do najczęściej używanych aplikacji możesz tworzyć skróty i umieszczać je na ekranie wedle uznania. Aby utworzyć na ekranie skrót do aplikacji:

1. Otwórz Menu Aplikacji.
2. Dotknij i przytrzymaj dłużej ikonę aplikacji, następnie przeciągnij ją na ekran w tle i puść.

Aby usunąć skrót, dotknij i przytrzymaj, następnie przeciągnij na widoczny u góry ekranu krzyżyk. Zmiana koloru oznacza, że skrót jest gotowy do usunięcia.

## Widżety

Widżety możesz umieszczać na ekranie, np. zegar, kalendarz, wyszukiwarkę Google i inne. Aby to zrobić:

1. Przytrzymaj palec dłużej na ekranie aż pojawią się małe ekrany w tle. Na dole ekranu zobaczysz trzy nowe ikony.
2. Dotknij ikonę "Widżety", aby zobaczyć listę dostępnych Widżetów.
3. Wybierz widżet z listy – dotknij i przytrzymaj – następnie przeciągnij na mały ekran w tle i puść.

Aby usunąć widżet z ekranu – dotknij i przytrzymaj – następnie przeciągnij na krzyżyk u góry ekranu. Zmiana koloru oznacza, że widżet jest gotowy do usunięcia.

## Tapety

Aby zmienić tapetę:

1. Przytrzymaj palec dłużej na ekranie aż pojawią się małe ekrany w tle. Na dole ekranu zobaczysz trzy nowe ikony.
2. Dotknij ikonę "Tapety", aby zobaczyć listę dostępnych tapet w postaci paska na dole ekranu z miniaturami tapet.
3. Wybierz obraz z paska lub dotknij "Wybierz obraz" (pierwsze z lewej na pasku), aby ustawić jako tapetę którąś z zdjęć w Twoim urządzeniu. Następnie dotknij „Ustaw tapetę” w lewym górnym rogu ekranu.

# Konta

Używaj kont do synchronizacji różnych danych - e-maili, kontaktów, kalendarzy, itp.

## Dodawanie Konta

Wejdź w  Menu Aplikacji >  Ustawienia, następnie przewiń i wejdź do sekcji Konta > Naciśnij „Dodaj konto”.

Możesz dodać konto w każdej z kategorii:



- Google – dodanie konta Gmail, aby synchronizować kalendarz, kontakty, email, dane aplikacji, a także usługi Google+.
- Email Firma – dodawanie konta email firmowego.
- IMAP email - dodawanie konta osobistego email (na protokole IMAP).
- POP3 email - dodawanie konta osobistego email (na protokole POP3).

# Kontakty

Możesz umieszczać kontakty, numery telefonów, adresy email, inne powiązane z kontaktem informacje i dane.

## Nowy kontakt

Aby dodać nowy kontakt:



1. Wejdź w  Kontakty >  Nowy kontakt.
2. Wprowadź dane/informacje kontaktu.
3. Naciśnij „Gotowe” (góra ekranu po lewej), aby zapamiętać kontakt.



### Edytowanie kontaktu



1. Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.
2. Wybierz kontakt, który chcesz edytować, następnie naciśnij . Po edycji naciśnij „Gotowe” aby zachować wprowadzone zmiany.

### Usuwanie kontaktu



1. Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij , w rozwijanej liście naciśnij „Usuń”.
3. Zaznacz kontakty do usunięcia, następnie naciśnij „OK”.

### Backup kontaktów

Możesz eksportować/przenieść swoje kontakty do zewnętrznej pamięci.

1. Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij  > „Importuj/Eksportuj”.
3. Wybierz „Eksportuj do pamięci”.

## Import kontaktów

1. Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij  > "Importuj/Eksportuj".
3. Wybierz "Importuj z nośnika".

## Ulubione kontakty

Najczęściej używane lub wybrane specjalnie kontakty możesz oznaczyć jako Ulubione, aby mieć do nich szybki i łatwy dostęp. Aby to zrobić, wybierz kontakt z listy i naciśnij widoczną obok ikonę gwiazdy.

Aby nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem, dotknij Ulubione i wybierz kontakt.







# Telefon

## Wykonywanie połączeń

1. Naciśnij .
2. Wybierz kontakt z Twojej listy kontaktów lub naciśnij  aby wprowadzić numer przy użyciu klawiatury. Naciśnij  aby usunąć ostatnio wybraną cyfrę.
3. Naciśnij słuchawkę  aby wykonać połączenie telefoniczne.




## Odbieranie połączeń telefonicznych

Gdy widzisz przychodzące połączenie, masz dostępne trzy opcje:

1. Odebrać połączenie – naciśnij ikonę słuchawki  i przesunij ją na ikonkę .
2. Odrzucenie połączenia – naciśnij ikonę słuchawki  i przesunij ją na ikonkę .
3. Odrzucenie połączenia z jednoczesnym wysłaniem wiadomości SMS – naciśnij ikonę słuchawki  i przesunij ją na ikonkę .





## Historia połączeń

Aby zobaczyć historie połączeń, idź do  Telefon >  Historia. Możesz zobaczyć wszystkie lub wybrane rodzaje połączeń:

- Połączenia przychodzące odebrane 
- Połączenia wychodzące 
- Połączenia przychodzące nieodebrane 



## Wiadomości

### Wysyłanie wiadomości





1. Idź do  Wiadomości >  Nowa wiadomość.
2. Wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij  aby znaleźć odbiorcę w swoich kontaktach.
3. Napisz tekst, który chcesz wysłać.
4. Naciśnij  aby wysłać wiadomość.

## Odpowiadanie na wiadomości

Kiedy otrzymasz nową wiadomość zostaniesz o tym poinformowany przez urządzenie, ikonką i dźwiękiem.

1. Idź do  Wiadomości.
2. Wybierz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
3. Napisz tekst, który chcesz wysłać.
4. Naciśnij  aby wysłać wiadomość.

## MMS

1. Idź do  Wiadomości >  Nowa wiadomość.
2. Wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij  aby znaleźć odbiorcę w swoich kontaktach.
3. Naciśnij  w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz jedną z opcji:
  - Dodaj zdjęcie - zrób zdjęcie, które chcesz aby było automatycznie dodane do wiadomości.
  - Dodaj film - nagraj filmik, który chcesz aby był automatycznie dodany do wiadomości.
  - Nagraj dźwięk - nagraj dźwięk, który chcesz aby był automatycznie dodany do wiadomości.
  - Obrazy - dodaj zdjęcie ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.


- Filmy - dodaj film ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.
- Audio - dodaj dźwięk ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.
- Pokaz slajdów - utwórz z obrazów pokaz slajdów i dodaj go do wiadomości.

4. Naciśnij  aby wysłać wiadomość.



# Wi-Fi

## Włączanie i wyłączanie Wi-Fi


Wi-Fi możesz włączyć bezpośrednio z Ekranu Domowego.

1. Naciśnij  w Menu Szybkich Ustawień. Zmiana koloru ikony z szarej na białą oznacza włączenie Wi-Fi.
2. Możesz nacisnąć ikonę ponownie aby wyłączyć Wi-Fi, kolor szary oznacza wyłączone.

Alternatywnie:

1. Idź do  Menu Aplikacji >  Ustawienia.
2. W sekcji „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” znajdź „Wi-Fi”.
3. Użyj widocznego obrazka przełącznika aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

## Podłączenie do sieci Wi-Fi

Kiedy Wi-Fi jest włączone, pojawi się ikonka  Pasku Statusów informując, że w otoczeniu są dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi:


1. Dotknij palcem lewą stronę Paska Statusów i przesuń w dół, aby rozwinąć listę powiadomień.
2. Naciśnij „Dostępne sieci Wi-Fi”. Pojawi się lista dostępnych sieci.
3. Wybierz sieć z listy naciskając jej nazwę. Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem to okno poprosi Cię o jego wprowadzenie.



Lista dostępnych sieci Wi-Fi jest również dostępna w Ustawieniach, Pasek „Wi-Fi”.

Zawsze, kiedy podłączysz się do sieci Wi-Fi urządzenie „zapamięta” właściwe ustawienia i później połączy się automatycznie kiedy znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli chcesz aby Twoje urządzenie „zapomniało” daną sieć Wi-Fi, przyciśnij dłużej na nazwę sieci, następnie wybierz „Zapomnij sieć” z rozwiniętej listy.

**Uwaga:** "zapomnij sieć" powoduje również zapomnienie hasła dostępu do sieci, więc jeśli zechcesz połączyć się z tą siecią ponownie, to również ponownie musisz wprowadzić hasło.

## Sieci komórkowe

Aby włączyć dostęp do internetu przez sieć komórkową, otwórz Menu Szybkiego Dostępu i naciśnij . Naciśnij ponownie aby wyłączyć dostęp.


Możesz również zrobić to poprzez  Menu Aplikacji >  Ustawienia > Zarządzanie SIM > Dane komórkowe.

**Uwaga:** aby łączyć się z internetem przez sieć komórkowa musisz mieć zainstalowaną kartę SIM i włączoną usługę internetu.



## Bluetooth

### Włączanie i wyłączanie Bluetooth

Bluetooth możesz włączyć bezpośrednio z Ekranu Domowego:


1. Naciśnij  w Menu Szybkich Ustawień. Zmiana koloru ikony z szarej na białą oznacza włączenie Bluetooth.
2. Możesz naciśnąć ikonę ponownie aby wyłączyć Bluetooth, kolor szary oznacza wyłączone.

Alternatywnie, inny sposób włączania Bluetooth:

1. Idź do  Menu Aplikacji >  Ustawienia.
2. Znajdź sekcję "Bluetooth".
3. Użyj widocznego obrazka przełącznika aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.





## Podłączanie urządzeń przez Bluetooth

1. Wejdź w sekcje Bluetooth aby zobaczyć ustawienia Bluetooth. Na górze ekranu wyświetla się nazwa Twojego urządzenia i status jego widoczności dla innych urządzeń Bluetooth. Stuknij palcem w ekran aby przełączać ustawienia widoczności Bluetooth Twojego urządzenia.
2. Sekcja "Dostępne urządzenia" poniżej pokazuje urządzenia, które Twoje urządzenie aktualnie "widzi". Puknij w nazwę urządzenia sparować z nim Twoje. Pojawi się sekcja "Powiązane urządzenia", wyświetlą się wszystkie połączenia Bluetooth Twojego urządzenia.
3. Aby rozparować urządzenia, naciśnij  z prawej strony nazwy urządzenia, następnie naciśnij "Rozłącz".

## Tethering&przenośny hotspot

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie połączenia z siecią telefonii

komórkowej innym urządzeniom. Najpierw upewnij się, że masz włączony Internet. Następnie idź do  Menu Aplikacji >

 Ustawienia > "Sieci Zwykłe i Bezprzewodowe". Naciśnij "Więcej...", następnie "Tethering, przenośny hotspot". Zobaczysz kilka opcji połączenia.



### Przenośny hotspot Wi-Fi

1. Puknij w linię Przenośny hotspot Wi-Fi.
2. Naciśnij "Skonfiguruj hotspot Wi-Fi". Wyświetli się nowe okno.
3. Wybierz nazwę dla swojej sieci i wpisz ją w "Sieć SSID" pole tekstowe.
4. Wybierz rodzaj Zabezpieczeń (protokół) dla twojej sieci lub zostaw brak.
5. Wpisz/Utwórz hasło dostępu zabezpieczające dostęp do sieci z Twojego urządzenia, jeśli chcesz.

6. Ustaw maksymalną liczbę połączeń (1-8).
7. Naciśnij "Zapamiętaj".
8. Użyj przełącznika widocznego w prawym górnym rogu ekranu aby włączyć/wyłączyć hotspot.


### USB tethering

Udostępnij połączenie z internetem innemu urządzeniu przez kabel USB.

1. Połącz Twoje urządzenie z drugim przez kabel USB.
2. Ikona USB pojawi się na Paku Statusów. W liście powiadomień zobaczysz "Podłączono jako Multimedia" (lub inne połączenie). Niniejsze nie ma znaczenia dla funkcji tethering.
3. Idź do  Menu Aplikacji >  Ustawienia, w sekcji "Sieci zwykłe i bezprzewodowe" wybierz „Więcej...”, następnie wybierz "Tethering, przenośny hotspot".
4. Puknij w pole wyboru z prawej w "USB tethering".

### Bluetooth tethering

Udostępnij połączenie z internetem innemu urządzeniu przez Bluetooth.

1. Włącz Bluetooth w obu urządzeniach.
2. Sparuj urządzenia.
3. Jeśli chcesz użyć internetu z innego urządzenia, naciśnij  w nazwie urządzenia przy "Powiązane urządzenia", następnie w profilu, wybierz "Dostęp do Internetu".
4. Jeśli chcesz udostępnić swój internet innemu urządzeniu, wykonaj czynności wg. instrukcji (w razie potrzeby sprawdź w instrukcji drugiego urządzenia).


# Kamera

Wbudowana kamerka pozwala Ci robić zdjęcia i nagrywać filmy.



Aby włączyć kamerę, puknij w ikonę  na Ekranie Domowym, lub wejdź w  Menu Aplikacji >  Kamera.

Naciśnij symbol  aby załączyć przednią lub tylną kamerkę (aparat).





## Robienie zdjęć


1. Włącz aparat kiedy chcesz zrobić zdjęcie.
2. "Zsuwaj" i "rozsuwaj" palcami na ekranie obraz aby przybliżyć/oddalić obraz (tzw. zoom).
3. Naciśnij symbol  aby zrobić zdjęcie. Zostanie ono zapisane automatycznie w Galerii.

## Nagrywanie filmów


1. Naciśnij symbol  aby rozpocząć nagrywanie filmu. Ikona zmieni kolor na Czerwony, i małe czerwone kółko pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu, wskazując iż tryb filmowania jest aktywny. Licznik czasu obok pokazuje czas nagrywania.
2. W czasie nagrywania możesz używać funkcji Zoom, poprzez rozsuwanie (przybliżanie), zsuwanie (oddalanie) palcami dotykając ekran.
3. Naciśnij symbol  ponownie by zatrzymać nagrywanie. Nagrany film zostanie zapisany automatycznie w Galerii.

## Ustawienia kamery



Naciśnij  aby wejść w Menu Ustawień Kamery. Jest podzielone na trzy zakładki -  Ogólne,  Zdjęcia, oraz  Video ustawienia

Naciśnij  aby otworzyć kolejne Menu do ustawień ekspozycji, efektów koloru, balansu bieli, oraz trybu dzień/noc. Po zmianie ustawień, puknij palcem w ekran gdziekolwiek by wyjść z Menu Ustawień.







## Galeria

Puknij w kwadratowa ramkę w prawym górnym rogu ekranu aby wejść w Galerie gdzie zapisywane są zdjęcia i filmy. Możesz wykonywać różne czynności (np. edytować, przycinać, obracać, kasować) na plikach z Twojej Galerie. Aby to zrobić, wybierz plik z galerii, następnie naciśnij  i wybierz czynność z listy. i wybierz czynność z listy.

## Udostępnianie zdjęć i filmów




Wybierz plik z Galerie, następnie naciśnij  w prawym górnym rogu i wybierz metodę udostępnienia z listy. Naciśnij  aby udostępnić plik przez Gmail (jako załącznik).

## Nagrywanie dźwięku

1. Wejdź w  Menu Aplikacji >  Rejestrator dźwięku
2. Naciśnij  aby rozpocząć nagrywanie.
3. Naciśnij  aby zawiesić (pauza), lub  aby zatrzymać.
4. Naciśnij  aby odsłuchać nagranie, jeśli chcesz.
5. Naciśnij "Zapisz", jeśli chcesz zachować nagranie (plik audio), lub naciśnij "Odrzuć" aby skasować je.

# Ustawienia

Aby wejść w Menu Ustawień:

- Wejdź w  Menu Aplikacji >  Ustawienia.
- Puknij w Pasek Ustawień i w rozwijanym menu naciśnij 

Menu Ustawień jest podzielone na 5 sekcje:

1. Sieci i łączność – ustawia połączenia sieciowe Twojego urządzenia, takie jak: Wi-Fi, Bluetooth, sieć komórkową, itp.
2. Urządzenie - motyw, dźwięki, ekran, opcje pamięci i zapisywania, itp.
3. Osobiste - konta, bezpieczeństwo i dostęp, język, kopie zapasową.
4. Konta – Google, e-mail, inne konta
5. System – czas i datę, dostępność, wersję software, informacje o urządzeniu, itp.

PL

## Sieci i łączność

### Zarządzanie SIM

Włącz/wyłącz kartę SIM używając wyświetlonego z prawej przełącznika, możesz też edytować elementy, w tym celu puknij palcem w tekst.

### Wi-Fi

Łączy z sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi, możesz sprawdzić lub edytować ustawienia połączeń Wi-Fi.

### Bluetooth

Możesz połączyć (sparować) swoje urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth znajdującym się w pobliżu.

### **Użycie danych**

Prezentuje statystyki i ustawienia i statystyki dotyczące funkcji transmisji danych.

*(naciśnij w "Więcej..." aby otworzyć menu z niniejszymi pozycjami)*

### **Tryb samolotowy**

Wyłącza komunikację i łączność radiową w twoim urządzeniu.

### **Domyślna aplikacja SMS**

Ustaw domyślną aplikacją do wiadomości.

### **Tethering&funkcja hotspot**

Udostępnij swoje łącze internetowe innym urządzeniom.

### **VPN**

Skonfiguruj swoją sieć VPN (sieć prywatna, ang. Virtual Private Networks).

### **Sieci komórkowe**

Włącz/wyłącz komórkową transmisję danych (internet).

## Urządzenie

### **Profile Audio**

Utwórz, edytuj i stosuj różne profile audio.

## Wyświetlacz

Wybierz swoją tapetę, ustaw powiadomienia, jasność ekranu, wielkość czcionek itp.

## Pamięć

Ustaw dysk domyślny, sprawdź jego pojemność, dostępne i zajęte miejsce.

## Bateria

Widok statusu baterii – poziom naładowania, pozostały czas pracy, pobór energii przez poszczególne procesy.

## Aplikacje

Przeglądanie i zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.

# Osobiste

## Lokalizacja

Ustawienia lokalizacji.

## Bezpieczeństwo i ochrona danych

Ustawianie blokady ekranu, blokady karty SIM, inne ustawienia bezpieczeństwa i ochrony dostępu.

## Język

Ustaw język menu i metodę wprowadzania.

## Kopia zapasowa i przywracanie ustawień fabrycznych

Tworzenie kopii zapasowej ważnych danych na serwerach Google, zalecane przed przywróceniem ustawień fabrycznych twojego urządzenia (pełny reset).

# Konta

Tworzenie, edytowanie i zarządzanie kontem Google i kontami e-mail.

# System

## **Data i godzina**

Ustaw właściwą datę i godzinę, format daty i godziny, swoją strefę czasową.

## **Zaplanowane włączanie i wyłączenie**

Ustaw automatyczne włączanie i wyłączenie urządzenia o określonych godzinach.

## **Ustawienia dostępu**

Opcje ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych.

## **Drukowanie**

Funkcja drukowanie.

## **Opcje programisty**

Różne opcje dostępne dla programistów Android.

## **O tablecie**

Aktualizacje, status, nr modelu, wersja software, itp.



# Navitel Navigator

Tablet zawiera pre-instalowane oprogramowanie Navitel Navigator oraz mapy 43 krajów Europy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji oraz Ukrainy. Navitel Navigator to aplikacja nawigacyjna, przeznaczona do wyszukiwania adresów i zaawansowanego planowania trasy.

Naciśnij ikonę  aby uruchomić program. Następnie przejdź do , aby otworzyć wyszukiwanie adresu, a także ustawienia programu.

## Interfejs programu

#	Element	Funkcja
1	Dźwięk	Naciśnij przycisk aby otworzyć menu Dźwięku
2	Kompas	Naciśnij aby otworzyć menu kontekstowe gdzie możesz wybrać: orientację mapy ("Północ do góry" lub "Kierunek ruchu do góry"), widok mapy (2D/3D), skórki (Dzień/Noc).
3	Pasy ruchu	Ten panel pokazuje pasy ruchu na drodze.


#	Element	Funkcja
4	Panel informacji	Pokazuje następne manewry i dystans do nich. Kliknij w panel aby otworzyć.
5	Trasa	Wizualizacja bieżącej trasy.
6	Panel Informacji	Pokazuje bieżącą prędkość, pozostały czas dojazdu do celu, pozostały dystans do celu, przybliżona godzinę przybycia do celu.

#	Element	Funkcja
7	Kursor GPS	Pokazuje bieżącą pozycję na mapie kiedy odbiornik GPS jest włączony.
8	Menu	Kliknij na przycisk otworzyć menu główne programu.
9	Information panel	Wyświetla nazwę ulicy bieżącej pozycji wg. GPS. Informacja jest dostępna tylko gdy połączenie z satelitami GPS/GLONASS zostało nawiązane, a dane mapy zawierają niniejszą informację. Jeśli nie ma nazwy ulicy, wyświetli się kierunek ruchu.
10	Przycisk Pomniejsz	Kliknij by zmniejszyć obiekt (wyświetli większy obszar)
11	Przycisk Powiększ	Kliknij by zwiększyć obiekt (wyświetli mniejszy obszar)
12	"Navitel.Zdarzenia"	Przycisk do serwisów Navitel. Wydarzenia




#	Element	Funkcja
13	Pasek postępu trasy	Pasek postępu trasy wyświetla pozostałą część trasy, oznaczone punkty trasy, natężenie ruchu na trasie oznaczone kolorami.
14	Bateria	Ikona baterii pokazuje stan naładowania baterii. Kliknięcie w te ikonę wywoła komunikat o % naładowania baterii oraz wolnej pamięci.

#	Element	Funkcja
15	GPS	Ikonka anteny satelitarnej – wskaźnik statusu GPS. Ikonka szara – odbiornik GPS/GLONASS jest wyłączony; ikonka czerwona – odbiornik jest włączony, ale nie nawiązał pełnej łączności z satelitami; ikonka żółta – nawiązana ograniczona łączność z satelitami; ikonka zielona – nawiązano stałe połączenie z satelitami. Cyfra na ikonie wskazuje liczbę satelitów.
16	"Navitel.Znajomi"	Ikonka "Navitel.Przyjaciele" service. Kliknięcie w nią otwiera menu tej usługi. Usługa ta pozwoli dodawać znajomych, widzieć ich lokalizację i przysyłać wzajemnie krótkie wiadomości.
17	"Kursor"	Kliknięcie w mapę wywoła krótkie menu na dole ekranu. Naciśnięcie przycisku Kursor wywoła mapę z zaznaczoną lokalizacją i adresem. Ponowne naciśnięcie wywoła menu z opcjami „Jedź”, „Ustaw Start” i informacjami geograficznymi

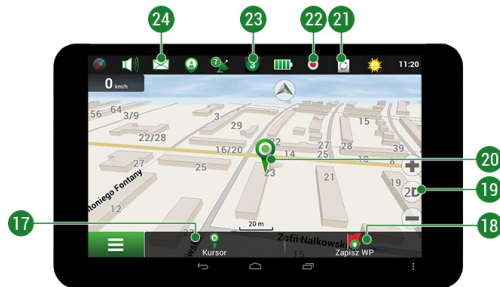

#	Element	Funkcja
18	"Zapisz WP"	Zapisuje lokalizację jako Punkt Trasy
19	2D/3D	Zmiana widoku pomiędzy 2D (widok zwykły) i 3D (widok panoramiczny z horyzontem)
20	Punkt mapy	Kliknięcie w mapę wywoła krótkie menu na dole ekranu. Możesz dodać punkt jako Punkt Trasy, dodać obiekt, uzyskać informacje o klikniętym obiekcie, i inne.
21	Aktualizacje	Otwiera menu aktualizacji map.


#	Element	Funkcja
22	Zapisywanie trasy	Ikonka/przycisk zapisywania trasy: czerwona kropka – zapisywanie włączone, szara kropka – zapisywanie zastopowane.
23	Navitel.Korki	Ikonka wyświetla ogólną intensywność ruchu drogowego w 10 pułkowej skali. Kliknięcie w ikonkę otworzy menu serwisu Navitel.Korki.
24	Navitel.SMS	Kliknięcie w ikonkę pozwoli na czytanie/wysyłanie krótkich wiadomości do dodanych kontaktów. Cyfra przy ikonce oznacza liczbę nieprzeczytanych wiadomości.
25	"Jedź!"	Kliknięcie w przycisk uruchamia kalkulację trasy z bieżącej lokalizacji lub punktu Start do wyznaczonego punktu.
26	"Ustaw Start"	Kliknij przycisk, aby ustawić wybrany punkt jako punkt początkowy trasy. (odbiornik GPS musi być wyłączony).

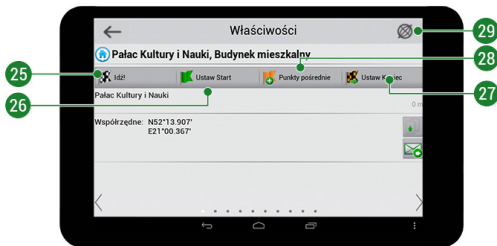

#	Element	Funkcja
27	"Ustaw Koniec"	Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy trasa jest już określona. Naciśnij przycisk, aby ustawić wybrany punkt jako cel podróży.
28	"Punkt pośredni"	Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy trasa jest już określona. Naciśnij przycisk, aby ustawić wybrany punkt na trasie jako punkt pośredni. Ostatni dodany punkt pojawi się w pierwszym punkcie pośrednim po punkcie Start.
29	Mapa	Kliknij, aby wrócić do mapy.

## Trasa do punktu wybranego na mapie


Trasę można zaplanować do punktu, który można wyszukać i oznakować na mapie, a następnie ustawić go jako punkt docelowy. Aktualna lokalizacja urządzenia, stwierdzona przez system GPS, staje się punktem wyjścia. O ile chcesz zaplanować trasę, zaznacz przez kliknięcie dowolny punkt na mapie. Następnie wybierz opcję „Kursor” [1] i kliknij przycisk „Jedź!” [2]. Program oferuje możliwość wyznaczenia 3 alternatywnych tras [3]. Wybierz odpowiednią dla siebie i naciśnij „Jedź!”.

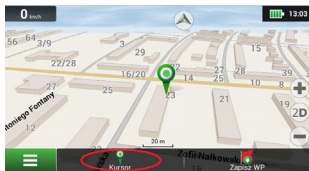

Rys. 1




Rys. 2

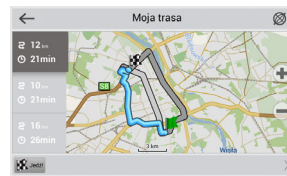

Rys. 3

## Trasa do konkretnego adresu


Aby obliczyć trasę do punktu, który jest zgodny ze znanym adresem, kliknij przycisk „Menu” w dolnym lewym rogu ekranu [4]. Wybierz opcję „Znajdź” [5] – „Adres” [6], następnie kliknij przycisk „Wybierz państwo” i zacznij wprowadzać nazwę państwa [7]. Aby ukryć klawiaturę naciśnij ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz państwo [8]. Opcje „Wybierz miasto”, „Wybierz ulicę” i „Wpisz numer budynku” stają się aktywne zawsze dopiero po wypełnieniu poprzedniego pola [9]. Po prowadzeniu wszystkich danych obiekt pokaże się na ekranie [10]. Kliknij przycisk „Jedź!”. Program oferuje 3 trasy z aktualnego miejsca do podanego adresu [11]. Teraz możesz kontynuować ruch po trasie [12].

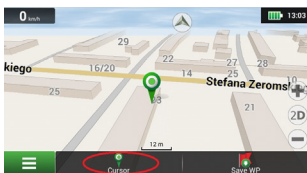

Rys. 4




Rys. 5

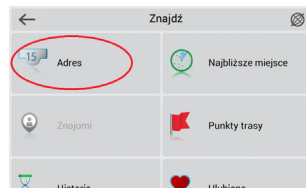

Rys. 6



Rys. 7

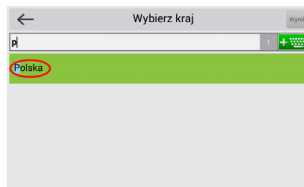


Rys. 8




Rys. 9



Rys. 10

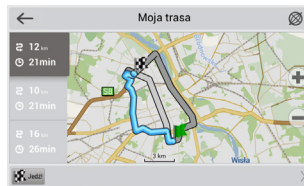


Rys. 11

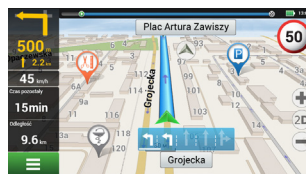


Rys. 12

## Manualne ustawienie wszystkich punktów na trasie

Aby zaplanować trasę i jednocześnie określić jej punkt wyjścia oraz punkt docelowy należy najpierw oznakować na mapie punkt, od którego chcesz zacząć. Przez kliknięcie przycisku „Kursor” [1] przejdź na ekran «Moja trasa». Kliknij dwukrotnie panel informacyjny w dolnej części ekranu [2]. Na ekranie «Właściwości» [3] kliknij przycisk «Ustaw Start». Należy wyłączyć odbiornik GPS. Punkt zostanie zaznaczony na mapie jako punkt wyjścia. Następnie na mapie należy wybrać punkt docelowy: oznakuj punkt przez podwójne kliknięcie mapy, następnie kliknij przycisk «Kursor» [4] i w końcu na ekranie «Moja trasa» [5] kliknij przycisk «Jedź!». Program oferuje możliwość wyznaczenia 3 alternatywnych tras [6]. Wybierz odpowiednią dla siebie i naciśnij «Jedź!».

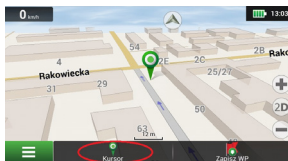

Rys. 1

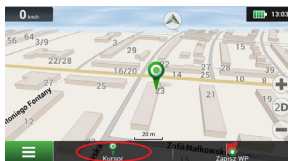


Rys. 4




Rys. 2



Rys. 5

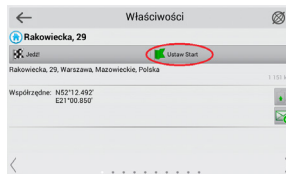

Rys. 3

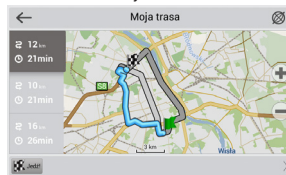

Rys. 6

# Serwisy on-line

## Navitel.Korki

TNiniejsza usługa zapewnia i wyświetla na mapie informacje o natężeniu ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Jeżeli część drogi jest zaznaczona na mapie na zielono, oznacza to, że ruch drogowy jest tu normalny. Jeśli zaznaczony na żółto - ruch jest wzmożony, pomarańczowy – tłoczno na trasie, czerwony – tworzą się korki. Aby włączyć, wyłączyć, skonfigurować tę usługę "Menu" > "Ustawienia" > "Usługi online".

## Navitel.Znajomi

Navitel.Znajomi to interaktywna usługa, która umożliwia śledzenie lokalizacji Twoich znajomych na mapie, chatowanie lub takie ustawienie trasy, by spotkać się z nimi po drodze.

## Navitel.Aktualności

Za pomocą Navitel.Aktualności dostarczamy informacji o najważniejszych aktualizacjach, ofertach specjalnych oraz rabatach. Aby otworzyć serwis, wybierz Menu > Mój Navitel > Aktualności.

Jeżeli chcesz wybrać czy tak funkcja Aktualności ma być włączona czy wyłączona, wybierz Menu > Ustawienia > Usługi Online, znajdź „Pokaż powiadomienia usługi Navitel.Aktualności” następnie ustaw suwak w wybranej przez Ciebie pozycji.

Można także umieścić ikonę Navitel.Aktualności na pasku narzędzi. W tym celu wybierz Menu > Ustawienia > Interfejs>Przyciski mapy, a następnie aktywuj Navitel.Aktualności.

## Navitel.SMS

Serwis Navitel.SMS umożliwia wymianę współrzędnych między użytkownikami w celu określenia ich położenia względem siebie, a także przekazuje współrzędne dowolnego innego obiektu.

Można tutaj wprowadzić takie dane jak numer odbiorcy, nazwa miejsca, jego opis i dokładne współrzędne. Są dwa rodzaje SMSów. Wysyłanie swoich współrzędnych "Jestem tutaj" i zapytanie o współrzędne innego użytkownika "Gdzie jesteś?"



## Navitel.Pogoda


Serwis Navitel.Pogoda umożliwia przeglądanie prognozy pogody w dowolnym punkcie kuli ziemskiej, a informacje o pogodzie dostępne są na cztery dni do przodu.

## Navitel.Cloud

Funkcja Navitel.Cloud pozwala zapisać ustawienia, waypoints, historie wyszukiwania w chmurze. Dane zapisane w chmurze mogą zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji. Jeżeli używasz Navitel Navigator na kilku urządzeniach, waypoints oraz historia mogą zostać synchronizowane między nimi, jest to bardzo pożyteczna funkcja, która pozwala zaoszczędzić czas.

Połączenie z internetem jest wymagane.

W celu synchronizacji urządzeń:

1. Na ekranie mapy w pasku narzędzi, naciśnij ikonkę . Jeżeli nie widzisz tej ikony, spróbuj obrócić ekran w celu zmiany orientacji ekranu. Jeżeli to nie pomogło, ikona dalej jest niewidoczna, wybierz Menu > Ustawienia > Interface > Przyciski mapy, aktywuj funkcje Navitel.Cloud na ekranie.
2. W oknie dialogowym wybierz Funkcja włączona.
3. Wprowadź swój login oraz hasło (takie samo jak na stronie Navitel lub serwisie Navitel.Przyjaciele). Alternatywnie może zalogować się przez portale społecznościowe takie jak , Facebook, lub Google Plus. Twoje konto Navitel zostanie synchronizowane.
4. W oknie dialogowym Navitel.Cloud, wybierz Ustawienia, następnie wybierz dane, które chcesz synchronizować.
5. Wróć do okna dialogowego Navitel.Cloud, naciśnij Synchronizuj teraz.
6. Powtórz te powyższe czynności na innych urządzeniach, jeżeli chcesz aby były synchronizowane.

## **Navitel.Aktualności**

Za pomocą Navitel.Aktualności dostarczamy informacji o najważniejszych aktualizacjach, ofertach specjalnych oraz rabatach.

Aby otworzyć serwis, wybierz Menu > Mój Navitel > Aktualności.

Jeżeli chcesz wybrać czy tak funkcja Aktualności ma być włączona czy wyłączona, wybierz Menu > Ustawienia > Usługi Online, znajdź „Pokaż powiadomienia usługi Navitel.Aktualności” następnie ustaw suwak w wybranej przez Ciebie pozycji.

Można także umieścić ikonę Navitel.Aktualności na pasku narzędzi. W tym celu wybierz Menu > Ustawienia > Interfejs>Przyciski mapy, a następnie aktywuj Navitel.Aktualności .

**Noțiuni de bază**

Pachetul.....	4
Aspectul dispozitivului.....	4
Caracteristici fizice.....	4
Specificații hardware.....	4
Specificatii software.....	4
Utilizarea dispozitivului în autovehicul.....	5
Măsuri de siguranță.....	5
Instalarea și scoaterea cartelei SIM.....	6
Instalarea și scoaterea cardului SD.....	6
Ecranul principal.....	7
Butoane principale.....	7
Bara de stare.....	7
Aplicații.....	8
Comenzi rapide.....	8
Widget-uri.....	8
Imagini de fundal.....	8

**Conturi&Contacte**

Conturi.....	10
Adăugarea unui cont.....	10
Contacte.....	10

Un contact nou.....	10
Editarea unui contact.....	10
Ștergerea unui contact.....	11
Salvarea de rezervă a contactelor.....	11
Importul contactelor.....	11
Contacte preferate.....	12

**Apeluri și Mesaje**

Apelul telefonic.....	13
Efectuarea unui apel.....	13
Preluarea unui apel.....	13
Istoric apeluri.....	13
Mesaj.....	14
Trimiterea unui mesaj.....	14
Răspunderea la mesaje.....	14
MMS.....	15

**Rețele**

Wi-Fi.....	16
Pornirea și oprirea Wi-Fi.....	16
Conectarea la o rețea Wi-Fi.....	16
Rețele mobile.....	17
Bluetooth.....	17

Pornirea și oprirea Bluetooth.....	17	Aplicație implicită pentru SMS.....	24
Conectarea dispozitivelor prin Bluetooth.....	18	Tethering&hotspot mobil.....	24
Tethering&Hotspot mobil.....	18	VPN.....	24
Hotspot Wi-Fi.....	18	Rețele mobile.....	24
Tethering prin USB.....	19	Dispozitiv.....	24
Tethering prin Bluetooth.....	19	Efecte de sunet.....	24
<b>Multimedia</b>		Display.....	24
Aparatul foto.....	20	Spațiu de stocare.....	24
Realizarea unei fotografii.....	20	Baterie.....	25
Înregistrarea unui videoclip.....	20	Aplicații.....	25
Configurarea aparatului foto.....	20	Personal.....	25
Vizualizarea galeriei.....	21	Locație.....	25
Partajarea fotografiilor și videoclipurilor.....	21	Securitate.....	25
Înregistrator de sunete.....	21	Setări regionale și text.....	25
<b>Setări</b>		Copie de rezervă și restabilire.....	25
Conexiuni și rețele wireless.....	23	Conturi.....	25
Administrare SIM.....	23	Sistem.....	26
Wi-Fi.....	23	Data și oră.....	26
Bluetooth.....	23	Pornire și oprire programată.....	26
Utilizarea datelor.....	23	Accesibilitate.....	26
Mod Avion.....	24	Imprimare.....	26

---


Opțiuni pentru dezvoltatori.....	26
Despre tabletă.....	26
<b>Navitel Navigator</b>	
Introducere.....	27
Interfața de utilizare a programului.....	27
Planificarea traseului.....	31
Traseul de la un punct selectat de pe hartă.....	31
Traseul până la o adresă concretă.....	31
Configurarea manuală a tuturor punctelor de traseu.....	33

## Conținutul pachetului

- T700 3G NAVI Tabletă
- Încărcător casa
- Suport de mașină (parbriz)
- Stand
- Încărcător de mașină 12/24V
- Manual de utilizator
- Card de garanție

## Componentele dispozitivului

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Ecran           | 8. Camera din spate  |
| 2. Camera frontală | 9. Bliț              |
| 3. Difuzor         | 10. Micro-USB - USB  |
| 4. Volum           | 11. Difuzor          |
| 5. Buton ON/OFF    | 12. Microfon         |
| 6. Restare         | 13. Suport de mașină |
| 7. 3.5 mm jack     |                      |

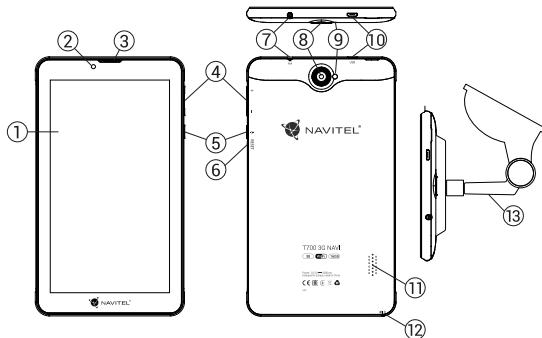

## Specificații tehnice

Caracteristici fizice	
Tipul bateriei	Polymer-Lithium, 2800 mAh / 3.7 V
Adaptorul pentru încărcare	intrare AC 100 V-240 V, ieșire Micro-USB 5 V, 2.0 A
Dimensiuni	108.8 × 188.8 × 11.7 mm
Specificații hardware	
Procesor	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 GHz
RAM	1 GB DDR
Memorie flash	16 GB

Rezoluție ecran	7.0" IPS 1024 × 600
Wi-Fi	802.11 b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900 / 2100 MHz
2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GPS	Da
Radio FM	Da
Cameră	frontală 0.3 MP, principală 2.0 MP
Port SD	microSD

Port SIM Card	Dual SIM
Port încărcare	Micro-USB (5 V 2.0 A)
Port USB	Micro-USB
Mufă căști	3.5 mm
G-senzor	Da
Specificații software	
Sistem de operare	Android™ 7.0

## Utilizarea dispozitivului în interiorul unui autovehicul

### Supportul pentru parbrizul frontal

Alegeți cu atenție locul pe care se va fixa acest suport. Suportul nu trebuie amplasat pe parbriz astfel încât să împiedice vizibilitatea șoferului din autovehicul. În cazul în care parbrizul este echipat cu sistem de încălzire sau de protecție împotriva radiațiilor UV, atunci este posibil să se reducă calitatea recepției semnalului.

### Instalarea suportului pe parbrizul frontal

Îndepărtați mai întâi folia de protecție de pe ventuză. După aceea, alegeți un loc adecvat pentru fixarea suportului. Asigurați-vă că pe locul de instalare ales nu este praf sau impurități și că acesta nu este umed. Așezați apoi ventuza pe parbrizul frontal. Pune cablul de încărcare în suport. Conectează navigatorul la suport. Suportul magnetic oferă atașament sigur pentru dispozitiv. Când este conectat, dispozitivul pornește automat.

Dacă e necesar, poate fi decuplat ușor, fără înlăturarea suportului. După deconectare, se va opri automat după 15 secunde.

## Măsuri de siguranță

- Nu dezasambla sau repara dispozitivul pe cont propriu, ci contactează un service specializat.
- Temperaturile ambientale în modul de operare trebuie să fie între -10 și +40 de grade Celsius. Pentru spațiul de depozitare între +5 și +55 de grade. Umiditate relativă: între 5% și 90%, fără condensare (25 °C)
- Ține dispozitivul departe de foc pentru a evita incidentele.
- Nu expune dispozitivul la impacturi fizice.
- Fabricantul nu este responsabil dacă ecranul a fost deteriorat de utilizator.
- Evită expunerea dispozitivului la surse de radiații electromagnetice.
- Nu folosi chimicale sau detergent pentru curățare. Oprește-l mereu înainte de curățare.
- Folosește doar accesoriile aprobate de fabrică.

## Instalarea și scoaterea cartelei SIM

### Instalarea:

1. Opriți dispozitivul.
2. Pentru a avea acces la slot-ul cartelei SIM, îndepărtați partea superioară a panoului din spate al dispozitivului.
3. Introduceți cartele SIM în slot astfel încât contactele aurii să fie îndreptate în jos și colțul teșit al cartelei să fie îndreptat înspre exteriorul slot-ului.

### Scoaterea:

1. Opriți dispozitivul.
2. Pentru a avea acces la slot-ul cartelei SIM, îndepărtați partea superioară a panoului din spate al dispozitivului.
3. Scoateți cu grijă cartela SIM.

## Instalarea și scoaterea cardului SD

### Instalarea:

1. Opriți dispozitivul.
2. Pentru a avea acces la slot-ul cardului SD, îndepărtați partea superioară a panoului din spate al dispozitivului.
3. Introduceți cardul SD în slot astfel încât contactele aurii să fie îndreptate în jos și colțul teșit al cartelei să fie îndreptat înspre exteriorul slot-ului. Împingeți-l înăuntru până când se fixează.

### Scoaterea:

1. Demontați cardul SD făcând clic pe Meniu aplicații > Setări > Spații de stocare > Demontare card SD.
2. Opriți dispozitivul.
3. Pentru a avea acces la slot-ul cardului SD, îndepărtați partea superioară a panoului din spate al dispozitivului.



4. Apăsați ușor cardul SD în slot și lăsați-l să iasă în afară.

## Ecranul principal

Ecranul principal conține Bara de stare din partea de sus, Panoul de setări rapide și de comenzi rapide pentru diferite aplicații, meniuri și funcții ale dispozitivului.

### Butoane principale



- deschidere Meniu aplicații.



- revenire la Ecranul principal.



- revenire la ecranul anterior.




- afișarea listei cu aplicațiile utilizate recent.  
O aplicație poate fi deschisă apăsându-se pe pictograma acesteia.


### Bara de stare

Bara de stare afișează o selecție de pictograme care descriu starea actuală a dispozitivului - nivelul de încărcare al bateriei, puterea semnalului, conexiunea Wi-Fi sau Bluetooth ș.a.

Așezați degetul pe partea stângă a barei de stare și glisați în jos pentru a afișa pe ecran lista de avertizări. Procedând la fel pe jumătatea dreaptă se afișează Meniul de setări rapide.

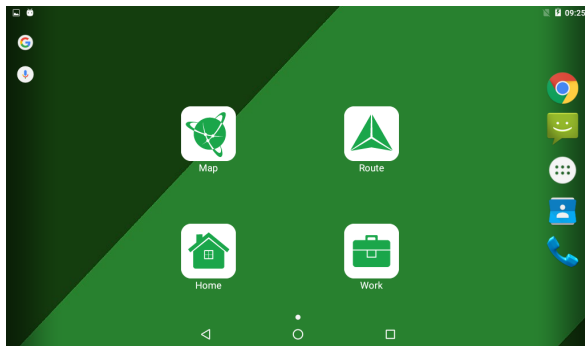

## Aplicații

Aplicațiile dvs. instalate se află în Meniul aplicații, care se inițiază apăsând . O aplicație poate fi deschisă apăsându-se pe pictograma acesteia.

Pentru a șterge o aplicație, apăsați lung pe pictograma acesteia și mutați-o în coșul din stânga sus al ecranului.

## Comenzi rapide

Vă puteți crea comenzi rapide pentru aplicațiile cel mai frecvent utilizate și le puteți amplasa oriunde pe Ecranul principal. Adăugarea unei rapide de aplicație pe Ecranul principal:

1. Deschideți Meniul aplicații.
2. Apăsați lung pe pictograma aplicației, apoi trageți-o și eliberați-o pentru a o plasa pe Ecranul principal.

Pentru a șterge o comandă rapidă, apăsați lung pe pictogramă, după care trageți-o și eliberați-o pe crucea din colțul stâng de sus al ecranului.

## Widget-uri

Pe Ecranul principal puteți plasa widget-uri, cum ar fi calendar, ceas, căutare Google ș.a. Procedeu:

1. Apăsați lung pe Ecranul principal până când acesta se micșorează. Vor apărea sub el trei pictograme noi.
2. Faceți clic pe pictograma etichetată „Widgets”. Se afișează lista de widget-uri disponibile.
3. Selectați un widget din listă apăsând și ținând apăsat pe el, apoi trageți-l și eliberați-l pentru a-l plasa pe ecran.

Pentru a șterge un widget, apăsați lung pe el, după care trageți-l și eliberați-l pe crucea din colțul stâng de sus al ecranului.

## Imagini de fundal



Modificare imaginii de fundal:

1. Apăsați lung pe Ecranul principal până când acesta se micșorează. Vor apare sub el trei pictograme noi.
2. Faceți clic pe pictograma etichetată „Imagini de fundal”. Veți vedea imaginile de fundal disponibile în galeria de imagini glisantă din partea de jos a ecranului.
3. Selectați imaginea de fundal din galerie sau faceți clic pe “Selectare fotografie” (ultima imagine din stânga galeriei) pentru a selecta o fotografie salvată în dispozitivul dvs. După aceea apăsați butonul “Setare ca imagine de fundal” din colțul stânga sus al ecranului.

# Conturi

Utilizați conturile pentru a vă sincroniza datele - e-mail-uri, contacte, calendar etc.

## Adăugarea unui cont

Mergeți la  Meniu Aplicații >  Setări și derulați în jos la secțiunea "Conturi". Apăsați "Adăugare cont".

Puteți adăuga următoarele tipuri de conturi:

- Google – adăugați un cont Gmail pentru a vă sincroniza calendarul, contactele, e-mail-ul, datele aplicațiilor și serviciile Google+.
- Email de serviciu – adăugați-vă un cont de e-mail de serviciu.
- E-mail IMAP – adăugați un cont e-mail personal (protocol IMAP).
- E-mail POP3 – adăugați un cont e-mail personal (protocol POP3).

# Contacte



Vă puteți salva contacte, numere de telefon, adrese e-mail și alte informații asociate acestora.

## Un contact nou



Introducerea unui contact nou:

1. Mergeți la  Contacte >  Contact nou.
2. Introduceți datele de contact.
3. Apăsați butonul "Terminat" din colțul stânga sus pentru a salva contactul.

### Editarea unui contact

1. Apăsați butonul  se deschide lista de contacte.
2. Selectați contactul pe care doriți să îl editați și apăsați . După ce ați terminat, apăsați "Terminat" și modificările vor fi salvate.

### Ștergerea unui contact



1. Apăsați butonul  se deschide lista de contacte.
2. Apăsați  și în lista contextuală selectați "Ștergere".
3. Marcați contactele pe care doriți să le ștergeți și apăsați "OK".

### Salvarea de rezervă a contactelor

Puteți să exportați date ale contactelor dvs. pe un card de memorie extern.

1. Apăsați butonul  se deschide lista de contacte.
2. Apăsați  > "Import/Export".
3. Selectați „Export în spațiul de stocare”.

## Importul contactelor

1. Apăsați butonul  se deschide lista de contacte.
2. Apăsați  > "Import/Export".
3. Selectați „Import din spațiul de stocare”.

## Contacte preferate

Contactele pe care le utilizați cel mai frecvent sau contactele speciale pot fi marcate ca preferate și pot fi accesat mai rapid. Pentru a realiza acest lucru, selectați un contact din lista de contacte și apăsați pe pictograma stea din dreptul numelui.

Pentru a vizualiza contactele preferate, apăsați "Toate contactele" (în colțul din stânga sus) și în lista contextuală selectați "Preferate".





# Apelul telefonic



## Efectuarea unui apel

1. Apăsați .
2. Selectați un contact din lista de contacte sau apăsați  și introduceți numărul de telefon cu tastatura. Apăsând  pentru a elimina ultima cifră introdusă.
3. Apăsați  pentru a începe apelul.

## Preluarea unui apel




Când sunteți apelat de către cineva, aveți următoarele opțiuni:

1. Preluarea apelului – apăsați și glisați pictograma  pe pictograma .
2. Refuzarea apelului – apăsați și glisați pictograma  pe pictograma .

Refuzarea apelului cu un mesaj scris – apăsați și glisați pictograma  pe pictograma .





## Istoric apeluri

Pentru a vizualiza istoricul apelurilor dvs. apăsați  Telefon >  Istoric. Puteți să selectați numai afișarea:

- Apelurilor primite 
- Apelurilor efectuate 
- Apelurilor pierdute 


## Mesaj

### Trimiterea unui mesaj


1. Treceți la  Mesaje >  Masaj nou.
2. Introduceți numărul destinatarului sau apăsați  și căutați destinatarul în lista de contacte a dvs.
3. Scrieți textul pe care doriți să-l trimiteți.
4. Apăsați  pentru a trimite mesajul.

### Răspunderea la mesaje

Veți fi notificat atunci când priiți un mesaj nou.

1. Mergeți la  Mesaje.
2. Selectați mesajul la care doriți să răspundeți.
3. Introduceți textul pe care doriți să-l trimiteți.




4. Apăsați  pentru a trimite mesajul.


## MMS

1. Treceți la  Mesaje >  Masaj nou.

2. Introduceți numărul destinatarului sau apăsați  și căutați destinatarul în lista de contacte a dvs.

3. Apăsați  în colțul stânga sus și selectați una dintre următoarele opțiuni:


- Realizați o fotografie - realizați o fotografie care va fi atașată în mod automat mesajului.
- Înregistrare video - înregistrați un videoclip care va fi atașat în mod automat mesajului.
- Înregistrare sunet - înregistrați un fișier audio care va fi atașat în mod automat mesajului.
- Fotografii – atașați o fotografie salvată în dispozitivul dvs.
- Videoclipuri – atașați un videoclip salvat în dispozitivul dvs.
- Sunet - atașați un fișier audio salvat în dispozitivul dvs.
- Presentare - creați o prezentare de imagini care va fi atașată la mesaj.

4. Apăsați  pentru a trimite mesajul.



# Wi-Fi

## Pornirea și oprirea Wi-Fi

Wi-Fi se poate porni de pe Ecranul principal.

1. În Meniul setări rapide apăsați . Când Wi-Fi este pornită, culoarea acestei pictograme se transformă în alb.
2. Dacă este necesar, apăsați încă o dată pe pictogramă și Wi-Fi se oprește.

Procedeu alternativ:

1. Mergeți în  Meniu aplicații >  Setări.
2. Găsiți elementul „Wi-Fi” în secțiunea „Conexiuni wireless și rețele”.
3. Comutați în dreapta comutatorul Wi-Fi pentru a porni sau opri conexiunea.

## Conectarea la o rețea Wi-Fi

Când Wi-Fi este pornită, în Bara de stare se afișează pictograma  care indică rețelele Wi-Fi disponibile. Conectarea la o rețea:


1. Așezați degetul pe partea stângă a barei de stare și glisați în jos pentru a afișa pe ecran lista de avertizări.
2. Faceți clic pe elementul „Rețele Wi-Fi disponibile”. Se afișează lista de rețele disponibile.
3. Selectați din listă rețeaua la care doriți să vă conectați și faceți clic pe elementul corespunzător. În cazul în care rețeaua este protejată cu parolă, vi se va solicita să o introduceți.



Lista cu rețele poate fi afișată și făcând clic pe elementul “Wi-Fi” din secțiunea Setări.

De fiecare dată când vă conectați la o rețea nouă, dispozitivul o va “memora” și se va conecta la aceasta în mod automat de fiecare dată când este disponibilă. Pentru a face ca dispozitivul dvs. să “uite” o anumită rețea, apăsați lung pe denumirea acestei rețele și selectați “Eliminare rețea” în meniul contextual apărut.

**Notă:** prin eliminarea unei rețele se elimină și parola asociată acesteia. Așadar, atunci când veți dori să vă reconectați la această rețea securizată va trebui să introduceți din nou parola.

## Rețele mobile

Pentru a permite accesul la Internetul mobil, deschideți Meniul setări rapide și faceți clic pe . Faceți clic din nou pentru a o interzice.

Acest lucru se poate realiza și făcând clic pe elementul  Meniu aplicații >  Setări > Administrare SIM > Conexiuni de date.


**Notă:** pentru ca internetul mobil să funcționeze este necesar să aveți instalată o cartelă SIM.

## Bluetooth

### Pornirea și oprirea Bluetooth

Bluetooth se poate porni de pe Ecranul Principal.


RO

1. În Meniul setări rapide apăsați . Când Bluetooth este pornit, culoarea acestei pictograme se transformă în alb.
2. Făcând din nou clic pe pictogramă, Bluetooth se oprește.



Altă modalitate de pornire a Bluetooth:

1. Mergeți în  Meniu aplicații >  Setări.
2. Găsiți elementul „Bluetooth“.
3. Comutați în dreapta comutatorul Bluetooth pentru a porni sau opri conexiunea.

## Conectarea dispozitivelor prin Bluetooth

1. Faceți clic pe elementul Bluetooth și se afișează setările pentru Bluetooth. Elementul cel mai de sus afișează denumirea dispozitivului dvs. și indică dacă acesta este vizibil pentru celelalte dispozitive Bluetooth. Făcând clic pe acest element se comută starea de vizibilitate a dispozitivului dvs.
2. În secțiunea „Dispozitive accesibile”, în partea de jos, sunt indicate dispozitivele care sunt vizibile în acel moment pentru dispozitivul dvs. Făcând clic pe elementul corespunzător dispozitivului, cele două dispozitive se vor asocia. Se afișează fereastra „Dispozitive asociate”, unde sunt afișate toate conexiunile Bluetooth pentru dispozitivul dvs.
3. Pentru a anula asocierea cu un anumit dispozitiv, faceți clic  în dreapta elementului dispozitivului și apăsați pe „Anulare asociere”.

## Tethering & Hotspot mobil

Conexiunea de date a dispozitivului dvs. poate fi partajată și cu alte dispozitive. Permiteți mai întâi conexiunea de date a dispozitivului dvs. Apoi, mergeți în  Meniu aplicații >  Setări și, în secțiune „Conexiuni wireless și rețele”, faceți clic pe „Altele...” și apoi pe „Tethering și hotspot mobil”. Se afișează mai multe opțiuni de partajare.



### Hotspot Wi-Fi

1. Faceți clic pe acest element pentru a configura hotspot-ul Wi-Fi al dvs.
2. Faceți clic pe „Setări hotspot Wi-Fi”. Apare fereastra.
3. Selectați denumirea rețelei dvs. și introduceți-o în câmpul de text „Rețele SSID”.
4. Selectați protocolul de securizare a rețelei, sau lăsați liber acest câmp..
5. Dacă este necesar, introduceți parola de protecție a rețelei dvs.
6. Se setează un număr maxim de conexiuni (1-8).

7. Faceți clic pe „Salvare”.
8. Hotspot-ul se pornește de la comutatorul din colțul drept de sus.


### Tethering prin USB

Partajarea conexiunii de date între două dispozitive conectate printr-un cablu USB.

1. Conectați-vă dispozitivul la cel de al doilea dispozitiv.
2. În bara de stare va apare pictograma USB. În lista de avertizări se afișează “Conectat ca dispozitiv media” (sau alt mod de conectare). Acest lucru nu este important pentru tethering.
3. Apoi, mergeți în  Meniu aplicații >  Setări și, în secțiune „Conexiuni wireless și rețele”, faceți clic pe „Altele...” și apoi pe „Tethering și hotspot mobil”.
4. Bifați căsuța din dreapta elementului „Tethering prin USB”.

### Tethering prin Bluetooth


Partajarea conexiunii de date între două dispozitive asociate prin Bluetooth.

1. Permiteți Bluetooth în ambele dispozitive.
2. Asociați dispozitivele.
3. În cazul în care doriți să utilizați conexiunea de date a celui de al doilea dispozitiv, faceți clic pe  în secțiunea „Dispozitive asociate” și apoi, sub profiluri, selectați „Acces la Internet”.
4. Dacă doriți să partajați conexiunea de date a dvs. cu al doilea dispozitiv, executați pasul 3. pe al doilea dispozitiv (dacă este necesar, consultați manual de utilizare al celui de al doilea dispozitiv).


# Aparatul foto

Cu ajutorul aparatului foto puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri.



Pentru a accesa aparatul foto, faceți clic pe pictograma  de pe Ecranul Principal sau mergeți în  Meniu Aplicații >  Aparat foto.

Apăsând pe  comutați între aparatul foto frontal sau cel din spate.





## Realizarea unei fotografii


1. Orientați aparatul foto către obiectul pe care doriți să îl fotografiați.
2. Dacă doriți, puteți apropia sau îndepărta obiectul prin gesturi de “îndepărtare” sau “apropiere” a două degete pe ecran.
3. Apăsați  pentru a realiza fotografia. Aceasta se salvează în mod automat în galerie.

## Înregistrarea unui videoclip

1. Apăsați  pentru a începe înregistrarea videoclipului. Pictograma își modifică culoarea în roșu și, în colțul din stânga jos, va apare un cer roșu care indică faptul că înregistrarea este curs. Cronometrul de lângă acesta arată lungimea înregistrării video.
2. Dacă doriți, puteți apropia sau îndepărta imaginea în timpul înregistrării prin gesturi de “îndepărtare” sau “apropiere” a două degete pe ecran.
3. Apăsând din nou pe , înregistrarea se oprește. Videoclipul este salvat în galerie.

## Configurarea aparatului foto


Apăsați  pentru a afișa meniul Setări aparat foto. Acesta este împărțit în trei elemente – setări  Generale,  Foto, și  Video.

Apăsați  pentru a afișa alt meniu, unde veți putea configura nivelul de expunere, efectul de culoare, balansul de alb și modul de zi / de noapte.


După ce ați modificat configurările ieșiți din Meniul Setări apăsând oriunde pe ecran.


## Vizualizarea galeriei

Apăsați pe cadrul pătrat din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a iniția galeria care conține toate fotografiile și videoclipurile dvs.







Puteți efectua diferite operațiuni cu elementele din galerie ( cum ar fi editare, trunchiere, rotire, estompare sunet, ștergere). În acest scop, selectați elementul din galerie, apăsați  pe el și selectați operațiunea din meniu..

## Partajarea fotografiilor și videoclipurilor

RO Selectați elementul din galerie, apăsați  din colțul din dreapta sus al ecranului și selectați din meniu modul de partajare.

Apăsând  puteți partaja fișierul prin intermediul Gmail (ca atașament).



# Înregistrator de sunete


1. Mergeți în  Meniu aplicații >  Înregistrator de sunete.
2. Apăsați  pentru a începe înregistrarea.
3. Apăsând  întrerupeți înregistrarea și apăsând  opriți înregistrarea.
4. Dacă doriți, apăsând  redați înregistrarea.
5. Dacă doriți să salvați înregistrarea, apăsați pe "Salvare", sau ștergeți înregistrarea apăsând pe "Ștergere".



# Setări

Deschiderea meniul Setări:

- Mergeți în  Meniu aplicații >  Setări.

- Faceți clic pe bara de stare și, în lista contextuală, apăsați .

Meniul Setări este împărțit în 5 secțiuni:

1. Rețele wireless – setarea rețelelor wireless ale dispozitivului, cum ar fi WiFi, Bluetooth, rețele mobile ș.a.
2. Dispozitiv - temă, sunet, afișare, opțiuni de stocare ș.a.
3. Personal - locație, securitate, limbă, salvare de rezervă.
4. Conturi - conturi Google și conturi de e-mail.
5. Sistem - oră și dată, accesibilitate, versiune software, informații juridice ș.a.

## Conexiuni și rețele wireless

RO

### Administrare SIM

Activați/dezactivați cardurile SIM cu ajutorul comutatoarelor din dreapta, sau le puteți modifica atingând elementele respective.

### Wi-Fi

Permite conectarea la rețelele wireless, precum și vizualizarea și modificarea setărilor conexiunilor.

### Bluetooth

Permite asocierea dispozitivului cu alte dispozitive Bluetooth din apropiere.

### **Utilizarea datelor**

Permite afișarea unei statistici privind volumul de date utilizat.

*(Meniurile afișate mai jos sunt accesate apăsând butonul "Următorul...")*

### **Mod Avion**

Dezactivează toate comunicațiile cu dispozitivul.

### **Aplicație implicită pentru SMS**

Permite setarea aplicației implicite pentru mesaje.

### **Tethering&hotspot mobil**

Permite partajarea accesului la Internet cu alte dispozitive.

### **VPN**

Permite configurarea unei rețele virtuale private.

### **Rețele mobile**

Activează/dezactivează conexiunea de date mobile.

## **Dispozitiv**

### **Efecte de sunet**

Permite crearea, editarea și utilizarea unor profiluri sonore.

### **Display**

Permite selectarea imaginii de fundal și setarea notificărilor, a luminozității, a dimensiunii fontului ș.a.

### **Spațiu de stocare**

Permite selectarea unității de stocare implicite și afișarea spațiului de stocare liber și ocupat de pe unitățile de stocare.

### **Baterie**

Permite afișarea stării bateriei - nivelul actual de încărcare, timpul rămas și consumul de energie pentru procesele individuale.

### **Aplicații**

Permite afișarea și administrarea aplicațiilor instalate.

## **Personal**

### **Locație**

Permite setarea serviciilor de locație.

### **Securitate**

Permite setarea ecranului blocat, a protecției cartelei SIM și a altor parametri de securitate.

### **Setări regionale și text**

Permite configurarea limbii preferate și a metodei de introducere a textului.

### **Copie de rezervă și restabilire**

Permite efectuarea unei copii de rezervă a datelor importante pe serverele Google sau revenirea la setările din fabrică.

## **Conturi**

Permite crearea, editarea și administrarea conturilor Google și a conturilor e-mail.

# Sistem

## **Data și oră**

Permite setarea datei și a orei, a formatului datei și orei și a fusului orar.

## **Pornire și oprire programată.**

Permite configurarea dispozitivului astfel încât la o anumită oră să pornească sau să se oprească în mod automat.

## **Accesibilitate**

Oferă opțiuni de accesibilitate pentru utilizatorii cu dizabilități.

## **Imprimare**

Oferă servicii de imprimare.

## **Opțiuni pentru dezvoltatori**

Oferă diferite opțiuni pentru dezvoltatorii sistemului Android.

## **Despre tabletă**

Afișează actualizări, starea, numărul de model, versiunea de software etc.

# Navitel Navigator

Tableta include software-ul Navitel Navigator preinstalat și hărți din 43 de țări europene, Belarus, Kazakstan, Rusia și Ucraina. Navitel Navigator este o aplicație de navigație, cu ajutorul căreia poți alege adrese și planifica rute.

Apasă iconița  pentru a rula programul. Apasă pe  pentru a deschide căutarea adreselor și setările.

## Interfața de utilizare a programului

#	Element	Funcție
1	Sunset	Apăsați pe buton pentru a deschide meniul de sunet.
2	Busolă	făcând clic veți deschide meniul contextual, unde puteți selecta modul de orientare a hărții ("Nordul în sus" sau "Sensul de deplasare în sus"), de afișare a hărții (2D/3D) și aspectul (noapte, zi, automat).
3	Benzi de circulație	Acest panou afișează benzile de circulație, completate cu manevrele posibile.


#	Element	Funcție
4	Panou informativ	Acest panou afișează manevra următoare și distanța rămasă până la executarea acesteia. Faceți clic pe panou pentru a-l deschide.
5	Traseul	Vizualizează traseul actual.
6	Panou informativ	Acest panou afișează viteza actuală, timpul rămas până la punctul de destinație, distanța până la punctul de destinație, precum și ora estimată de sosire.

#	Element	Funcție
7	Cursor GPS	Indică poziția actuală pe hartă atunci când receptorul GPS este pornit.
8	Meniu	Apăsând pe acest buton se deschide meniul principal al programului.
9	Panoul informativ	Acest panou afișează denumirea străzii pe care tocmai vă aflați. Aceste informații sunt disponibile numai în cazul în care sunt conținute în hartă și dacă este activă conexiunea GPS/GLONASS. Dacă nu este disponibilă nicio denumire de stradă, se afișează sensul de deplasare.
10	Buton de micșorare a imaginii.	Apăsați pentru a micșora imaginea.
11	Buton de apropiere a imaginii.	Apăsați pentru a apropia imaginea.
12	Navitel.Eventimente	Buton destinat pentru controlul serviciului Navitel.Eventimente




#	Element	Funcție
13	Indicator de evoluție a traseului	Indicatorul de evoluție a traseului afișează traseul restant, punctele intermediare (dacă este cazul) și densitatea traficului pe traseu, marcată cu culoare.
14	Baterie	Această pictogramă indică nivelul de încărcare a bateriei. Apăsând pe această pictogramă se afișează memoria liberă a dispozitivului.

#	Element	Funcție
15	GPS	Indicator de conexiune GPS. Culoare maro - conexiunea GPS/GLONASS este pornită; roșu - receptorul este pornit, însă nu s-a realizat conectarea la sateliți; galben - semnal slab; verde - conexiune stabilită. Numărul de pe pictogramă indică numărul de sateliți.
16	Navitel.Prieteni	Pictograma serviciului Navitel.Prieteni. Apăsând pe ea se deschide meniul de setări. Serviciul permite adăugarea de prieteni, afișarea poziției acestora și schimbul de mesaje cu aceștia.
17	Butonul "Cursor"	Apăsând pe acest buton se afișează meniul de acțiuni care pot fi executate cu punctul marcat pe hartă (după ce faceți din el punct de sfârșit al traseului apăsând butonul "Pornește!", sau dacă treceți la ecranul Proprietăți).
18	Butonul "Salvare WP"	Permite salvarea ca punct pe traseu a unui punct marcat pe hartă.

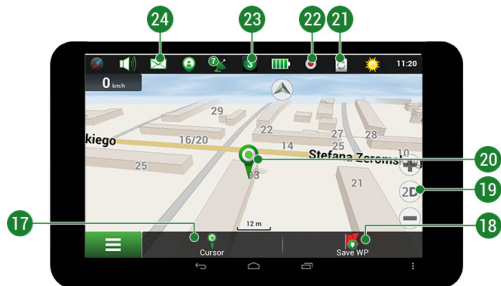

#	Element	Funcție
19	2D/3D	Buton de comutare între formatul hărții plan (2D) și panoramic (3D).
20	Punct pe hartă	Apăsând scurt pe hartă marcați un punct arbitrar, cu care puteți executa ulterior alte acțiuni: îl puteți salva ca punct pe traseu, îl puteți adăuga la traseu, puteți afișa informații despre obiect etc.
21	Actualizări	Permite accesul la ecranul cu meniul de actualizări ale programului și ale hărților.

#	Element	Funcție
22	Înregistrarea traseelor parcurse	Buton de înregistrare a traseului: punct roșu - înregistrarea este pornită; punct gri - înregistrarea este oprită
23	Navitel.Trafic	Această pictogramă indică intensitatea generală a traficului pe o scară cu zece puncte. Făcând clic pe acest buton se afișează meniul pentru controlul serviciului Navitel.Trafic.
24	Navitel.SMS	Această pictogramă permite citirea și scrierea de mesaje, precum și adăugarea de coordonate în mesaje. Afișează și numărul de mesaje necitite.
25	„Pornește!”	Apăsând pe acest buton, dați programului comanda de a calcula traseul până la punctul selectat, de la poziția actuală sau de la un punct de pornire setat.
26	„Setare pornire”	Apăsând pe acest buton stabiliți punctul selectat ca punct de pornire al traseului (este necesar ca receptorul GPS să fie pornit).

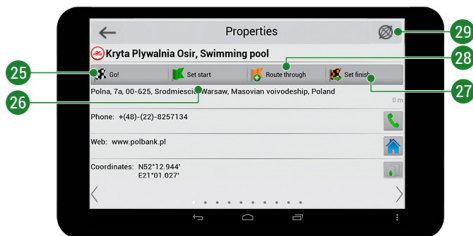

#	Element	Funcție
27	„Setare sfârșit traseu”	Acest buton este activ numai în cazul în care traseul este disponibil. Apăsând acest buton, programul va parcurge traseul până la punctul selectat, care devine punct de sfârșit al traseului.
28	„Traseu prin”	Acest buton este activ numai în cazul în care traseul este disponibil. Apăsând acest buton se poate marca un punct selectat, care va fi adăugat la traseu. Ultimul punct adăugat devine primul punct în traseu, după punctul de pornire.
29	Hartă	Apăsați pentru a reveni la hartă.



# Planificarea traseului

## Traseul de la un punct selectat de pe hartă

Vă puteți planifica traseul până la un anumit punct selectat de pe hartă. Poziția actuală a dispozitivului va fi utilizată ca punct inițial de traseu. Faceți clic pe hartă pentru a stabili un anumit punct, selectați „Cursor” [1] și faceți clic pe opțiunea „Porniți!” [2]. Programul va oferi 3 rute alternative [3]. Selectați cuvântul corespunzător și apăsați «Porniți!».

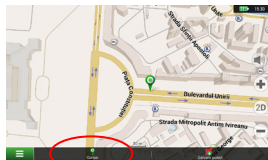


Fig. 1



Fig. 2

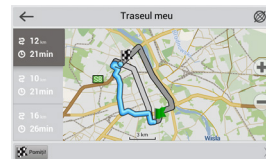


Fig. 3

## Traseul până la o adresă concretă

Dacă doriți să găsiți un traseu până la o adresă cunoscută, apăsați pe „Meniu” [1] > „Caută” [2] > „După adresă” și apoi apăsați butonul „Selectați țară” [3]. Introduceți denumirea țării [4]. Faceți clic pe pictograma din colțul dreapta sus al ecranului pentru a ascunde tastatura. Selectați țara [5]. Opțiunile „Selectați orașul”, „Selectați strada” și „Selectați clădirea” se activează întotdeauna după ce ați completat câmpurile anterioare [6]. După ce ați completat toate informațiile, se afișează obiectivul [7]. Faceți clic pe „Porniți!”. Programul va oferi 3 opțiuni de rutare de la o locație curentă la adresa indicată [8]. Acum puteți parcurge traseul [9].



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

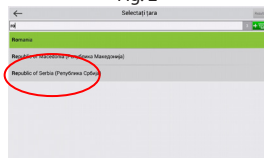


Fig. 5

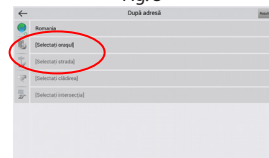


Fig. 6

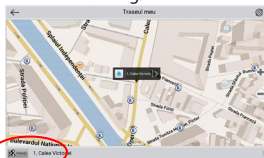


Fig. 7

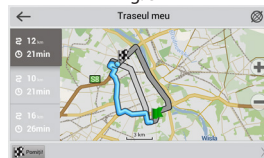


Fig. 8

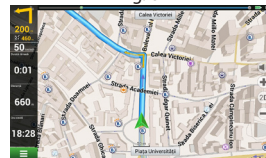


Fig. 9

RO

## Configurarea manuală a tuturor punctelor de traseu

În cazul în care doriți să planificați un traseu astfel încât punctul inițial și punctul de destinație să fie determinate manual, marcați mai întâi pe hartă punctul de unde doriți să începeți și, apăsând butonul „Cursor” [1], treceți la ecranul „Traseul meu”. Faceți clic pe panoul informativ din partea de jos a ecranului [2]. În ecranul „Parametri” [3], apăsați butonul „Setează ca punct de pornire”. Programul vă va solicita să porniți receptorul GPS. Acest punct va fi marcat pe hartă ca punct inițial. După aceea, selectați pe hartă punctul de destinație: marcați punctul făcând clic pe hartă [4] și la urmă, pe ecranul „Traseul meu”, apăsați butonul „Porniți!” [5]. Programul va oferi 3 rute alternative [6].

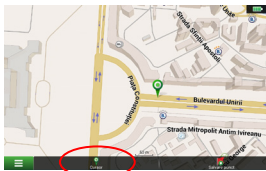


Fig. 1

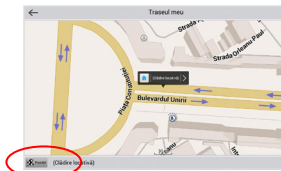


Fig. 2

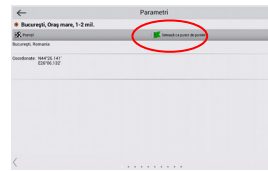


Fig. 3

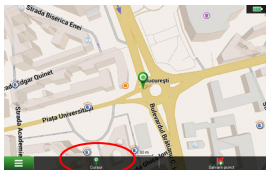


Fig. 4

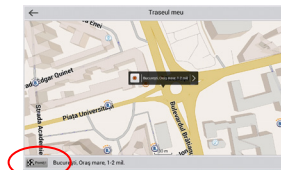


Fig. 5



Fig. 6

## Начало работы

Содержимое коробки.....	4
Внешний вид .....	4
устройства.....	4
Технические характеристики.....	4
Использование прибора в автомобиле.....	5
Требования безопасности.....	5
Установка и извлечение SIM-карты.....	7
Установка и извлечение SD-карты.....	7
Домашний экран.....	8
Основные кнопки.....	8
Строка состояния.....	8
Приложения.....	8
Создание ярлыков для быстрого доступа.....	9
Виджеты.....	9
Обои.....	9

## Учетные записи и контакты

Учетные записи.....	11
Добавление учетной записи.....	11
Контакты.....	11

Новый контакт.....	11
Редактирование контакта.....	12
Удаление контакта.....	12
Резервное копирование контактов.....	12
Импорт контактов.....	12
Избранные контакты.....	13

## Звонки и сообщения

Звонки.....	14
Исходящие вызовы.....	14
Входящие вызовы.....	14
История звонков.....	14
Сообщения.....	15
Отправка сообщений.....	15
Ответы на сообщения.....	15
MMS.....	16

## Беспроводные сети

Wi-Fi.....	17
Включение и выключение Wi-Fi.....	17
Подключение к сети Wi-Fi.....	17
Мобильная сеть.....	18
Bluetooth.....	18

Включение и выключение Bluetooth.....	18	Режим полета.....	25
Подключение устройств через Bluetooth.....	19	Приложение для обмена SMS.....	25
Тетеринг и мобильная точка доступа.....	19	Режим модема.....	25
Точка доступа Wi-Fi.....	19	VPN.....	25
Тетеринг по USB.....	20	Мобильная сеть.....	25
Тетеринг по Bluetooth.....	20	Устройство.....	25
<b>Мультимедиа</b>		Профили звука.....	25
Камера.....	21	Экран.....	25
Фотографии.....	21	Память.....	26
Запись видео.....	21	Батарея.....	26
Настройки камеры.....	21	Приложения.....	26
Просмотр галереи.....	23	Личные данные.....	26
Поделиться фотографиями и видео.....	23	Местоположение.....	26
Диктофон.....	23	Безопасность.....	26
<b>Настройки</b>		Язык и ввод.....	26
Беспроводные сети.....	24	Восстановление и сброс.....	26
Управление SIM-картами.....	24	Аккаунты.....	26
Wi-Fi.....	24	Система.....	27
Bluetooth.....	24	Дата и время.....	27
Передача данных.....	25	Расписание вкл/выкл. питания.....	27
		Спец. возможности.....	27

Печать.....	27
Для разработчиков.....	27
О планшете.....	27

## Навител Навигатор

Введение.....	28
Интерфейс программы.....	28
Построение маршрута.....	33
Маршрут до точки, выбранной на карте.....	33
Построение маршрута до точки с известным адресом.....	33
Ручная установка всех точек маршрута.....	35
Онлайн-сервисы.....	36
Навител.Пробки.....	36
Навител.Друзья.....	36
Навител.События.....	36
Навител.SMS.....	36
Навител.Погода.....	36
Навител.Облако.....	37
Навител.Новости.....	37

**Тип устройства:** Планшетный навигатор.

**Модель товара:** NAVITEL T700 3G NAVI.

**Изготовитель:** NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.].

**Адрес изготовителя:** U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic [У Хабровки, 247/11, 140 00 Прага 4, Чешская Республика]. Тел.: +420 225 852 852 / +420 225 852 853.

**Сделано в Китае:** компанией NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.] на заводе Pretech International Co. [Претек Интернейшнл Ко.].

**Импортер в РФ:** ООО «Торговый Дом ЦНТ», 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, тел.: +7 495 232 31 37.

**Информация о назначении низковольтного оборудования:** в комплекте с устройством идет адаптер питания (вход: 100-240 В~ 50/60 Гц 0,35 А)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** TC RU C-CZ.ЦС01.В.00409 согласно требованиям Технического регламента ТР ТС 020/2011. Выдана органом по сертификации продукции «ПРОФИСЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ «СОБУС» сроком действия до 20.07.2022.


**Дата производства:** указана в серийном номере на корпусе устройства в формате T700GGMM00000.  
год месяц

## Комплект поставки

- Планшетный навигатор NAVITEL T700 3G NAVI
- Крепление на лобовое стекло
- Подставка
- Сетевой адаптер питания
- Автомобильный адаптер питания 12/24 В
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## Внешний вид устройства

1. Экран
2. Фронтальная камера
3. Динамик
4. Громкость
5. Кнопка вкл./выкл.
6. Сброс
7. Разъем 3.5 mm
8. Задняя камера
9. Вспышка
10. Micro-USB - USB
11. Динамик
12. Микрофон
13. Крепление

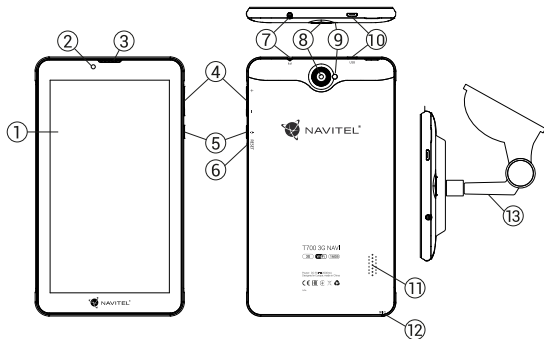

## Технические характеристики

Физические характеристики					
Тип батареи	Литий-полимерный, 2800 мАч / 3.7 В	Внутренняя память	16 Гб	Камера	Фронт. 0.3 МР, задняя 2.0 МР
Адаптер питания	Вход: AC 100 V-240 В, выход Micro-USB 5 В, 2.0 А	Разрешение экрана	7.0" IPS 1024 × 600	Слот для памяти	microSD
Размеры	108.8 × 188.8 × 11.7 мм	Wi-Fi	802.11 b / g / n	Слот для SIM карты	Dual SIM
Спецификация оборудования		Bluetooth	Bluetooth 4.0	Разъем ЗУ	Micro-USB (5 В 2.0 А)
Процессор	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 ГГц	3G	900 / 2100 МГц	USB port	Micro-USB
Оперативная память	1 Гб DDR	2G	850 / 900 / 1800 / 1900 МГц	Аудиоразъем	3.5 мм
		GPS	Да	G-сенсор	Да
		FM радио	Да	Спецификация ПО	
				OC	Android™ 7.0

# Использование прибора в автомобиле

## Крепление на лобовое стекло

Тщательно выбирайте место установки крепления. Никогда не устанавливайте крепление таким образом, чтобы оно закрывало поле зрения водителя. Если лобовое стекло автомобиля содержит встроенную обогревательную сетку или защиту от ультрафиолета, то возможно ухудшение приема сигнала.

## Сборка крепления на лобовое стекло

Для начала снимите защитную пленку с присоски крепления. После этого выберите подходящее место на лобовом или боковом стекле, убедитесь, что поверхность чистая, не содержит воды, пыли или грязи, после чего зафиксируйте крепление на стекле с помощью присоски. При нормальных условиях эксплуатации, крепление на присоске хорошо закрепляет прибор на лобовом стекле. Однако, если вы оставляете крепление в автомобиле на ночь, сила закрепления может ослабнуть (из-за конденсации влаги в связи с понижением температуры). По этой причине, чтобы не допустить повреждения прибора или крепления, рекомендуется на ночь снимать прибор с лобового стекла вместе с креплением.

## Требования безопасности

- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от -10 до +40 °С. Температура хранения: от +5 до +55 °С. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25 °С).
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.



## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации:

- Устройство фиксируется на лобовом стекле автомобиля с помощью крепления (поставляется в комплекте). Инструкция по использованию крепления приведена в руководстве пользователя.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, следует избегать воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.п.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

## Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности оборудования:

В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в Сервисный центр NAVITEL®: [service@navitel.ru](mailto:service@navitel.ru). Авторизованный сервисный центр в Москве: 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16. Полный список сервисных центров доступен на сайте [www.navitel.ru](http://www.navitel.ru).

## Установка и извлечение SIM-карты

Установка SIM-карты:

1. Выключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SIM-карты.
3. Вставьте SIM-карту в слот, таким образом, чтобы золотые контакты были обращены вниз, а “отсеченный” угол смотрел в противоположно гнезду.

Извлечение SIM-карты:

1. Выключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SIM-карты.
3. Осторожно выньте SIM-карту.

## Установка и извлечение SD-карты

Установка SD-карты:

1. Выключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SD-карты.
3. Вставьте SD-карту в слот, так что бы золотые контакты были обращены вниз и срезанный угол был обращен в сторону гнезда. Нажмите на нее до щелчка.

Извлечение SD-карты:





1. Размонтируйте SD-карту, перейдя в меню Приложения > Настройки > Память > Извлечь SD-карту.
2. Выключите устройство.
3. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SD-карты.

4. Слегка нажмите на SD-карту в слот и дайте ей выскользнуть.

## Домашний экран

Главный экран содержит строку состояния, панель быстрой настройки, и ярлыки к различным приложениям, меню и функциям устройства.


### Основные кнопки

-  - открыть меню приложений.
-  - вернуться на главный экран.
-  - возврат к предыдущему экрану.
-  - показать список недавно использованных приложений. Нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.

### Строка состояния

В строке состояния отображается набор иконок, описывающих текущее состояние устройства - например, уровень заряда батареи, уровень сигнала, Wi-Fi и Bluetooth соединения и т.д. Нажмите пальцем на левой стороне строки состояния и проведите пальцем вниз, чтобы отобразить список уведомлений; сделайте то же самое с правой стороной строки состояния, чтобы отобразить меню быстрой настройки.

### Приложения

Ваши установленные приложения расположены в меню Приложения, куда можно попасть, нажав . Нажмите на иконку приложения, чтобы открыть его.

Нажмите на иконку и перетащите ее в мусорную корзину в верхнем левом углу, чтобы удалить приложение.

## Создание ярлыков для быстрого доступа

Вы можете создавать ярлыки для наиболее часто используемых приложений и располагать их произвольным образом на главном экране. Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран:

1. Откройте меню приложения.
2. Нажмите на иконку приложения, а затем перетащите ее на главный экран и отпустите.


Чтобы удалить ярлык, нажмите на него, а затем перетащите на крестик в верхнем левом углу.

## Виджеты

Вы можете поместить виджеты на главном экране, такие как календарь, часы, уровень заряда батареи, поиск Google, и другие. Для этого:

1. Нажмите пальцем на главный экран, пока его изображение не уменьшится в размере. Под ним вы увидите три новые иконки.
2. Нажмите на иконку с надписью “Виджеты”. Вы увидите список доступных виджетов.
3. Выберите виджет из списка, нажав на него, а затем перетащите его на главный экран.

Чтобы удалить виджет, нажмите на него и перетащите на крестик в верхнем левом углу.

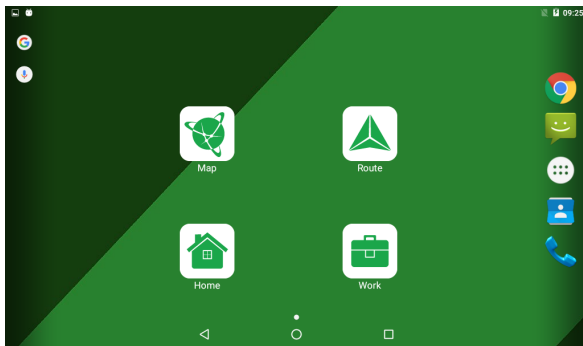

## Обои



Чтобы изменить обои:

1. Нажмите пальцем на главный экран, пока его изображение не уменьшится в размере. Под ним вы увидите три новые иконки.
2. Нажмите на иконку с надписью “Обои”. Вы увидите доступные обои в списке изображений в нижней части экрана.
3. Выберите изображение из списка, или нажмите “Выбрать изображение”, чтобы выбрать другое изображение, сохраненное на устройстве. Затем нажмите кнопку “Установить обои” в верхнем левом углу.

## Учетные записи

Используйте учетные записи для синхронизации данных - электронной почты, контактов, календаря и т.д.

### Добавление учетной записи

Перейдите в меню  Приложения >  Настройки, а затем прокрутите вниз до раздела “Учетные записи”. Нажмите кнопку “Добавить учетную запись”.

Вы можете добавить следующие типы учетных записей:



- Google - добавить учетную запись Gmail, чтобы синхронизировать календарь, контакты, почту, а также услуги Google+.
- Корпоративная почта - добавить учетную запись корпоративной электронной почты.
- IMAP электронной почты - добавить личную учетную запись электронной почты (протокол IMAP).
- Электронной почты POP3 - добавить личную учетную запись электронной почты (протокол POP3).

## Контакты



Вы можете сохранить контакты, номера телефонов, адреса электронной почты, а также другую информацию.

### Новый контакт



Чтобы добавить новый контакт:

1. Перейдите в меню  Контакты >  Новый контакт.
2. Введите информацию о контакте.
3. Нажмите кнопку “Готово” (верхний левый угол), чтобы сохранить контакт.

### Редактирование контакта



1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Выберите контакт, который требуется отредактировать и нажмите на . После редактирования нажмите кнопку “Готово”, чтобы сохранить изменения.

### Удаление контакта



1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите , в раскрывающемся списке выберите “Удалить”.
3. Отметьте контакты, которые хотите удалить, а затем нажмите кнопку “ОК”.

### Резервное копирование контактов

Вы можете экспортировать свои контактные данные на внешнюю карту памяти.

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > “Импорт / Экспорт”.
3. Выберите “Экспорт в хранилище”.

## Импорт контактов

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > “Импорт / Экспорт”.
3. Выберите “Импорт из хранилища”.

## Избранные контакты


Вы можете добавлять часто используемые или специальные контакты в категорию “Избранные”, чтобы получить к ним быстрый доступ. Чтобы сделать это, выберите контакт из списка, а затем нажмите на значок звездочки рядом с его именем.

Для просмотра избранных контактов нажмите “Все контакты” (левый верхний угол), и выберите “Избранное” во всплывающем списке.









## Звонки

### Исходящие вызовы

1. Нажмите .
2. Выберите контакт из списка контактов или нажмите , чтобы ввести номер с помощью клавиатуры набора номера. Вы можете нажать кнопку  для удаления последней введенной цифры.
3. Нажмите  чтобы сделать звонок.

### Входящие вызовы

При получении входящего вызова, возможны три варианта:

1. Ответить на телефонный звонок - нажмите и перетащите значок  на значок .
2. Отклонить - нажмите и перетащите значок  на значок .
3. Повесить трубку и написать сообщение - нажмите и перетащите значок  на значок .





### История звонков

Чтобы просмотреть историю вызовов, перейдите в меню  Телефон >  История. Вы можете просматривать:

- Входящие звонки 
- Исходящие звонки 
- Пропущенные звонки 


## Сообщения

### Отправка сообщений

1. Перейдите к меню  Сообщения >  Новое сообщение.
2. Введите номер получателя или нажмите  и найдите получателя в списке контактов.
3. Введите текст, который вы хотите отправить.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

### Ответы на сообщения

Вы будете получать уведомления о новых сообщениях.


1. Перейдите в меню  Сообщения.
2. Выберите сообщение, на которое вы хотите ответить.
3. Введите текст, который вы хотите отправить.

4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

## MMS

1. Перейдите к меню  Сообщения >  Новое сообщение.

2. Введите номер получателя или нажмите  и найдите получателя в списке контактов.

3. Нажмите  в левом нижнем углу, а затем выберите один из следующих вариантов:


- Захват изображения - сделать снимок, который будет автоматически прикреплен к сообщению.
- Захват видео - захват видео, которое будет автоматически прикреплено к сообщению.
- Запись аудио - записать звуковой файл, который будет автоматически прикреплен к сообщению.
- Фотографии - прикрепить изображение, сохраненное на устройстве.
- Видео - прикрепить видеозапись, сохраненную на устройстве.
- Аудио - прикрепить звуковой файл, хранящийся на устройстве.
- Слайд-шоу - создать слайд-шоу, чтобы прикрепить к сообщению.

4. Нажмите , чтобы отправить сообщение..



# Wi-Fi

## Включение и выключение Wi-Fi


Wi-Fi может быть включен на главном экране.

1. Нажмите  в меню быстрых настроек. Значок станет белым, когда Wi-Fi включен.
2. Нажмите на иконку еще раз, чтобы отключить Wi-Fi при необходимости.

В качестве альтернативы:

1. Перейдите к меню  Приложения >  Настройки.
2. В разделе “Wireless & Networks”, найдите строку “Wi-Fi”.
3. Используйте переключатель, чтобы включить или выключить Wi-Fi.

## Подключение к сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, значок уведомления  в строке состояния показывает, что имеются доступные сети Wi-Fi. Для подключения к сети:

1. Поместите свой палец на левой стороне строки состояния и проведите пальцем вниз, чтобы отобразить список уведомлений.
2. Нажмите на “Доступные Wi-Fi сети”. Вам будет показан список доступных сетей.
3. Выберите сеть из списка и нажмите на соответствующую запись. Если сеть защищена паролем, вам будет предложено ввести пароль.


Список сетей также можно получить, нажав на строку “Wi-Fi” в Настройках.



При подключении к новой сети, устройство “запоминает” ее и в дальнейшем подключается автоматически, когда она

доступна. Для того, чтобы устройство “забыло” сеть, нажмите на имя сети, а затем выберите “Забудь сеть” из всплывающего списка.

**Примечание:** «забывание» сети включает в себя «забывание» пароля, так что, если вы захотите подключиться к защищенной сети снова, вам придется повторно ввести пароль.

## Мобильная сеть

Чтобы включить мобильный доступ к Интернету, откройте меню быстрой настройки и нажмите . Нажмите еще раз, чтобы отключить его.


Вы также можете сделать это, перейдя в меню  Приложения >  Настройки > Управление SIM > Соединение для передачи данных.

**Примечание:** Вам необходимо установить SIM-карту для работы мобильного Интернета.

## Bluetooth

### Включение и выключение Bluetooth

Bluetooth может быть включен на главном экране:


- RU**
1. Нажмите  в строке состояния. Значок станет белым, когда Bluetooth включен.
  2. Нажмите на иконку еще раз, чтобы отключить Bluetooth.

Другой способ включить Bluetooth:



1. Перейти к меню  Программы >  Настройки.

2. Найдите строку “Bluetooth”.
3. Используйте переключатель справа для его включения/выключения.

### Подключение устройств через Bluetooth

1. Нажмите на меню Bluetooth, чтобы увидеть настройки. В меню на самом верху отображается название устройства и информация о том, видно ли оно другим Bluetooth-устройствам. Нажмите на запись, чтобы переключить видимость вашего устройства.
2. В разделе “Доступные устройства” ниже показаны устройства, которые вы можете в данный момент увидеть. Нажмите на строку с названием устройства для сопряжения с ним. В разделе под названием “Сопряженные устройства” будут отображены все Bluetooth соединения.
3. Для отмены сопряжения с устройством, нажмите на кнопку  рядом с названием устройства, затем нажмите кнопку “Отменить сопряжение”.

## Тетеринг и мобильная точка доступа

Вы можете разрешить совместное использование подключения для передачи данных вашего устройства. Для этого, сначала включите мобильное подключение к Интернету. Затем перейдите в меню  Приложения >  Настройки, и в меню “Сети и беспроводной доступ” нажмите “Подробнее ...”, а затем “Тетеринг и портативная точка доступа”. Вы увидите несколько вариантов раздачи Интернет-соединения.



### Точка доступа Wi-Fi

1. Нажмите на строку “Точка доступа Wi-Fi”.
2. Нажмите кнопку “Настройка точки доступа Wi-Fi”. Появится окно настроек.
3. Выберите имя для вашей сети и введите его в текстовом поле “Сетевой SSID”.

4. Выберите протокол безопасности для вашей сети или оставьте ее открытой.
5. Введите пароль для защиты сети, если это необходимо.
6. Установите максимальное количество подключений (1-8).
7. Нажмите кнопку “Сохранить”.
8. Используйте переключатель в правом верхнем углу, чтобы включить горячую точку.


### Тетеринг по USB

Совместное использование интернет-соединения между двумя устройствами с помощью кабеля USB.

1. Подключите устройства друг к другу посредством кабеля USB.
2. Значок USB появится в строке состояния. В списке уведомлений вы увидите “Подключен как мультимедийное устройство”. Для тетеринга режим подключения не важен.
3. Пройдите в меню  Приложения >  Настройки, в разделе “Сети и беспроводной доступ” выберите “Подробнее...”, а затем “Тетеринг и портативная точка доступа”.
4. Установите флажок справа в строке “USB Тетеринг”.

### Тетеринг по Bluetooth

Совместное использование интернет-соединения между двумя устройствами с помощью Bluetooth.

1. Включите функцию Bluetooth на обоих устройствах.
2. Выполните сопряжение устройств.
3. Если вы хотите использовать подключение к Интернету другого устройства, нажмите на  в разделе “Сопряженные устройства”, а затем, под профилями, выберите “Доступ в Интернет”.
4. Если вы хотите поделиться своим Интернет-соединением с другим устройством, выполните шаг (3) на том устройстве.

# Камера


Камера позволяет делать фотографии и записывать видео.

Для того, чтобы получить доступ к камере, нажмите на иконку  на главном экране, или перейдите в меню 



Приложения >  Камера.

Нажмите  для переключения между передней и задней камерами.





## Фотографии

1. Наведите камеру на объект, который вы хотите сфотографировать.
2. “Растяните” или “сожмите” экран пальцами для увеличения или уменьшения масштаба, если это необходимо.
3. Нажмите  чтобы сделать снимок. Он будет автоматически сохранен в галерею.

## Запись видео

1. Нажмите  чтобы начать запись видео. Значок станет красным, и маленький красный кружок появится в нижнем левом углу экрана, указывая, что запись в процессе. Таймер рядом с ним покажет длину записи.
2. При необходимости, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб во время записи, “растягивая” или “сжимая” экран.
3. Нажмите  еще раз, чтобы остановить запись. Видео будет сохранено в галерею.

## Настройки камеры

Нажмите  чтобы открыть меню настроек камеры. Оно разделено на три вкладки -  Общие,  Фото и 




Видео.

Нажмите , чтобы открыть еще одно меню, в котором вы можете настроить уровень экспозиции, цветовой эффект, баланс белого и режима день / ночь.



После изменения настроек, нажмите в любом месте экрана, чтобы выйти из меню.

### Просмотр галереи







Нажмите на квадратной рамке в правом верхнем углу экрана, чтобы перейти в галерею с вашими фотографиями и видео.

Вы можете выполнять различные действия (т.е. редактирование, обрезка, поворот, отключение звука, удаление) с фотографиями и видео в вашей галерее. Чтобы сделать это, выберите фото или видео из галереи, а затем нажмите  и выберите действие из списка.

### Поделиться фотографиями и видео




Выберите элемент из галереи, а затем нажмите кнопку  в правом верхнем углу и выбрать способ, которым вы хотите поделиться своими фото и видео файлами. Нажмите  чтобы предоставить доступ к файлу с помощью Gmail (как вложение).

# Диктофон

1. Перейдите в меню  Приложения >  Диктофон.
2. Нажмите , чтобы начать запись.
3. Нажмите , чтобы приостановить запись, или , чтобы остановить.
4. Нажмите , чтобы воспроизвести запись, если это необходимо.
5. Нажмите кнопку “Сохранить”, если вы хотите сохранить звуковой файл, или нажмите “Отменить”, чтобы удалить его.

## Настройки

Чтобы попасть в меню Настройки:

- Пройдите в меню  Приложения >  Настройки.
- Проведите пальцем вниз от правой части строки состояния, в появившемся меню нажмите .

Меню Настройки состоит из пяти разделов:

1. Беспроводные сети - беспроводные соединения устройства - WiFi, Bluetooth, мобильный Интернет и др.
2. Устройство - настройки звука, экрана, хранения данных, батареи, приложений.
3. Личные данные - местоположение, безопасность, язык, резервное копирование данных.
4. Аккаунты - аккаунты Google и почтовые ящики.
5. Система - время и дата, спец. возможности, версия ПО, информация легального характера и др.

## Беспроводные сети

### Управление SIM-картами

Включайте/выключайте ваши SIM-карты с помощью переключателей справа, или редактируйте их свойства, нажав на соответствующий пункт меню.

### Wi-Fi

Подключайтесь к беспроводным сетям, просматривайте и редактируйте их свойства.

### Bluetooth

Соединяйте ваше устройство с другими, использующими Bluetooth.

### **Передача данных**

Статистика передачи данных через сети.

*(нажмите “Еще...”, чтобы увидеть меню, перечисленные ниже)*

### **Режим полета**

Запретите любые коммуникации с вашим устройством.

### **Приложение для обмена SMS**

Выберите программу для обмена сообщениями.

### **Режим модема**

Раздавайте ваше Интернет-соединение другим устройствам.

### **VPN**

Настройки VPN.

### **Мобильная сеть**

Настройте и используйте мобильный Интернет.

## **Устройство**

### **Профили звука**

Создавайте, редактируйте и используйте профили звука для разных ситуаций.

### **Экран**

Выберите обои, настройте оповещения, яркость, размер шрифта и др.

## Память

Выберите основной носитель для сохранения данных, просматривайте свободное и занятое место на вашем устройстве.

## Батарея

Отслеживайте состояние вашей батареи - уровень, оставшееся время, потребление энергии отдельными процессами.

## Приложения

Просматривайте и управляйте вашими приложениями.

# Личные данные

## Местоположение

Настройки сервисов, использующих ваше местоположение.

## Безопасность

Настройте блокировку экрана, защиту SIM-карты и другие параметры безопасности.

## Язык и ввод

Выберите предпочтительный язык интерфейса, а также метод ввода.

## Восстановление и сброс

Сохраните резервную копию ваших данных на сервере Google или выполните сброс к заводским установкам.

# Аккаунты

Создавайте, редактируйте и управляйте вашими аккаунтами Google и почтовыми ящиками.

# Система

## **Дата и время**

Настройте текущее время и дату, формат их отображения, а также часовой пояс.

## **Расписание вкл/выкл. питания**

Настройте расписание автономного включения и выключения устройства.

## **Спец. возможности**

Специальные возможности для людей с физическими ограничениями.

## **Печать**

Настройки печати.

## **Для разработчиков**

Различные функции для разработчиков на Android.

## **О планшете**

Наличие обновлений, состояние, номер модели, версия ПО и др.

## Навител Навигатор

На устройстве предустановлено приложение Навител Навигатор с картами 43 стран Европы, Беларуси, Казахстана, России и Украины. Навител Навигатор – это навигационное приложение, используемое для поиска адресов и планирования маршрутов.

Чтобы запустить программу нажмите на иконку  в списке приложений вашего планшета.

## Интерфейс программы

#	Элемент	Функция
1	Звук	Нажатие на данную кнопку открывает меню работы со звуком.

#	Элемент	Функция
2	Компас	Нажатие на кнопку «Компас» открывает контекстное меню, в котором представлены опции ориентации карты («Север вверх» – север карты всегда расположен вверх экрана, «Вращать по движению» – поворот карты в соответствии с направлением движения), вида карты (Плоский вид «2D» и Панорамный вид «3D») и режима карты («Ночной», «Дневной», «Автоматически»).



#	Элемент	Функция
3	Полосы движения	Отображение полос движения и допустимых маневров.
4	Информационная панель	Отображение предстоящего маневра (например, поворота) и расстояния до него. При нажатии на знак открывается меню, в котором представлены опции управления маршрутом, например остановки ведения по маршруту и его удаление с карты.


#	Элемент	Функция
5	Маршрут	Маршрут, по которому в данный момент осуществляется движение.
6	Информационная панель	Отображение текущей скорости движения, оставшегося времени в пути, расстояния до конечной точки маршрута и ориентировочного времени прибытия.
7	GPS-курсор	Указатель текущего местоположения при включенном GPS-приемнике.
8	Меню	Кнопка, открывающая главное меню программы.
9	Информационная панель	Отображение названия улицы, по которой в настоящий момент осуществляется движение. Информация отображается, если установлено соединение с GPS/ГЛОНАСС и если карта содержит соответствующую информацию. В противном случае отображается направление движения.



#	Элемент	Функция
10	Кнопка масштабирования	Кнопка уменьшения масштаба.
11	Кнопка масштабирования	Кнопка увеличения масштаба.
12	«Навител. События»	Кнопка управления сервисом дорожных происшествий.
13	Маршрутная линия	Отображает оставшуюся часть маршрута, промежуточные точки (если таковые имеются) на ней и загруженность дорог по маршруту (обозначается цветом).
14	Батарея	Кнопка, отображающая уровень заряда аккумулятора устройства. При нажатии на кнопку отображается количество свободной оперативной памяти устройства.

#	Элемент	Функция
15	GPS	Индикатор соединения со спутниками. Если индикатор серого цвета – GPS/ГЛОНАСС-приемник отключен; красного цвета – приемник включен, но соединение со спутниками не установлено; желтый – плохое соединение; зеленый – соединение установлено. На индикаторе отображается количество найденных спутников.
16	«Навител.Друзья»	Кнопка для перехода в меню сервиса «Навител. Друзья», который предоставляет возможность добавлять друзей, видеть местоположение друзей на карте, а также общаться с ними.

#	Элемент	Функция
17	«Курсор»	При нажатии на кнопку появляется меню точки, отмеченной на карте (определение ее как конечной путем нажатия кнопки «Поехали!», либо переход к экрану «Свойства»).
18	«Сохранить»	Сохраняет точку, отмеченную на карте, как путевую для дальнейшего ее применения.
19	2D/3D	Переключение между плоским и панорамным видами карты. Наклон карты зависит от масштаба: чем больше масштаб, тем меньше наклон.
20	Точка на карте	Коротким нажатием можно отметить точку на карте, чтобы сохранить ее как путевую, добавить в маршрут, посмотреть ее свойства и т.д.
21	Обновления	Открывает доступ к меню обновления программы и карт.

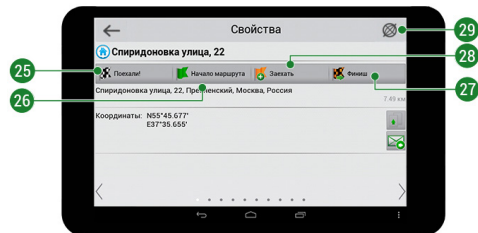

#	Элемент	Функция	#	Элемент	Функция
22	Запись трека	Кнопка записи трека: красный цвет точки внутри значка – запись трека производится, серый – не производится.	26	«Начало маршрута»	Нажатие на данную кнопку определяет выбранную точку как начальную точку маршрута (GPS-приёмник при этом должен быть отключен).
23	Навител.Пробки	На иконке отображается текущая загруженность дорог по 10-балльной шкале. Нажатие на иконку открывает меню управления данным сервисом.	27	«Финиш»	Кнопка отображается только при проложенном маршруте. При нажатии на кнопку проложенный маршрут на карте продолжается до данной точки.
24	Навител.SMS	Данная кнопка предназначена для чтения и отправки сообщений, и использования содержащихся в них координат. На кнопке отображается количество непрочитанных сообщений.	28	«Заехать»	Кнопка отображается только при проложенном маршруте. Помечает текущую точку на карте как промежуточную точку маршрута. Каждая последующая добавленная точка становится первой промежуточной точкой маршрута.
25	«Поехали»	После нажатия на данную кнопку до выбранной точки будет проложен маршрут из текущего местоположения или заданной начальной точки.	29	Карта	Переход к просмотру карты.

# Построение маршрута

## Маршрут до точки, выбранной на карте

Программа предусматривает построение маршрута до точки, которую можно найти и отметить на карте, определив ее как конечную точку маршрута. При этом начальной точкой маршрута будет текущее местоположение устройства, определяемое системой GPS/ГЛОНАСС. Для построения маршрута нажмите на карте на место предполагаемого финиша, чтобы отметить на ней точку и выберите «Курсор» [1]. Далее нажмите «Поехали!» [2]. Программа предложит 3 альтернативных варианта маршрута с примерным расстоянием и временем до финишной точки [3]. Выберите подходящий вариант и нажмите «Поехали!»



Рис. 1

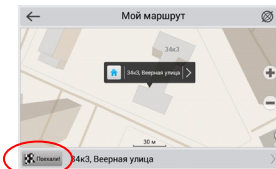


Рис. 2

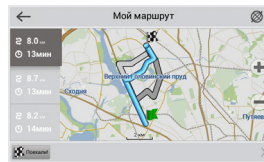


Рис. 3

## Построение маршрута до точки с известным адресом

Для того чтобы построить маршрут до точки, которую можно найти по адресу, выберите «Меню» [1] > «Найти» [2] > «По адресу». Далее нажмите «Выбрать страну» [3] и начните вводить название страны [4]. Чтобы спрятать клавиатуру, нажмите на иконку в правой верхней части экрана. Выберите страну [5]. Поля «Выбрать город», «Выбрать улицу» и «Выбрать здание» становятся активными после заполнения предыдущего поля [6]. После внесения соответствующей информации, объект будет показан на карте. Нажмите «Поехали!» [7]. Программа предложит 3 варианта маршрута из текущего местоположения [8] до указанного адреса, и вы можете начать следование по нему [9].

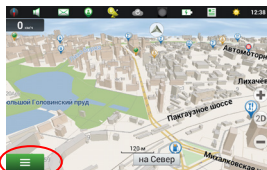


Рис. 1

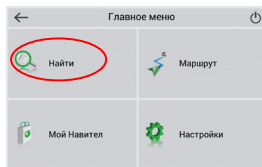


Рис. 2



Рис. 3

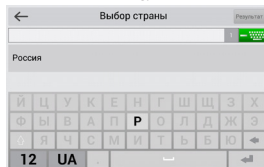


Рис. 4

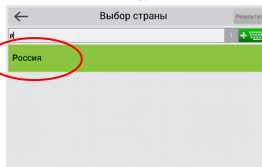


Рис. 5

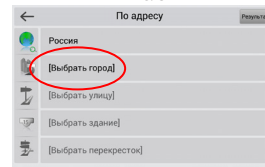


Рис. 6

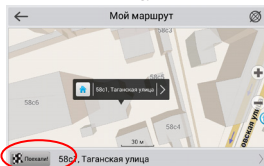


Рис. 7

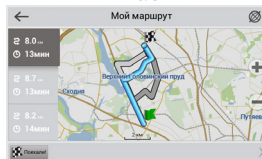


Рис. 8

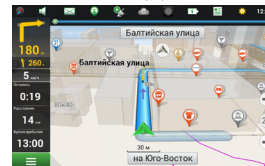


Рис. 9

## Ручная установка всех точек маршрута

Для построения маршрута, начальная и конечная точка которого определяются вручную, отметьте на карте точку, откуда вы хотите начать движение и нажмите «Курсор» [1] для перехода к экрану «Мой маршрут». Далее нажмите на информационную панель внизу экрана [2]. В открывшемся экране «Свойства» выберите «Начало маршрута» [3]. GPS-приемник должен быть отключен. Точка будет отмечена на карте как начальная точка маршрута. Далее выберите на карте конечную точку маршрута. Для этого нажмите на соответствующую область карты, нажмите на кнопку «Курсор» [4] и затем «Поехали!» в разделе «Мой маршрут» [5]. Программа предложит 3 альтернативных маршрута [6]. Выберите подходящий и нажмите «Поехали!».

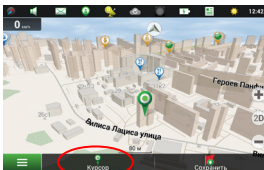


Рис. 1

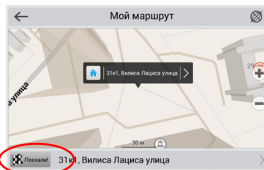


Рис. 2

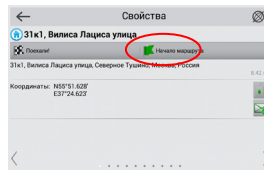


Рис. 3

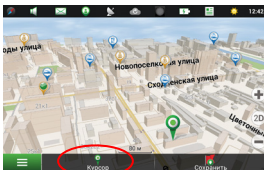


Рис. 4

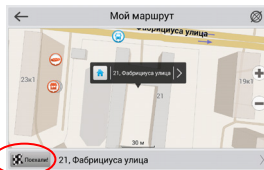


Рис. 5

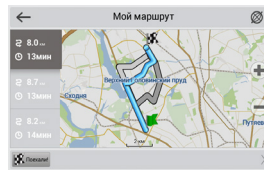


Рис. 6

## Онлайн-сервисы

### Навител.Пробки

С помощью данного сервиса пользователям предоставляется информация о плотности движения на дорогах, которая в режиме реального времени отображается на карте цветом. Если участок дороги на карте окрашен в зеленый цвет, это означает, что движение свободное, если в желтый – движение плотное, в оранжевый – движение затруднено, красный – пробка на дороге. Для настройки сервиса выберите «Меню» > «Настройки» > «Online сервисы».

### Навител.Друзья

Интерактивный сервис «Навител.Друзья» позволяет в режиме реального времени видеть на карте местоположение друзей, строить маршруты с использованием координат их местоположения, обмениваться координатами других объектов и сообщениями. Для включения сервиса выберите «Меню» > «Настройки» > «Online сервисы» и переведите переключатель «Включить Навител.Друзья» в положение «On» («Вкл»).

### Навител.События

Этот бесплатный интерактивный сервис позволяет пользователям отмечать и видеть на карте навигационного устройства отметки других пользователей о различных событиях

### Навител.SMS

Сервис Навител.SMS позволяет обмениваться координатами между пользователями для определения текущего местоположения друг друга, а также передавать координаты какого-либо объекта.

Здесь можно ввести такие данные, как номер получателя, название места, его описание и точные координаты. Существует два типа SMS сообщений. Отправка своих координат “Я тут”, и запрос координат другого пользователя - “Где ты?”

### Навител.Погода


Сервис Навител.Погода позволяет просматривать прогноз погоды в любой точке мира, информация о погоде доступна на четыре дня вперед.

## Навител.Облако

С помощью сервиса Навител.Облако вы можете сохранить на облачном сервере ваши путевые точки, историю поиска и профили настроек. Сохраненные в облаке данные вы можете восстановить на устройстве в случае переустановки программы, а если вы используете для навигации несколько устройств с программой Навител, то путевые точки и история синхронизируются между всеми устройствами.

Для работы сервиса необходимо подключение к сети Интернет.

Чтобы синхронизироваться с другим устройством:

1. В окне карты, на панели инструментов, нажмите значок .
2. Если такого значка на панели инструментов нет, то, возможно, он не помещается из-за действующей ориентации экрана. Попробуйте изменить ориентацию экрана. Если значок не появился, выберите Меню > Настройки > Интерфейс > Кнопки на карте, затем включите отображение значка Навител.Облако.
3. В открывшемся диалоговом окне Навител.Облако нажмите Включить.
4. Введите логин и пароль от вашего личного кабинета на сайте Навител. Вы также можете войти в Навител.Облако через аккаунт VK, FB и Google Plus. Однако они должны быть предварительно синхронизированы с вашим профилем Навител.
5. Нажмите Настройки, затем выберите данные, которые вы хотите синхронизировать.
6. В диалоговом окне Навител.Облако нажмите Синхронизировать сейчас.
7. Используя такие же логин и пароль, повторите выполненные действия на устройстве, с которым вы хотите установить синхронизацию настроек и данных.



## **Навител.Новости**

Через сервис Навител.Новости мы доносим до вас самые свежие новости, сообщаем об обновлениях и изменениях программы, а также информируем о появляющихся акциях и скидках.

Чтобы открыть страницу сервиса, выберите Меню > Мой Навител > Новости.

Чтобы включить или выключить получение уведомлений Навител.Новости, выберите Меню > Настройки > Online сервисы, найдите опцию «Показывать уведомления Навител.Новостей» и установите переключатель в соответствующее положение.

Вы можете поставить иконку сервиса на рабочую панель. Для этого выберите Меню > Настройки > Интерфейс > Кнопки на карте, затем включите отображение значка Навител.Новости.

**Začínáme**

Obsah balenia.....	4
Inštalácia a vybratie SIM karty.....	4
Inštalácia a vybratie SD karty.....	4
Používanie zariadenia vo vozidle.....	5
Bezpečnostné informácie.....	5
Domovská obrazovka.....	6
Hlavné tlačidlo.....	6
Stavový riadok.....	6
Aplikácie.....	6
Zástupca.....	7
Widgety.....	7
Tapety.....	7

**Účty&Kontakty**

Účty.....	8
Pridanie účtu.....	8
Kontakty.....	8
Nový kontakt.....	8
Upraviť kontakt.....	9
Zmazať kontakt.....	9
Zálohovať kontakty.....	9

Importovať kontakty.....	9
Oblúbené kontakty.....	10

**Hovory&Správy**

Telefón.....	11
Volanie.....	11
Prijem telefónneho hovoru.....	11
História volaní.....	11
Správy.....	12
Odosielanie správy.....	12
Odpoveď na správu.....	12
MMS.....	13

**Siete**

Wi-Fi.....	14
Zapnutie a vypnutie Wi-Fi.....	14
Pripojenie k sieti Wi-Fi.....	14
Mobilná sieť.....	15
Bluetooth.....	15
Vypnutie a zapnutie Bluetooth.....	15
Pripojenie zariadenia cez Bluetooth.....	16
Tethering&Portable hotspot.....	16
Wi-Fi hotspot.....	16

USB tethering.....	17	Zariadenie.....	21
Bluetooth tethering.....	17	Audio profily.....	21
<b>Multimédiá</b>		Displej.....	21
Fotoaparát.....	18	Úložisko.....	21
Vytvorenie snímky.....	18	Batéria.....	22
Nahrávanie videa.....	18	Aplikácie.....	22
Nastavenie fotoaparátu.....	18	Osobné.....	22
Zobrazenie galérie.....	19	Poloha.....	22
Zdieľanie obrázkov a videí.....	19	Zabezpečenie.....	22
Zvukový záznam.....	19	Jazyk&žadávanie.....	22
<b>Nastavenie</b>		Záloha&obnovenie.....	22
Bezdrôtové siete.....	20	Účty.....	22
Správa SIM karty.....	20	Systém.....	23
Wi-Fi.....	20	Dátum&čas.....	23
Bluetooth.....	20	Automatické zapnutie&vypnutie.....	23
Použitie dát.....	20	Uľahčenie.....	23
Režim lietadlo.....	21	Tlač.....	23
Predvolená aplikácia SMS.....	21	Možnosti pre vývojárov.....	23
Tethering&Wi-Fi hotspot.....	21	O tablete.....	23
VPN.....	21	<b>Navitel Navigator</b>	
Mobilné siete.....	21	Predstavenie.....	24

---


Programové rozhranie.....	24
Plánovanie trasy.....	28
Trasa k zvolenému bodu na mape.....	28
Navádzanie na presnú adresu.....	28
Manuálne nastavenie trasy z jedného bodu do druhého.....	30

## Obsah balenia

- NAVITEL T700 3G NAVI Tablet
- Držiak do auta
- Stojanček
- Adaptér do auta 12/24 V
- Nabíjací adaptér
- Užívateľská príručka
- Záručný list

## Vonkajší vzhľad

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Displej         | 8. Zadná kamera     |
| 2. Predná kamera   | 9. Blesk            |
| 3. Reproduktor     | 10. Micro-USB - USB |
| 4. Hlasitosť       | 11. Reproduktor     |
| 5. Tlačidlo on/off | 12. Mikrofón        |
| 6. Reset           | 13. Držiak do auta  |
| 7. 3.5 mm jack     |                     |

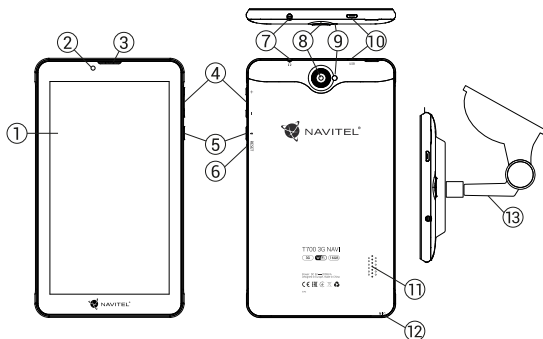

## Technická špecifikácia

Fyzikálne vlastnosti	
Typ batérie	Li-Pol batéria, 2800 mAh / 3.7 V
Napájací adaptér	Vstup AC 100 V-240 V, výstup Micro-USB 5 V, 2.0 A
Rozmery	108.8 × 188.8 × 11.7 mm
Špecifikácia hardvéru	
Procesor	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 GHz
DDR pamäť	1 GB DDR
Flash pamäť	16 GB

Rozlíšenie obrazovky	7.0" IPS 1024 × 600
Wi-Fi	802.11 b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900 / 2100 MHz
2G	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GPS	Áno
FM rádio	Áno
Fotoaparát	Predná 0.3 MP, zadná 2.0 MP

SD slot	microSD
SD slot na SIM kartu	Duálna SIM
Port na nabíjanie	Micro-USB (5 V 2.0 A)
USB port	Micro-USB
Konektor na slúchadlá	3.5 mm
G-sensor	Áno
Špecifikácia softvéru	
OS	Android™ 7.0

# Používanie zariadenia vo vozidle

## Držiak na čelné sklo

Opatrne zvolte, kam držiak umiestníte. Neumiestňujte držiak na čelné sklo tak, že by mohol obmedzovať výhľad vodiča. Pokiaľ má čelné sklo vozidla zabudované vyhrievanie alebo UV ochranu, môže byť kvalita príjmu signálu nižšia ako obyčajne.

## Nastavenie držiaka na čelné sklo

Najskôr odstráňte ochrannú fóliu z prísavného držiaka. Potom zvolte vhodné miesto pre uchytenie držiaka. Uistite sa, že priestor je očistený od prachu, nečistôt a vlhkosti, a potom upevnite prísavný držiak na čelné sklo. Za bežných podmienok prísavný držiak drží zariadenie bezpečne. Ak ho však necháte pripevnený cez noc, pevnosť uchytenia sa môže znížiť v dôsledku kondenzácie vlhkosti spôsobenej poklesom teploty. Z tohto dôvodu, aby sme predišli poškodeniu zariadenia a držiaka, odporúčame odstrániť zariadenie a držiak z čelného skla.

# Bezpečnostné informácie

- Nerozoberajte ani sami neopravujte zariadenie. V prípade poruchy zariadenia sa obráťte na servisné stredisko.
- Prípustná teplota okolitého prostredia v prevádzkovom režime: -10 až +40 °C. Skladovacia teplota: +5 až +55 °C. Relatívna vlhkosť: 5% až 90% bez kondenzácie (25 °C).
- Udržujte zariadenie mimo dosah ohňa, zabránite tak výbuchu či požiaru.
- Nevystavujte prístroj fyzickým nárazom.
- Výrobca nie je zodpovedný za poškodenie displeja užívateľom.
- Zabráňte kontaktu zariadenia so zdrojmi elektromagnetického žiarenia.
- Nepoužívajte na čistenie zariadenia chemikálie ani čistiace prostriedky; vždy pred čistením zariadenie vypnite.
- Používajte len príslušenstvo schválené výrobcom.

## Inštalácia a vybratie SIM karty

Inštalácia SIM karty:

1. Vypnite zariadenie.
2. Odstráňte hornú časť zadného krytu prístroja, kde je umiestnený slot pre SIM kartu.
3. Vložte SIM kartu do zariadenia tak, aby kovové kontakty smerovali dole a skosený roh smerom von zo slotu.

Vybratie SIM karty:

1. Vypnite zariadenie.
2. Odstráňte hornú časť zadného krytu prístroja, kde je umiestnený slot pre SIM kartu.
3. Opatrne vyberte SIM kartu.

## Inštalácia a vybratie SD karty

Inštalácia SD karty:

1. Vypnite zariadenie.
2. Odstráňte hornú časť zadného krytu prístroja, kde je umiestnený slot pre SD kartu.
3. Vložte SD kartu do zariadenia tak, aby kovové kontakty smerovali dole a skosený roh smerom do slotu. Potom SD kartu zatlačte na pozíciu SD karty, pokým nebudete počuť cvaknutie.

Vybratie SD karty:

1. Odpojte SD kartu cez Hlavné menu > Nastavenie > Úložisko > Odpojiť SD kartu.
2. Vypnutie zariadenia.
3. Odstráňte hornú časť zadného krytu prístroja, kde je umiestnený slot pre SD kartu.
4. Ľahko zatlačte SD kartu dovnútra slotu a uvoľnite, karta sa vysunie.

# Domovská obrazovka

Domovská obrazovka obsahuje v hornej časti stavový riadok a panel rýchleho nastavenia, ďalej potom zástupcu k sérii aplikácií a funkciám zariadenia.

## Hlavné tlačidlo



- otvorenie hlavného menu.



- návrat na domovskú obrazovku.



- návrat na predchádzajúcu obrazovku.




- zobrazenie zoznamu naposledy používaných aplikácií. Kliknutím na ikonu aplikácie sa aplikácia spustí.


## Stavový riadok

Stavový riadok zobrazuje výber ikon popisujúcich aktuálny stav zariadenia – napríklad stav batérie, sila signálu, Wi-Fi a Bluetooth pripojenie atď.

Na zobrazenie zoznamu oznámení stlačte ľavú polovicu stavového riadku a prejdite prstom dole; na zobrazenie menu rýchleho nastavenia stlačte pravú polovicu stavového riadku a prejdite prstom dole.

## Aplikácie

Vami nainštalované aplikácie sú umiestnené v hlavnom menu, ktoré otvoríte stlačením . Kliknutím na ikonu aplikácie sa aplikácia spustí. Na vymazanie aplikácie dlho stlačte ikonu danej aplikácie a presuňte ju do koša, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu.

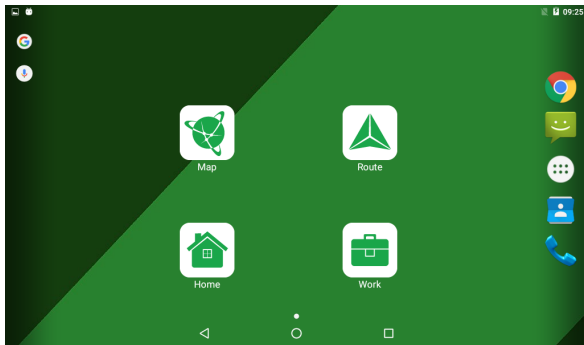



## Zástupca

Pre najčastejšie používané aplikácie môžete vytvoriť zástupcu, ktoré je možné umiestniť na ľubovoľné miesto na domovskej obrazovke:

1. Otvorte hlavné menu.
2. Dlhو stlačte ikonu vybranej aplikácie a pretiahnite ju prstom na domovskú obrazovku.

Ak chcete odstrániť zástupcu, dlhо podržte ikonu a presuňte ju na malý krížik umiestnený v ľavom hornom rohu.

## Widgety

Na domovskú obrazovku môžete umiestniť tiež widgety, napríklad kalendár, hodiny, vyhľadávač Google a ďalšie. Uskutočniť to je možné nasledujúcim spôsobom:

1. Dlhо stlačte domovskú obrazovku pokiaľ sa nezmenší. Zobrazia sa tri nové ikony.
2. Kliknite na položku označenú "Widgety". Zobrazí sa vám zoznam dostupných widgetov.
3. Zo zoznamu si vyberte zvolený widget, dlhо podržte a presuňte ho na domovskú obrazovku.

Ak chcete widget odstrániť, dlhо podržte a presuňte ho na malý krížik umiestnený v ľavom hornom rohu.

## Tapety



Ak chcete zmeniť tapetu:

1. Dlhо stlačte domovskú obrazovku pokiaľ sa nezmenší. Zobrazia sa tri nové ikony.
2. Kliknite na položku označenú "Tapety". Dostupné tapety sa zobrazia v karuseli (rotujúcom zozname) v spodnej časti obrazovky.
3. Vyberte si obrázok z ponuky tapiet alebo stlačte "Vybrať obrázok" (posledný obrázok vľavo v karuseli), ak chcete ako tapetu nastaviť iný obrázok uložený vo vašom zariadení. Potom stlačte "Nastaviť tapetu" v ľavom hornom rohu.

# Účty

Použite vaše účty na synchronizáciu dát – e-mail, kontakty, kalendár atď.

## Pridanie účtu

Chodte na  Hlavné menu >  Nastavenie, potom zrolujte dole do sekcie "Účty". Zvoľte "Pridať účet".

Váš účet môžete pridať v ktorejkoľvek z týchto štyroch kategórií:



- Google – prídanie účtu Gmail na synchronizáciu kalendára, kontaktov, e-mailov, aplikačných dát, ale tiež služieb Google+.
- Firemný e-mail – prídanie firemného účtu.
- IMAP e-mail – prídanie osobného účtu (IMAP protokol).
- POP3 e-mail - prídanie osobného účtu (POP3 protokol).

# Kontakty



Môžete ukladať kontakty, telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie súvisiace informácie.

## Nový kontakt



Pridanie nového kontaktu:

1. Chodte na  Kontakty >  Nový kontakt.
2. Zadajte informácie o kontakte.
3. Stlačte "Hotovo" (ľavý horný roh) na uloženie kontaktu.

### Upraviť kontakt



1. Stlačte  na otvorenie zoznamu kontaktov.
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete upraviť, potom stlačte . Po dokončení úprav stlačte "Hotovo" pre uloženie zmien.

### Zmazať kontakt



1. Stlačte  na otvorenie zoznamu kontaktov.
2. Stlačte , v zozname vyberte "Zmazať".
3. Označte kontakty, ktoré chcete zmazať, potom stlačte "OK".

### Zálohovať kontakty

Kontaktné údaje môžete exportovať na externú pamäťovú kartu.

1. Stlačte  na otvorenie zoznamu kontaktov.
2. Stlačte  > "Import/Export".
3. Vyberte možnosť "Exportovať na úložisko".

### Importovať kontakty

1. Stlačte  na otvorenie zoznamu kontaktov.
2. Stlačte  > "Import/Export".
3. Vyberte možnosť "Importovať z úložiska".

### Oblúbené kontakty

Špeciálne alebo často používané kontakty môžete označiť ako oblúbené pre rýchlejší prístup. Vyberte kontakt zo zoznamu vašich kontaktov, potom kliknite na ikonu hviezdičky vedľa mena kontaktu.

Na zobrazenie vašich oblúbených kontaktov stlačte "Všetky kontakty" (ľavý horný roh) a vyberte z ponuky možnosť "Oblúbené".







# Telefón

## Volanie

1. Stlačte .
2. Vyberte kontakt zo zoznamu vašich kontaktov alebo stlačte  na zadanie čísla pomocou číselnej klávesnice. Na vymazanie poslednej zadanej číslice stlačte .
3. Stlačte  na uskutočnenie hovoru.

## Prijem telefónneho hovoru




Pri prichádzajúcom hovore máte tri možnosti:

1. Prijat' hovor - stlačte a presuňte ikonu  na ikonu .
2. Neprijat' hovor - stlačte a presuňte ikonu  na ikonu .
3. Neprijat' hovor a napísať správu - stlačte a presuňte ikonu  na ikonu .

SK





## História volaní

Na zobrazenie histórie volaní choďte na  Telefón >  História. Môžete si vybrať:

- Prichádzajúce hovory 
- Odchádzajúce hovory 
- Zmeškané hovory 


## Správy

### Odosielanie správy

1. Prejdite na  Správy >  Nová správa.
2. Zadajte číslo príjemcu alebo stlačte  a nájdite adresáta v zozname vašich kontaktov.
3. Napište text, ktorý chcete poslať.
4. Stlačte  na odoslanie správy.

### Odpoveď na správu

Ak dostanete novú správu, budete na ňu upozornený.


1. Prejdite na  Správy.
2. Vyberte správu, na ktorú chcete odpovedať.
3. Napište text, ktorý chcete poslať.

4. Stlačte  na odoslanie správy.

## MMS

1. Prejdite na  Správy >  Nová správa.

2. Zadaťte číslo príjemcu alebo stlačte  a nájdite adresáta v zozname vašich kontaktov.

3. Stlačte  v ľavom hornom rohu, potom vyberte jednu z nasledujúcich možností:


- Vytvoriť obrázok – vytvoriť snímku, ktorá bude automaticky pripojená k správe.
- Vytvoriť video – vytvoriť video, ktoré bude automaticky pripojené k správe.
- Nahrať audio – nahráť zvukový súbor, ktorý bude automaticky pripojený k správe.
- Obrázky – pripojiť obrázok uložený v zariadení.
- Video – pripojiť video súbor uložený v zariadení.
- Audio - pripojiť audio súbor uložený v zariadení.
- Prezentácia – vytvoriť obrazovú prezentáciu a pripojiť ju k správe.

4. Stlačte  na odoslanie správy.



# Wi-Fi

## Zapnutie a vypnutie Wi-Fi

Wi-Fi je možné zapnúť cez domovskú obrazovku.

1. Stlačte  v menu rýchleho nastavenia. Ikona zbledie, ak je Wi-Fi zapnutá.
2. Ak stlačíte ikonu znovu, Wi-Fi sa vypne.

Alternatívne:

1. Chodte na  Hlavné menu >  Nastavenie.
2. V sekcii “Bezdrôtové pripojenia a siete” nájdete položku “Wi-Fi”.
3. Použite prepínač vpravo na zapnutie/vypnutie Wi-Fi.

## Pripojenie k sieti Wi-Fi

Ak je Wi-Fi zapnutá, objaví sa v stavovom riadku ikona  oznamujúca, že sú k dispozícii siete Wi-Fi. Na pripojenie k sieti:

1. Kliknite na ľavú stranu stavového riadku a prejdite prstom dole k zobrazeniu zoznamu oznámení.
2. Kliknite na “Wi-Fi siete k dispozícii”. Zobrazí sa zoznam dostupných sítí.
3. Vyberte zo zoznamu vami preferovanú sieť. Ak je sieť chránená heslom, budete vyzvaný k jeho zadaniu.


Zoznam dostupných sietí je k dispozícii tiež v nastavení po stlačení “Wi-Fi”.

Vždy, keď sa zariadenie pripojí k novej sieti, uloží prihlasovacie údaje a pripojí sa k sieti automaticky, ak je k dispozícii. Pokiaľ nechcete, aby si zariadenie pamätalo prihlasovacie údaje a neprihlasovalo sa automaticky k niektorej zo sietí, dlho stlačte názov tejto siete a potom zvolte “Odstrániť záznam siete”.

**Poznámka:** s odstránením záznamu siete zmažete aj prihlasovacie údaje k sieti. Ak sa budete chcieť znovu pripojiť k tejto sieti, budete musieť znovu zadávať prihlasovacie údaje.



## Mobilná sieť

Ak chcete povoliť prístup k mobilnému internetu, otvorte menu rýchleho nastavenia a stlačte . Stlačte ikonu znovu na vypnutie mobilného internetu.


Mobilný internet môžete povoliť tiež cez  Hlavné menu >  Nastavenie > Správa SIM > Dátové pripojenie.

**Poznámka:** na možnosť využitia mobilného internetu musíte mať nainštalovanú SIM kartu s dátovým paušálom.



## Bluetooth

### Vypnutie a zapnutie Bluetooth


Bluetooth je možné zapnúť cez domovskú obrazovku.

1. Stlačte  v menu rýchleho nastavenia. Ikona zbelie, ak je Bluetooth zapnutý.
2. Ak stlačíte ikonu znovu, Bluetooth sa vypne.

Alternatívne:

1. Choďte na  Hlavné menu >  Nastavenie.
2. Nájdite položku "Bluetooth".
3. Použite prepínač vpravo na zapnutie/vypnutie Bluetooth.

## Pripojenie zariadenia cez Bluetooth

1. Kliknite na položku Bluetooth na vstup do nastavenia Bluetooth. V hornej časti obrazovky sa nachádza názov zariadenia a jeho viditeľnosť pre ostatné zariadenia Bluetooth. Kliknite na položku na prepnutie viditeľnosti vášho zariadenia.
2. V sekcii “Dostupné zariadenia” sa zobrazí zoznam zariadení, ktoré sú k dispozícii. Kliknite na názov zariadenia, s ktorým sa chcete spárovať. V ďalšej sekcii s názvom “Spárované prístroje” sa zobrazí zoznam všetkých prístrojov spárovaných s vašim zariadením.
3. Na zrušenie spárovania zariadenia stlačte  na pravej strane, potom stlačte “Zrušiť párovanie”.

## Tethering&Portable hotspot

Dátové pripojenie prístroja môžete zdieľať s inými zariadeniami. Najskôr zapnite mobilné pripojenie k internetu. Potom choďte na



Hlavné menu >



Nastavenia a v sekcii “Bezdrôtové pripojenia a siete” stlačte “Viac...”, potom “Tethering&Wi-Fi hotspot”.



Zobrazí sa niekoľko možností zdieľania.

### Wi-Fi hotspot

1. Kliknite na položku Wi-Fi hotspot.
2. Stlačte “Nastaviť Wi-Fi hotspot”. Otvorí sa nové okno.
3. Vyberte názov pre vaše zariadenie a vložte ho do textového poľa “Sieť SSID”.
4. Vyberte bezpečnostný protokol pre vašu sieť alebo nechajte pole prázdne.
5. Ak chcete, zadajte heslo na ochranu vašej siete.
6. Nastavte maximálny počet pripojení (1-8).
7. Zvoľte “Uložiť”.
8. Použite prepínač v pravom hornom rohu na zapnutie hotspotu.


## USB tethering

Zdieľanie pripojenia k internetu medzi dvomi zariadeniami pomocou USB kábla.

1. Pripojte vaše zariadenie k inému zariadeniu.
2. V stavovom riadku sa objaví ikona USB. V zozname oznámenia uvidíte “Pripojené ako mediálne zariadenie” (alebo iný spôsob pripojenia). V prípade USB tetheringu nezáleží na spôsobe pripojenia.
3. Chodte na  Hlavné menu >  Nastavenie, pod sekciou “Bezdrôtové pripojenia a siete” vyberte možnosť “Viac...”, potom zvolte “Tethering&Wi-Fi hotspot”.
4. Zaškrtnite políčko “USB tethering” na pravej strane.

## Bluetooth tethering

Zdieľané pripojenie k internetu medzi dvomi zariadeniami spárovanými cez Bluetooth.

1. Zapnite Bluetooth na oboch zariadeniach.
2. Spárujte zariadenia.
3. Ak chcete používať internetové pripojenie druhého zariadenia, stlačte  pri položke “Spárované prístroje”, potom zvolte “Prístup k internetu”.
4. Ak chcete zdieľať pripojenie k internetu s druhým zariadením, uskutočnite krok 3 na tomto zariadení (v prípade nutnosti využite užívateľskú príručku druhého zariadenia).


# Fotoaparát

Fotoaparát vám umožňuje vytvárať snímky a nahrávať video.



Pre prístup k fotoaparátu stlačte ikonu  na domovskej obrazovke alebo choďte na  Hlavné menu >  Fotoaparát.

Stlačte  na prepínanie medzi prednou a zadnou kamerou.



## Vytvorenie snímky


1. Nasmerujte fotoaparát na vami zvolený objekt.
2. Na priblíženie uchopíte obrazovku dvomi prstami a ťahajte nimi smerom od seba. Pre oddialenie ťahajte prsty k sebe.
3. Stlačte  na vytvorenie snímky. Snímka sa automaticky uloží do galérie.

## Nahrávanie videa

1. Stlačte  na nahrávanie videa. Ikona sčervenie, v dolnom rohu obrazovky sa objaví červené koliesko indikujúce nahrávanie videa a časovač zobrazujúci dĺžku nahrávaného záznamu.
2. Na priblíženie a oddialenie v rámci nahrávaného záznamu postupujte rovnako ako v prípade vytvárania snímky.
3. Stlačte  ešte raz na ukončenie nahrávania záznamu. Video sa automaticky uloží do galérie.

## Nastavenie fotoaparátu


Stlačte  na otvorenie menu nastavenie fotoaparátu. Menu je rozdelené do troch záložiek -  Všeobecné,  Foto a  Video nastavenie.

Stlačte  na otvorenie ďalšieho menu, kde je možné nastaviť úroveň expozície, farebný efekt, vyváženie bielej a denný/nočný režim.



Po zmene nastavení, kliknite kamkoľvek na obrazovku na opustenie menu nastavení.

### Zobrazenie galérie







Kliknutím na štvorce v hornom pravom rohu sa presuňte do galérie, kde sú uložené všetky vaše obrázky a videá.

Tu môžete upravovať všetky položky v galérii (napríklad orezávať, otáčať, zmazať atď.). Zvoľte položku z galérie, stlačte  a vyberte zo zoznamu, čo s ňou chcete spraviť.

### Zdieľanie obrázkov a videí




Zvoľte položku z galérie, stlačte  v pravom hornom rohu obrazovky a zo zoznamu vyberte spôsob zdieľania. Stlačte  na zdieľanie súborov prostredníctvom Gmail (ako prílohu).

## Zvukový záznam

1. Choďte na  Hlavné menu >  Zvukový záznam.
2. Stlačte  pre začiatok nahrávania.
3. Stlačte  pre pauzu alebo  pre zastavenie nahrávania.
4. Stlačte  pre prehranie záznamu.
5. Stlačte "Uložiť", ak chcete záznam uložiť alebo "Zahodiť" pre zmazanie záznamu.

# Nastavenie

Ak chcete otvoriť menu Nastavenie:

- Choďte na  Hlavné menu >  Nastavenie.
- Kliknite na stavový riadok a v novom okne stlačte .

Menu Nastavenie je rozdelené do 5 sekcií:

1. Bezdrôtové siete – nastavenie bezdrôtových pripojení ako je WiFi, Bluetooth, mobilné siete atď.
2. Zariadenie – motív, zvuk, displej, možnosti úložiska atď.
3. Osobné - poloha, zabezpečenie, jazyk, zálohovanie.
4. Účty - Google a emailové účty.
5. Systém - dátum a čas, prístup, verzia softvéru, právne informácie atď.

## Bezdrôtové siete

### Správa SIM karty

Aktivácia/deaktivácia SIM karty pomocou tlačidiel na pravej strane alebo úprava príslušných záznamov na SIM karte po poklepaní.

### Wi-Fi

Pripojenie k bezdrôtovým sieťam, zobrazenie alebo úprava nastavenia pripojenia.

### Bluetooth

Párovanie vášho zariadenia s inými zariadeniami Bluetooth v okolí.

### **Použitie dát**

Zobrazenie štatistik použitia dát.

*(stlačte "Viac..." pre prístup k nižšie uvedeným položkám)*

### **Režim lietadlo**

Zakázanie všetkých komunikácií s inými prístrojmi.

### **Predvolená aplikácia SMS**

Nastavenie predvolenej aplikácie na zasielanie správ.

### **Tethering&Wi-Fi hotspot**

Zdieľanie pripojenia k internetu s inými zariadeniami.

### **VPN**

Konfigurácia virtuálnej privátnej siete.

### **Mobilné siete**

Povolenie/zakázanie mobilného dátového pripojenia.

## Zariadenie

### **Audio profily**

Tvorba, editácia a použitie audio profilov.

### **Displej**

Výber tapety, upozornení, jas, veľkosti písma atď.

## **Úložisko**

Výber predvoleného miesta pre zápis na disk, zobrazenie voľného a využitého miesta v pamäti.

## **Batéria**

Zobrazenie stavu batérie – aktuálny stav, zostávajúci čas, využitie batérie procesy.

## **Aplikácie**

Zobrazenie a správa vami nainštalovaných aplikácií.

# Osobné

## **Poloha**

Nastavenie služby polohy.

## **Zabezpečenie**

Nastavenie zámku obrazovky, ochrana SIM karty a ďalšie bezpečnostné parametre.

## **Jazyk&zadávanie**

Výber preferovaného jazyka a metódy zadávania.

## **Záloha&obnovenie**

Zálohovanie dôležitých dát na serveroch Google alebo obnovenie továrneho nastavenia na vašom zariadení.



# Účty

Vytvorenie, úprava a správa účtov Google a emailových účtov.

# System

## **Dátum&čas**

Nastavenie aktuálneho dátumu a času, dátumu a formátu zobrazenia času, časového pásma.

## **Automatické zapnutie&vypnutie**

Nastavenie automatického vypnutia/zapnutia zariadenia v určitom čase.

## **Uľahčenie**

Možnosti uľahčenia pre osoby zdravotne postihnuté.

## **Tlač**

Služby tlače.

## **Možnosti pre vývojárov**

Možnosti pre vývojárov Android.

## **O tablete**

Aktualizácie, stav, číslo modelu, verzia softvéru atď.

# Navitel Navigator

Tablet obsahuje predinštalovaný softvér Navitel Navigator a mapy 43 európskych krajín, Bieloruska, Kazachstanu, Ruska a Ukrajiny. Navitel Navigator je navigačná aplikácia umožňujúca adresné vyhľadávanie a plánovanie trás.

Stlačením ikony  spustíte program. Stlačením tlačidla  otvoríte možnosti vyhľadávania a nastavenia aplikácie.

## Programové rozhranie

#	Názov	Funkcie
1	Zvuk	Otvorí zvukové menu.
2	Kompas	Otvorí kontextové menu. Pomocou tohto menu je možné prepínať orientáciu mapy ("Na sever" alebo "Na trasu"), typ pohľadu (2D/3D), a režimy (Nočný/Denný/Automatický).
3	Jazdné pruhy	Zobrazuje jazdné pruhy s možnými manévrami.

#	Názov	Funkcie
4	Informačný panel	Ukazovateľ blížiaceho sa manévru a vzdialenosti k tomuto manévru. Poklepaním na ukazovateľ sa otvorí menu obsahujúce možnosti trasy.
5	Trasa	Zobrazenie aktuálnej trasy.
6	Informačný panel	Panel ukazuje aktuálnu rýchlosť, zostávajúci čas do cieľa, vzdialenosť do cieľa a predpokladaný čas prjazdu.
7	GPS-kurzor	Ukazovateľ vašej pozície na mape v prípade, že je váš GPS prijímač zapnutý.

#	Názov	Funkcie
8	Menu	Otvorí hlavnú ponuku.
9	Informačný panel	Panel ukazuje názov ulice, ktorou práve prechádzate. Informácia je dostupná iba za predpokladu spojenia GPS/GLONASS a existencie takejto informácie v mape. Pokiaľ nie je názov ulice, zobrazí sa smer.
10	Zmena mierky	Oddialenie.
11	Zmena mierky	Priblíženie.
12	"Navitel.Udalosti"	Tlačidlo na kontrolu služby "Navitel.Udalosti".
13	Indikátor priebehu trasy	Farebne znázorňuje zostávajúcu trasu, prejazdne body (ak sú stanovené) a pomocou farby aj hustotu premávky na trase.
14	Batéria	Ikona ukazuje stav nabitia batérie. Klepnutím sa zobrazí voľná operačná pamäť zariadenia.



#	Názov	Funkcie
15	GPS	Ikona detekcie GPS/GLONASS spojenia. Ak je indikátor šedý - GPS vypnutá; červený - GPS zapnutá, ale spojenie nie je naviazané; žltý - slabé spojenie; zelený - spojenie naviazané. Číslo pri ikone znamená počet satelitov.
16	"Navitel.Priatelía"	Ikona služby "Navitel.Priatelía", pri poklepaní na ikonu otvoríte menu služby. Tu si môžete pridať svojich priateľov, sú viditeľní na mape a môžete s nimi konverzovať.

#	Názov	Funkcie
17	Tlačidlo "Kurzor"	Poklepaním na tlačidlo zobrazíte menu pre akcie s bodom označeným na mape (môžete prejsť na obrazovku vlastnosti alebo stlačením tlačidla "Podme" nastaviť cieľový bod).
18	Uložiť bod	Uloží bod znázornený na mape ako cieľový bod.
19	2D/3D	Prepínanie medzi klasickým 2D a panoramatickým 3D zobrazením máp.
20	Bod na mape	Krátke poklepanie na mape znázorní bod a umožní s ním ďalšie akcie: uložiť ako navigačný bod, pridať do trasy alebo zobrazit' údaje o objekte a ďalšie.
21	Aktualizácie	Zobrazí dostupné aktualizácie.
22	Záznam stopy	Tlačidlo pre záznam stopy: červený bod – nahrávanie je zapnuté, šedý bod – nahrávanie je zastavené.




#	Názov	Funkcie	#	Názov	Funkcie
23	"Navitel.Do- pravné Info"	Ikona zobrazuje aktuálne dopravné informácie na desať-bodovej stupnici. Pокlepaním na tlačidlo zobrazíte menu na ovládanie služby "Navitel.Do- pravné Info"	26	"Nastaviť štart"	Tlačidlo je aktívne iba vtedy, ak je zadaná trasa. Stlačením tlačidla nastavíte vybraný bod ako cieľový.
24	"Navitel.SMS"	Umožňuje čítanie/posielanie SMS správ vrátane zasielania súradníc. Pri ikone môžete vidieť počet neprečítaných správ.	27	"Nastaviť cieľ"	Tlačidlo je aktívne iba vtedy, ak je zadaná trasa. Stlačením tlačidla nastavíte vybraný bod ako cieľový.
25	"Podme!"	Klepnutím na tlačidlo dáte programu príkaz vypočítať trasu z aktuálnej pozície alebo zo zvoleného počiatočného bodu.	28	"Prejazdny bod"	Tlačidlo je aktívne iba vtedy, ak je zadaná trasa. Stlačením tlačidla zahrniete vybraný bod do trasy. Posledný pridaný bod bude zaradený ako prvý za bod štartu.
			29	Mapa	Späť na mapu.

# Plánovanie trasy

## Trasa k zvolenému bodu na mape


Trasu môžete nastaviť do bodu, ktorý si nájdete a označíte na mape, a potom ho nastavíte ako cieľový bod s tým, že ako počiatočný bod trasy bude braná aktuálna pozícia podľa GPS. Pre vytvorenie trasy kliknite v mape pre označenie bodu a vyberte „Kurzor“ [1], a potom „Podme!“ [2]. Program ponúka 3 alternatívne trasy s približnou vzdialenosťou a čas do cieľa bodu [3]. Stlačením „Podme!“ a nasledovateľ trasy.

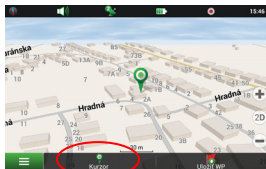

Obr. 1




Obr. 2

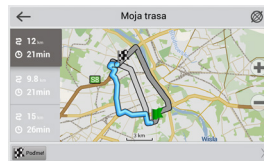


Obr. 3

## Navádzanie na presnú adresu

Pre vytvorenie trasy k bodu, ktorého adresu poznáte, zvolte "Menu" v ľavom dolnom rohu obrazovky [1] > "Nájsť" [2] > "Podľa adresy", a potom stlačte "Vyberte krajinu" [3] a vložte jej názov [4] a vyberte požadovanú krajinu [5]. Možnosti "Vyberte mesto", "Vyberte ulicu" a "Vyberte číslo budovy" sa aktivujú iba v prípade, že predchádzajúce polia boli vyplnené [6]. Po vyplnení všetkých informácií sa objekt zobrazí na mape [7]. Stlačte "Podme!". Program ponúka 3 alternatívne trasy. Vyberte trasu a stlačte tlačidlo «Podme!» [8]. Teraz môžete nasledovať trasu [9].

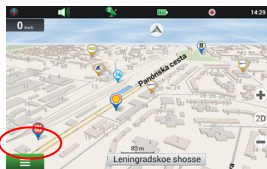

Obr. 1

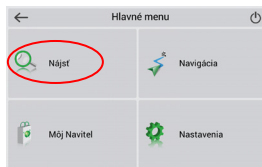


Obr. 2




Obr. 3




Obr. 4

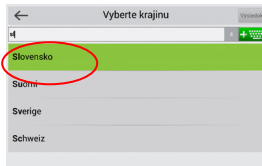


Obr. 5

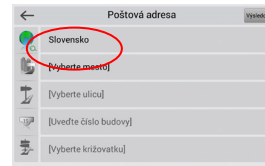


Obr. 6

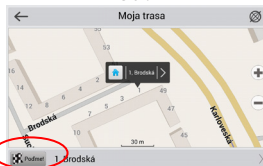

Obr. 7

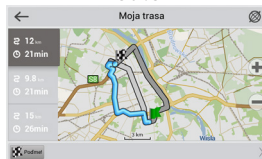


Obr. 8

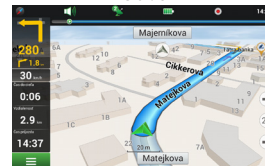

Obr. 9

## Manuálne nastavenie trasy z jedného bodu do druhého


Pre plánovanie trasy, kde sú počiatkové a cieľové body nastavené manuálne, najskôr zvolte na mape bod, ktorý má byť počiatkový a stlačte „Kurzor“ [1], čím sa zobrazí obrazovka „Moja trasa“. Kliknite na informačný panel v spodnej časti obrazovky [2]. Stlačte „Nastaviť štart“ v obrazovke „Vlastnosti“ [3]. GPS prijímač musí byť vypnutý. Bod bude označený na mape ako počiatkový bod. Zvoľte cieľový bod na mape: klepnite na mapu pre označenie bodu, stlačte „Kurzor“ [4] a potom „Podme!“ na obrazovke „Moja trasa“ [5]. Program ponúka 3 alternatívne trasy. Vyberte trasu a stlačte tlačidlo „Podme!“ [6].

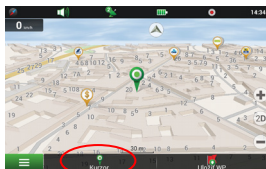


Obr. 1




Obr. 2

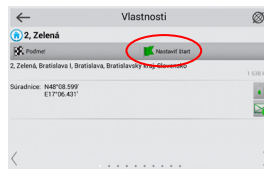


Obr. 3

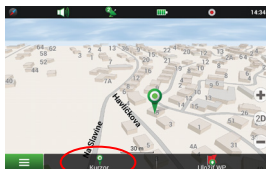

Obr. 4

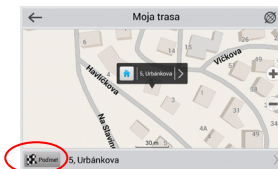

Obr. 5

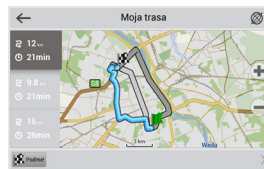

Obr. 6



**Початок роботи**

Зміст коробки.....	4
Зовнішній вигляд пристрою у пристрою.....	4
Технічні характеристики.....	4
Використання приладу в автомобілі.....	5
Запобіжні заходи.....	5
Встановлення та вилучення SIM-карти.....	7
Встановлення та вилучення SD-карти.....	7
Домашній екран.....	8
Основні кнопки.....	8
Рядок стану.....	8
Додатки.....	8
Створення ярликів для швидкого доступу.....	9
Віджети.....	9
Фоновий малюнок.....	9

**Облікові записи та контакти**

Облікові записи.....	11
Додавання облікового запису.....	11
Контакти.....	11
Новий контакт.....	11
Редагування контакту.....	12

Видалення контакту.....	12
Резервне копіювання контактів.....	12
Імпорт контактів.....	12
Обрані контакти.....	13

**Дзвінки та повідомлення**

Дзвінки.....	14
Вихідні дзвінки.....	14
Вхідні дзвінки.....	14
Історія дзвінків.....	14
Повідомлення.....	15
Відправлення повідомлень.....	15
Відповіді на повідомлення.....	15
MMS.....	16

**Бездротові мережі**

Wi-Fi.....	17
Вмикання і вимикання Wi-Fi.....	17
Підключення до мережі Wi-Fi.....	17
Мобільна мережа.....	18
Bluetooth.....	18
Вмикання і вимикання Bluetooth.....	18
Підключення пристроїв через	

Bluetooth.....	19	Режим модему.....	25
Тетерінг і мобільна точка доступу.....	19	VPN.....	25
Точка доступу Wi-Fi.....	19	Мобільна мережа.....	25
Тетерінг по USB.....	20	Пристрій.....	25
Тетерінг по Bluetooth.....	20	Звукові профілі.....	25
<b>Мультимедіа</b>		Екран.....	25
Камера.....	21	Пам'ять.....	26
Фотографії.....	21	Батарея.....	26
Запис відео.....	21	Додатки.....	26
Налаштування камери.....	21	Особисті дані.....	26
Перегляд галереї.....	23	Місцезнаходження.....	26
Поширити фотографії та відео.....	23	Безпека.....	26
Диктофон.....	23	Мова і введення.....	26
<b>Налаштування</b>		Відновлення та скидання.....	26
Бездротові мережі.....	24	Акаунти.....	26
Управління SIM-картами.....	24	Система.....	27
Wi-Fi.....	24	Дата та час.....	27
Bluetooth.....	24	Розклад вкл / викл. живлення.....	27
Передача даних.....	25	Спец. можливості.....	27
Режим польоту.....	25		
Додаток для обміну SMS.....	25		

Друк.....	27
Для розробників.....	27
Про планшет.....	27

## **Навітел Навігатор**


Вступ.....	28
Інтерфейс програми.....	28
Побудова маршруту.....	33
Маршрут до точки, обраної на карті.....	33
Побудова маршруту до точки з відомою адресою.....	33
Ручна установка всіх точок маршруту.....	35
Онлайн-сервіси.....	36
Навітел.Затори.....	36
Навітел.Друзі.....	36
Навітел.Події.....	36
Навітел.SMS.....	36
Навітел.Погода.....	36
Навітел.Хмара.....	37
Навітел.Новини.....	37

## Комплект поставки

- Планшетний навігатор NAVITEL T700 3G NAVI
- Кріплення на лобове скло
- Підставка
- Мережевий адаптер живлення
- Автомобільний адаптер живлення 12/24 В
- Інструкція користувача
- Гарантійний талон

## Зовнішній вигляд пристрою

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Екран               | 8. Задня камера     |
| 2. Фронтальна камера   | 9. Спалах           |
| 3. Динамік             | 10. Micro-USB - USB |
| 4. Гучність            | 11. Динамік         |
| 5. Кнопка вкл. / вимк. | 12. Мікрофон        |
| 6. Скидання            | 13. Кріплення       |
| 7. Роз'єм 3.5 мм       |                     |

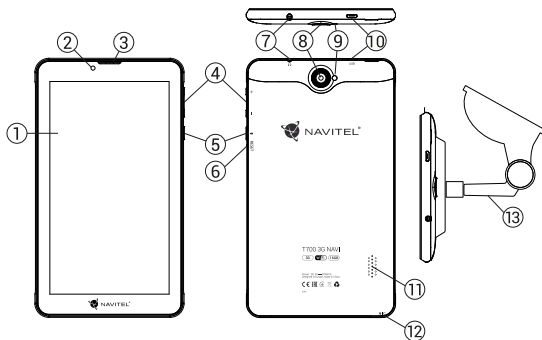

## Технічні характеристики

Фізичні характеристики	
Тип батареї	Літій-полімерний, 2800 mAh / 3.7 В
Адаптер живлення	Вхід: AC 100 -240 В, Вихід Micro-USB 5 В, 2.0 А
Розміри	108.8 × 188.8 × 11.7 мм
Специфікація обладнання	
Процесор	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 ГГц
Оперативна пам'ять	1 Гб DDR

Зовнішня пам'ять	16 Гб
Роздільна здатність екрану	7.0" IPS 1024 × 600
Wi-Fi	802.11 b / g / n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900 / 2100 МГц
2G	850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
GPS	Так
FM радіо	Так

Камера	Фронт. 0.3 МР, задня 2.0 МР
Слот для пам'яті	microSD
Слот для SIM карти	Dual SIM
Роз'єм ЗП	Micro-USB (5 В 2.0 А)
USB port	Micro-USB
Аудіороз'єм	3.5 мм
G-сенсор	Так
Специфікація ПЗ	
ОС	Android™ 7.0

## Використання приладу в автомобілі

### Кріплення на лобове скло

Ретельно вибирайте місце встановлення кріплення. Ніколи не встановлюйте кріплення таким чином, щоб воно закривало поле зору водія. Якщо лобове скло автомобіля містить вбудовану обігрівальну сітку або захист від ультрафіолету, то можливе погіршення прийому сигналу.

### Збірка кріплення на лобове скло

Спершу зніміть захисну плівку з присоски кріплення. Після цього виберіть відповідне місце на лобовому або бічному склі, переконайтеся, що поверхня чиста, не містить води, пилу або бруду, після чого зафіксуйте кріплення на склі за допомогою присоски. При нормальних умовах експлуатації, кріплення на присосці добре закріплює прилад на лобовому склі. Однак, якщо ви залишаєте кріплення в автомобілі на ніч, сила закріплення може ослабнути (через конденсацію вологи у зв'язку з пониженням температури). З цієї причини, щоб не допустити пошкодження приладу або кріплення, рекомендується на ніч знімати прилад з лобового скла разом із кріпленням.

## Запобіжні заходи

- Не розбирайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі його несправності зверніться в сервісний центр.
- Допустима температура зовнішнього середовища в режимі експлуатації: від 0 до +35 С. Температура зберігання: від +5 до +45 С. Відносна вологість: від 5% до 90% без конденсату (25 С).
- Уникайте контакту пристрою з джерелами вогню, щоб уникнути вибуху або пожежі.
- Не надавайте пристрій сильному механічному впливу.
- Компанія-виробник не несе відповідальності у разі пошкодження екрану користувачем.
- Уникайте контакту пристрою з джерелами електромагнітного випромінювання.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічні речовини або мийні засоби; завжди вимикайте пристрій перед чищенням.
- використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.

## Встановлення та вилучення SIM-карти

Встановлення SIM-карти:

1. Вимкніть пристрій.
2. Зніміть верхню частину задньої панелі пристрою, щоб знайти слот для SIM-карти.
3. Вставте SIM-карту у слот, таким чином, щоб золоті контакти були спрямовані вниз та зрізаний кут був звернений в сторону гнізда.

Виймання SIM-карти:

1. Вимкніть пристрій.
2. Зніміть верхню частину задньої панелі пристрою, щоб знайти слот для SIM-карти.
3. Обережно вийміть SIM-карту.

## Встановлення та виймання SD-карти

Установка SD-карти:

1. Вимкніть пристрій.
2. Зніміть верхню частину задньої панелі пристрою, щоб знайти слот для SD-карти.
3. Вставте SD-карту в слот, так що б золоті контакти були спрямовані вниз та зрізаний кут був звернений в сторону гнізда. Натисніть на неї до клацання.

Виймання SD-карти:

1. Розмонтуйте SD-карту, перейшовши в меню Програми > Установки > Пам'ять > вийняти SD-карту.
2. Вимкніть пристрій.
3. Зніміть верхню частину задньої панелі пристрою, щоб знайти слот для SD-карти.

4. Злегка натисніть на SD-карту в слот та дайте їй вислизнути.

## Домашній екран

В головному вікні присутні статус бар, панель швидкого налаштування, та ярлики до різних додатків, меню та функцій пристрою.

### Основні кнопки



- Відкрити меню додатків.



- Повернутися на головний екран.



- Повернення до попереднього екрана.




- Показати перелік програм, що недавно використовувалися. Натисніть на значок програми, щоб відкрити його.

### Статус бар

У статус барі відображається вибір іконок, що описують поточний стан пристрою - наприклад, рівень заряду батареї, рівень сигналу, Wi-Fi та Bluetooth з'єднання та т.д. Натисніть пальцем на лівій стороні рядки стану та проведіть пальцем вниз, щоб відобразити список повідомлень; зробіть те ж саме з правою стороною статус-бару, щоб відобразити меню швидкого налаштування.

### Додатки

Ваші встановлені додатки розташовані в меню Додатки, які можна отримати, натиснувши . Натисніть на іконку додатка, щоб відкрити його.

Натисніть на іконку і перетягніть її в смітєву корзину в верхньому лівому кутку, щоб видалити додаток.

## Створення ярликів для швидкого доступу

Ви можете створити ярлики для найбільш часто використовуваних додатків і розташуйте їх, як вам подобається на головному екрані. Щоб додати ярлик програми на головний екран:

1. Відкрийте меню додатка.
2. Натисніть на іконку додатка, а потім перетягніть її на головний екран і відпустіть.


Щоб видалити ярлик, натисніть на нього, а потім перетягніть на хрестик у верхньому лівому кутку.

## Віджети

Ви можете помістити віджети на головному екрані, такі як календар, годинник, рівень заряду батареї, пошук Google, і інші. Для цього:

1. Натисніть пальцем на головний екран, поки його зображення не зменшиться в розмірі. Під ним ви побачите три нові іконки.
2. Натисніть на іконку з написом "Віджети". Ви побачите список доступних віджетів.
3. Виберіть віджет зі списку, натиснувши на нього, а потім перетягніть його на головний екран.

Щоб видалити віджет, натисніть на нього і перетягніть на хрестик у верхньому лівому кутку.

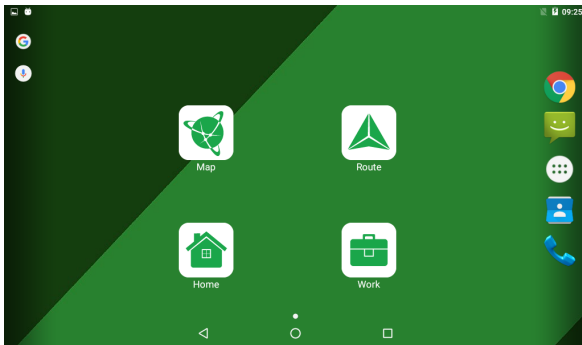



## Фоновий малюноктелефону



Щоб змінити фоновий малюнок:

1. Натисніть пальцем на головний екран, поки його зображення не зменшиться в розмірі. Під ним ви побачите три нові іконки.
2. Натисніть на іконку з написом “Фоновий малюнок”. Ви побачите доступні шпалери в списку зображень в нижній частині екрана.
3. Виберіть зображення зі списку, або натисніть “Вибрати зображення”, щоб вибрати інше зображення, збережене на пристрої. Потім натисніть кнопку “Встановити шпалери” в верхньому лівому кутку.

## Облікові записи

Використовуйте облікові записи для синхронізації даних - електронної пошти, контактів, календаря і т.д.

### Додавання облікового запису

Перейдіть в меню програми  >  Налаштування, а потім перейдіть до розділу "Облікові записи". Натисніть кнопку "Додати обліковий запис".

Ви можете додати такі типи облікових записів:



- Google - додати обліковий запис Gmail, щоб синхронізувати календар, контакти, пошту, а також послуги Google+.
- Корпоративна пошта - додати обліковий запис корпоративної електронної пошти.
- IMAP електронної пошти - додати особистий обліковий запис електронної пошти (протокол IMAP).
- Електронної пошти POP3 - додати особистий обліковий запис електронної пошти (протокол POP3).

## Контакти

Ви можете зберегти контакти, номери телефонів, адреси електронної пошти, а також іншу інформацію.

### Новий контакт



Щоб додати новий контакт:

1. Перейдіть в меню  Контакти >  Новий контакт.
2. Введіть інформацію про контакт.
3. Натисніть кнопку "Готово" (верхній лівий кут), щоб зберегти контакт.

### Редагування контакту



1. Натисніть , щоб відкрити список контактів.
2. Виберіть контакт, який потрібно відредагувати, натиснувши на . Після редагування натисніть кнопку "Готово", щоб зберегти зміни.

### Видалення контакту



1. Натисніть , щоб відкрити список контактів.
2. Натисніть , в списку виберіть "Видалити".
3. Позначте контакти, які хочете видалити, а потім натисніть кнопку "ОК".

### Резервне копіювання контактів

Ви можете експортувати свої контактні дані на зовнішню карту пам'яті.

1. Натисніть , щоб відкрити список контактів.
2. Натисніть  > "Імпорт / Експорт".
3. Виберіть "Експорт в сховище".

### Імпорт контактів

1. Натисніть , щоб відкрити список контактів.
2. Натисніть  > "Імпорт / Експорт".
3. Виберіть "Імпорт з сховища".

### Вибрані контакти

Ви можете створити улюблені, часто використовувані або спеціальні контакти, щоб ними можна було швидко скористатися. Щоб зробити це, виберіть контакт зі списку, а потім натисніть на значок зірочки поруч з його ім'ям.

Для перегляду улюблених каналів натисніть "Всі контакти" (лівий верхній кут), і виберіть "Вибране" у спливаючому списку.







# Дзвінки

## Вихідні дзвінки

1. Натисніть .
2. Виберіть контакт зі списку контактів або натисніть , щоб ввести номер за допомогою клавіатури набору номера. Ви можете натиснути кнопку  для видалення останньої введеної цифри.
3. Натисніть  щоб зробити дзвінок.

## Вхідні дзвінки

При отриманні вхідного дзвінка, можливі три варіанти:

1. Дайте відповідь на телефонний дзвінок - натисніть і перетягніть значок  на значок .
2. Відбій - натисніть і перетягніть значок  на значок .
3. Покласти трубку і написати повідомлення - натисніть  на значок .





## Історія дзвінків

Щоб переглянути історію викликів, перейдіть на  Телефон >  Історія. Ви можете переглядати:

- Вхідні виклики 
- Вихідні виклики 
- Пропущені виклики 


## Повідомлення


### Відправлення повідомлень

1. Перейдіть до меню  Повідомлення >  Створити повідомлення.
2. Введіть номер одержувача або натисніть  і знайдіть його зі списку контактів.
3. Введіть текст, який ви хочете відправити.
4. Натисніть , щоб відправити повідомлення.

### Відповіді на повідомлення

Ви отримаєте повідомлення про нове повідомлення.


1. Перейдіть до меню  повідомлень.
2. Виберіть повідомлення, на яке ви хочете відповісти.
3. Введіть текст, який ви хочете відправити.

4. Натисніть , щоб відправити повідомлення.


## MMS

1. Перейдіть до меню  Повідомлення >  Створити повідомлення.

2. Введіть номер одержувача або натисніть  і знайдіть його зі списку контактів.

3. Натисніть  в лівому нижньому кутку, а потім виберіть один з наступних варіантів:


- Захоплення зображення - зробити знімок, який буде автоматично прикріплений до повідомлення.
- Захоплення відео - захоплення відео, яке буде автоматично додається до повідомлення.
- Запис аудіо - записати звуковий файл, який буде автоматично прикріплений до повідомлення.
- Фотографії - прикріпити зображення, збережене на пристрої.
- Відео - прикріпити відеозапис, що зберігається у пристрої.
- Аудіо - прикріпити звуковий файл, що зберігається на пристрої.
- Слайд-шоу - створити зображення слайд-шоу, щоб прикріпити до повідомлення.

4. Натисніть , щоб відправити повідомлення.



# Wi-Fi

## Включення і вимикання Wi-Fi


Wi-Fi може бути включений на головному екрані.

1. Натисніть  в меню швидких налаштувань. Значок стане білим, коли Wi-Fi включений.
2. Натисніть на іконку ще раз, щоб відключити Wi-Fi при необхідності.

Альтернатива:

1. Перейдіть до меню  Програми >  Налаштування.
2. У розділі “Wireless & Networks”, знайдіть рядок “Wi-Fi”.
3. Використовуйте перемикач, щоб включити або вимкнути Wi-Fi.

## Підключення до мережі Wi-Fi

Коли Wi-Fi включений, значок сповіщення  в рядку стану показує, що є доступні мережі Wi-Fi. Для підключення до мережі:

1. Помістіть свій палець на лівій стороні рядку стану і проведіть пальцем вниз, щоб відобразити список повідомлень.
2. Натисніть на “Доступні Wi-Fi мережі”. Вам буде показаний список доступних мереж.
3. Виберіть мережу зі списку і натисніть на відповідний запис. Якщо мережа захищена паролем, вам буде запропоновано ввести пароль.


Список мереж також можна отримати, натиснувши на рядок “Wi-Fi” у Налаштуваннях.



При підключенні до нової мережі, пристрій “запам’ятовує” її і надалі підключається автоматично, коли вона доступна. Для того, щоб пристрій “забуло” мережу, натисніть на ім’я мережі, а потім виберіть “Забути мережу” зі спливаючого списку.



**Примітка:** «забування» мережі включає в себе «забування» пароля, так що, якщо ви захочете підключитися до захищеної мережі знову, вам доведеться повторно ввести пароль.

## Мобільна мережа

Щоб включити мобільний доступ до Інтернету, відкрийте меню швидкого налаштування і натисніть . Натисніть ще раз, щоб відключити його.


Ви також можете зробити це, перейшовши в меню  програми >  Налаштування > Управління SIM > З'єднання для передачі даних.

**Примітка:** Вам необхідно встановити SIM-карту для мобільного Інтернету для роботи.



## Bluetooth

### Включення і вимикання Bluetooth

Bluetooth може бути включений на головному екрані:

1. Натисніть  в рядку стану. Значок стане білим, коли Bluetooth включений.
2. Натисніть на іконку ще раз, щоб відключити Bluetooth.


Інший спосіб включити Bluetooth:

1. Перейти до меню  Програми >  Налаштування.
2. Знайдіть запис "Bluetooth".
3. Використовуйте перемикач праворуч, для його включення / вимикання.

## Підключення пристроїв через Bluetooth

1. Натисніть на меню Bluetooth, щоб побачити налаштування. У меню на самому верху відображається назва пристрою та інформація про те, видно воно іншим Bluetooth-пристроїв. Натисніть на запис, щоб переключити видимість вашого пристрою.
2. У розділі “Доступні пристрої” нижче показані пристрої, які ви можете в даний момент побачити. Натисніть на рядок з назвою пристрою для сполучення з ним. У розділі під назвою “Парні пристрої” будуть відображені всі Bluetooth з’єднання.
3. Щоб скасувати утворення пари з пристроєм, натисніть  на назву пристрою, а потім натисніть кнопку “Скасувати створення пари”.

## Тетерінг і портативна точка доступу

Ви можете дозволити спільне використання підключення для передачі даних вашого пристрою. Для цього, включите мобільне підключення до Інтернету. Потім перейдіть в Меню  >  Установки програми і в меню “Мережі та бездротовий доступ” натисніть “Детальніше ...”, а потім “Тетерінг і портативна точка доступу”. Ви побачите кілька варіантів налаштування.



### Точка доступу Wi-Fi

1. Натисніть на Точка доступу Wi-Fi, щоб налаштувати точку доступу.
2. Натисніть кнопку “Налаштування Wi-Fi точка доступу”. З’явиться вікно.
3. Виберіть ім’я для вашої мережі і введіть його в текстовому полі “Мережевий SSID”.
4. Виберіть протокол безпеки для вашої мережі або залишити його відкритим.
5. Введіть пароль для захисту мережі, якщо це необхідно.

6. Встановіть максимальну кількість з'єднань (1-8).
7. Натисніть кнопку "Зберегти".
8. Використовуйте перемикач в правому верхньому куті, щоб включити гарячу точку.


### USB Тетерінг

Спільне використання інтернет-з'єднання між двома пристроями за допомогою кабелю USB.

1. Підключіть пристрої один до одного.
2. Значок USB з'явиться в рядку стану. У списку повідомлень ви побачите "Підключений як мультимедійний пристрій".
3. Виберіть Меню  >  Налаштування додатку, в розділі "Мережі та бездротовий доступ" виберіть "Детальніше ...", а потім "Тетерінг і портативна точка доступу".
4. Встановіть прапорець праворуч в рядку "USB Тетерінг".



### Bluetooth Тетерінг

Спільне використання інтернет-з'єднання між двома пристроями за допомогою Bluetooth.

1. Увімкніть функцію Bluetooth на обох пристроях.
2. Виконайте сполучення пристроїв.
3. Якщо ви хочете використовувати підключення до Інтернету іншого пристрою, натисніть на  в розділі "Зв'язані пристрої", а потім, під профілями, виберіть "Доступ до Інтернет".
4. Якщо ви хочете поширити своє Інтернет-з'єднання з іншим пристроєм, виконайте крок 3 на тому пристрої.

# Камера

Камера дозволяє робити фотографії або відеозаписи.


Для того, щоб отримати доступ до камери, натисніть на іконку  на головному екрані, або перейдіть в меню програми >  Камера.





Натисніть  для перемикання між передньою і задньою камерами.

## Фотографії





1. Наведіть камеру на об'єкт, який ви хочете сфотографувати.
2. Натискайте "Розтягнути" або "Стиснути" екран для збільшення або зменшення масштабу, якщо це необхідно.

3. Натисніть , щоб зробити знімок. Він буде збережений автоматично в галерею.


## Запис відео

1. Натисніть , щоб почати запис відео. Значок стане червоним, і маленький червоний кружок з'явиться в нижньому лівому кутку екрана, вказуючи, що запис в процесі. Таймер поруч з нею покаже довжину запису.
2. При необхідності, ви можете збільшувати і зменшувати час запису натискаючи на "Розтягнути" і "Стиснути" екран.
3. Натисніть  ще раз, щоб зупинити запис. Відео буде збережено в галереї.

## Налаштування камери

Натисніть , щоб відкрити меню налаштувань камери. Воно розділене на три вкладки -  Загальні,  Фото і  UA


Налаштування відео .

Натисніть , щоб відкрити ще одне меню, в якому ви можете налаштувати рівень експозиції, колірний ефект, баланс білого і режиму день / ніч.



Після зміни налаштувань, натисніть в будь-якому місці екрану, щоб вийти з меню.

### Перегляд галереї







Натисніть на квадратній рамці в правому верхньому куті екрану, щоб перейти в галерею з вашими фотографіями і відео.

Ви можете виконувати різні дії (тобто редагування, обрізка, поворот, відключення звуку, видалення) з фотографіями і відео у вашій галереї. Щоб зробити це, виберіть фото або відео з галереї, а потім натисніть  і виберіть дію зі списку.

### Поширити фотографії і відео




Виберіть елемент з галереї, а потім натисніть кнопку  в правому верхньому кутку і вибрати спосіб, яким ви хочете поділитися своїми фото і відео файлами. Нажміть  щоб надати доступ до файлу за допомогою Gmail (як вкладення).

## Диктофон

1. Перейдіть в меню  Програми >  Диктофон.
2. Натисніть , щоб почати запис.
3. Натисніть , щоб призупинити , або зупинити.
4. Натисніть , щоб відтворити запис, якщо це необхідно.
5. Натисніть кнопку "Зберегти", якщо ви хочете зберегти звуковий файл, або натисніть "Скасувати", щоб видалити його.

## Налаштування пристрою

Щоб потрапити в меню Налаштування:

- Пройдіть в меню  Додатки >  Налаштування.
- Проведіть пальцем вниз від правій частині рядка стану, в який з'явився меню натисніть .

Меню Налаштування складається з п'яти розділів:

1. Бездротові мережі - бездротові з'єднання пристрою - WiFi, Bluetooth, мобільний Інтернет та ін.
2. Пристрій - налаштування звуку, екрану, зберігання даних, батареї, додатків.
3. Особисті дані - місце розташування, безпека, мова, резервне копіювання даних.
4. Акаунти - акаунти Google і поштові скриньки.
5. Система - час і дата, спец. можливості, версія ПЗ, інформація легального характеру та ін.

## Бездротові мережі

### Управління SIM-картами

Вмикайте / вимикайте ваші SIM-карти за допомогою перемикачів справа, або редагуйте їх властивості, натиснувши на відповідний пункт меню.

### Wi-Fi

Підключайтеся до бездротових мереж, переглядайте та редагуйте їх властивості.

### Bluetooth

З'єднуйте ваш пристрій з іншими, що використовують Bluetooth.

### **Передача даних**

Статистика передачі даних через мережі.

*(Натисніть “Ще ...”, щоб побачити меню, перераховані нижче)*

### **Режим польоту**

Забороніть будь-які комунікації з вашим пристроєм.

### **Додаток для обміну SMS**

Виберіть програму для обміну повідомленнями.

### **Режим модему**

Роздавайте ваше Інтернет-з'єднання з іншими пристроями.

### **VPN**

Налаштування VPN.

### **Мобільна мережа**

Налаштуйте і використовуйте мобільний Інтернет.

## **Пристрій**

### **Профілі звуку**

Створюйте, редагуйте і використовуйте профілі звуку для різних ситуацій.

### **Екран**

Виберіть фоновий малюнок, налаштуйте сповіщення, яскравість, розмір шрифту та ін.



### **Пам'ять**

Виберіть основний носій для збереження даних, переглядайте вільне і зайняте місце на вашому пристрої.

### **Батарея**

Відстежуйте стан вашої батареї - рівень, що залишився, рівень споживання енергії окремими процесами.

### **Додатки**

Переглядайте та керуйте вашими додатками.

## **Особисті дані**

### **Місцезнаходження**

Налаштування сервісів, що використовують ваше місце розташування.

### **Безпека**

Налаштуйте блокування екрана, захист SIM-карти та інші параметри безпеки.

### **Мова і введення**

Виберіть бажану мову інтерфейсу, а також метод введення.

### **Відновлення та скидання**

Створіть резервну копію ваших даних та збережіть її на сервері Google, виконайте скидання до заводських установок.

## **Акаунти**

Створюйте, редагуйте і керуйте вашими акаунтами Google і поштовими скриньками.

### **Передача данных**

Статистика передачи данных через сети.

*(нажмите "Еще..."; чтобы увидеть меню, перечисленные ниже)*

### **Режим полета**

Запретите любые коммуникации с вашим устройством.

### **Приложение для обмена SMS**

Выберите программу для обмена сообщениями.

### **Режим модема**

Раздавайте ваше Интернет-соединение другим устройствам.

### **VPN**

Настройки VPN.

### **Мобильная сеть**

Настройте и используйте мобильный Интернет.

## **Устройство**

### **Профили звука**

Создавайте, редактируйте и используйте профили звука для разных ситуаций.

### **Экран**

Выберите обои, настройте оповещения, яркость, размер шрифта и др.

## Память

Выберите основной носитель для сохранения данных, просматривайте свободное и занятое место на вашем устройстве.

## Батарея

Отслеживайте состояние вашей батареи - уровень, оставшееся время, потребление энергии отдельными процессами.

## Приложения

Просматривайте и управляйте вашими приложениями.

# Личные данные

## Местоположение

Настройки сервисов, использующих ваше местоположение.

## Безопасность

Настройте блокировку экрана, защиту SIM-карты и другие параметры безопасности.

## Язык и ввод

Выберите предпочтительный язык интерфейса, а также метод ввода.

## Восстановление и сброс

Сохраните резервную копию ваших данных на сервере Google или выполните сброс к заводским установкам.

# Аккаунты

Создавайте, редактируйте и управляйте вашими аккаунтами Google и почтовыми ящиками.

# Система

## **Дата та час**

Налаштуйте поточний час і дату, формат їх відображення, а також часовий пояс.

## **Розклад вмик. / вим. живлення**

Налаштуйте розклад автономного включення і відключення пристрою.

## **Спец. можливості**

Спеціальні можливості для людей з фізичними обмеженнями.

## **Друк**

Налаштування друку.

## **Для розробників**

Різні функції для розробників на Android.

## **Про планшет**

Наявність оновлень, стан, номер моделі, версія ПЗ та ін.

# Навітел Навігатор

На планшеті встановлено додаток Навітел Навігатор з картами 43 країн Європи, Білорусі, Казахстану, Росії та України. Навітел Навігатор - це навігаційний додаток, що використовується для пошуку адрес і планування маршрутів.

Щоб запустити програму натисніть на іконку  в списку додатків вашого планшета.

## Інтерфейс програми

#	Елемент	Функція
1	Звук	Натискання на цю кнопку відкриває меню роботи зі звуком.

#	Елемент	Функція
2	Компас	Натискання на кнопку «Компас» відкриває контекстне меню, в якому представлені опції орієнтації карти («Північ вгорі» - північ карти завжди розташований у верхній частині екрану, «Обертати по руху» - обертання карти відповідно до напрямку руху), виду карти (Плоский вигляд «2D» і Панорамний вид «3D») і режиму карти («Нічний», «Денний», «Автоматично»).





#	Елемент	Функція
3	Смуги руху	Відображення смуг руху і дозволених маневрів.
4	Інформаційна панель	Відображення майбутнього маневру (наприклад, повороту) і відстані до нього. При натисканні на знак відкривається меню, в якому представлені опції надання інформації про маршрут, наприклад зупинки ведення по маршруту і його видалення з карти.

#	Елемент	Функція
5	Маршрут	Маршрут, за яким в даний момент здійснюється рух.
6	Інформаційна панель	Відображення поточної швидкості руху, часу, що залишився в шляху, відстані до кінцевої точки маршруту і орієнтовного часу прибуття.
7	GPS-курсор	Вказівник поточного місцезнаходження при включеному GPS-приймачі.
8	Меню	Кнопка, що відкриває головне меню програми.
9	Інформаційна панель	Відображення назви вулиці, по якій зараз здійснюється рух. Інформація відображається, якщо встановлено з'єднання з GPS / ГЛОНАСС і якщо карта містить відповідну інформацію. В іншому випадку відображається напрямок руху.

#	Елемент	Функція	#	Елемент	Функція
10	Кнопка масштабування	Кнопка зменшення масштабу.	15	GPS	Індикатор з'єднання зі супутниками. Якщо індикатор сірого кольору - GPS/ГЛОНАСС-приймач відключений; червоного кольору - приймач включений, але з'єднання з супутниками не встановлено; жовтий - погане з'єднання; зелений - з'єднання встановлено. На індикаторі відображається кількість знайдених супутників.
11	Кнопка масштабування	Кнопка збільшення масштабу.			
12	«Навітел. Події»	Кнопка управління сервісом дорожніх подій.			
13	Маршрутна лінія	Відображає частину маршруту, проміжні точки (якщо такі є) на ній і завантаженість доріг по маршруту (позначається кольором).			
14	Батарея	Кнопка, що відображає рівень заряду акумулятора пристрою. При натисканні на кнопку відображається кількість вільної оперативної пам'яті пристрою.	16	«Навітел.Друзі»	Кнопка для переходу в меню сервісу «Навітел. Друзі », який надає можливість додавати друзів, бачити місце розташування друзів на карті, а також спілкуватися з ними.

#	Елемент	Функція
17	«Курсор»	При натисканні на кнопку з'являється меню точки, зазначеної на карті (визначення її як кінцевої шляхом натискання кнопки «Поїхали!», Або перехід до екрану «Властивості»).
18	«Зберегти»	Зберігає точку, зазначену на карті, як шляхову для подальшого її застосування.
19	2D/3D	Перемикання між плоским і панорамним видами карти. Нахил карти залежить від масштабу: чим більше масштаб, тим менше нахил.
20	Точка на карті	Коротким натисканням можна відзначити точку на карті, щоб зберегти її як шляхову, додати в маршрут, подивитися її властивості і т.д.
21	Оновлення	Відкриває доступ до меню оновлення програми і карт.

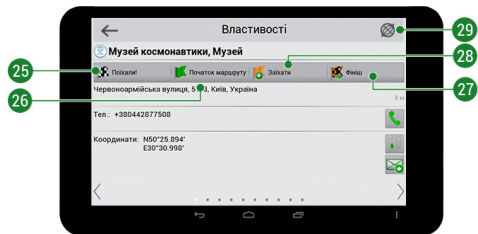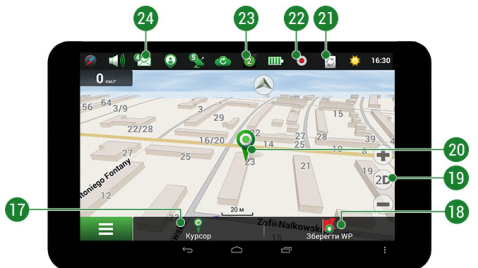



#	Елемент	Функція	#	Елемент	Функція
22	Запис треку	Кнопка запису треку: червоний колір точки всередині значка - запис треку здійснюється, сірий - не здійснюється.	26	«Початок маршруту»	Натискання на цю кнопку визначає обрану точку як початкову точку маршруту (GPS-приймач при цьому повинен бути відключений).
23	Навітел.Затори	На іконі відображається поточна завантаженість доріг за 10-бальною шкалою. Натискання на іконку відкриває меню управління даним сервісом.	27	«Фініш»	Кнопка відображається тільки при прокладеному маршруті. При натисканні на кнопку прокладений маршрут на карті триває до даної точки.
24	Навітел.SMS	Дана кнопка призначена для читання і відправки повідомлень, і використання координат, що в ній містяться. На кнопці відображається кількість непрочитаних повідомлень.	28	«Заїхати»	Кнопка відображається тільки при прокладеному маршруті. Позначає поточну точку на карті як проміжну точку маршруту. Кожна наступна додана точка стає першою проміжною точкою маршруту.
25	«Поїхали»	Після натискання на цю кнопку до обраної точки буде прокладений маршрут з поточного місця розташування або заданої початкової точки.	29	Карта	Перехід до перегляду карти.

## Маршрут до точки, що обрана на карті

Програма передбачає побудову маршруту до точки, яку можна знайти і відзначити на карті, визначивши її як кінцеву точку маршруту. При цьому початковою точкою маршруту буде своє поточне місцезнаходження, яке визначається системою GPS / ГЛОНАСС. Для побудови маршруту натисніть на карті на місце передбачуваного фінішу, щоб відзначити на ній точку і виберіть «Курсор» [1]. Далі натисніть «Поїхали!» [2]. Програма запропонує 3 альтернативні варіанти маршруту з зразковим відстанню і часом до фінішної точки [3]. Виберіть підходящий варіант і натисніть «Поїхали!».

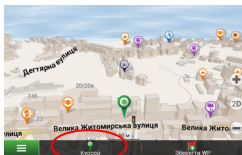


Рис. 1

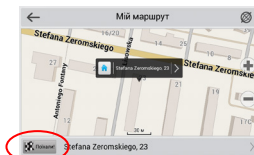


Рис. 2

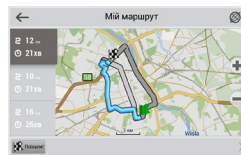


Рис. 3

## Побудова маршруту до точки з відомою адресою

Для того щоб прокласти маршрут до точки, яку можна знайти за адресою, виберіть «Меню» [4] > «Знайти» [5] > «За адресою». Далі натисніть «Оберіть країну» [7] і почніть вводити назву країни [8]. Щоб захвати клавіатуру, натисніть на іконку в правій верхній частині екрана. Виберіть країну [9]. Поля «Оберіть місто», «Оберіть вулицю» і «Оберіть будівлю» стають активними після заповнення попереднього поля [10]. Після внесення відповідної інформації, об'єкт буде показаний на карті. Натисніть «Поїхали!» [10]. Програма запропонує 3 альтернативних маршрута до вказаної адреси [11]. Виберіть маршрут і натисніть «Поїхали!» [12].

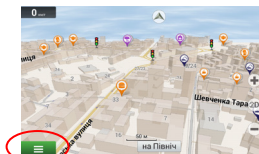


Рис. 4

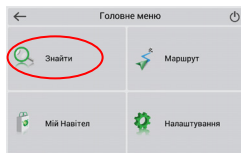


Рис. 5



Рис. 6

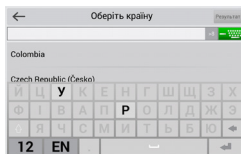


Рис. 7

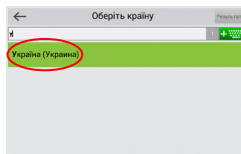


Рис. 8

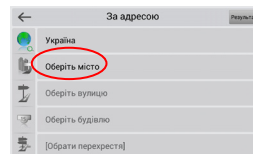


Рис. 9

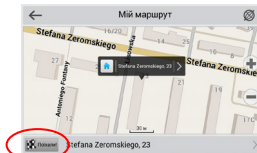


Рис. 10

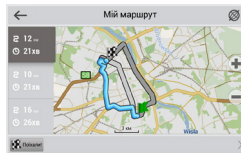


Рис. 11

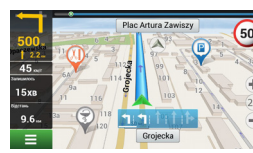


Рис. 12

## Ручна установка всіх точок маршруту

Для побудови маршруту, початкова і кінцева точка якого визначаються вручну, відзначте на карті точку, звідки ви хочете розпочати рух і натисніть «Курсор» [1] для переходу до екрану «Мій маршрут». Далі натисніть на інформаційну панель внизу екрану [2]. На екрані «Властивості» виберіть «Початок маршруту» [3]. GPS-приймач повинен бути відключений. Точка буде відзначена на карті як початкова точка маршруту. Далі виберіть на карті кінцеву точку маршруту. Для цього натисніть на відповідну область карти, натисніть на кнопку «Курсор» [4] і потім «Поїхали!» В розділі «Мій маршрут» [5]. Програма запропонує 3 альтернативних маршруту [6]. Виберіть підходящий і натисніть «Поїхали!».

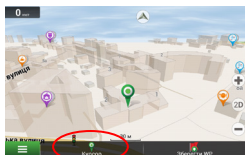


Рис. 1

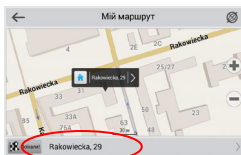


Рис. 2

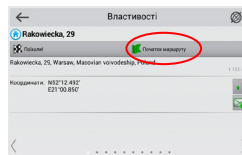


Рис. 3



Рис. 4

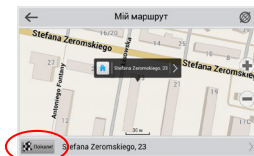


Рис. 5

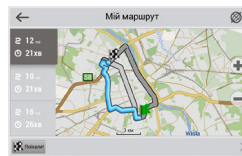


Рис. 6

# Онлайн-сервіси

## Навітел.Затори

За допомогою даного сервісу користувачам надається інформація про щільність руху на дорогах, яка в режимі реального часу відображається на карті кольором. Якщо ділянка дороги на карті забарвлена в зелений колір, це означає, що рух вільний, якщо в жовтий - рух щільне, в помаранчевий - рух утруднений, червоний - затор на дорозі. Для налаштування сервісу виберіть «Меню»> «Параметри»> «Online сервіси».

## Навітел. Друзі

Інтерактивний сервіс «Навітел.Друзі» дозволяє в режимі реального часу бачити на карті місце розташування друзів, будувати маршрути з використанням координат їх розташування, обмінюватися координатами інших об'єктів і повідомленнями. Для включення сервісу виберіть «Меню»> «Параметри»> «Online сервіси» і переведіть перемикач «Включити Навітел.Друзі» в положення «On» («Увімкнути»).

## Навітел.Події

Цей безкоштовний інтерактивний сервіс дозволяє користувачам відзначати і бачити на карті навігаційного пристрою позначки інших користувачів про різні події.

## Навітел.SMS

Сервіс Навітел.SMS дозволяє обмінюватися координатами між користувачами для визначення поточного місцезнаходження один одного, а також передавати координати будь-якого об'єкта.

Тут можна ввести такі дані, як номер одержувача, назву місця, його опис і точні координати. Існує два типи SMS повідомлень. Відправка своїх координат "Я тут", і запит координат іншого користувача - "Де ти?"

## Навітел.Погода


Сервіс Навітел.Погода дозволяє переглядати прогноз погоди в будь-якому місті світі, інформація про погоду доступна на чотири дні вперед.

## Навітел.Хмара

За допомогою сервісу Навітел.Хмара ви можете зберегти на хмарному сервері ваші шляхові точки, історію пошуку і профілі налаштувань. Збережені в хмарі дані ви можете відновити на пристрої в разі переустановлення програми, а якщо ви використовуєте для навігації кілька пристроїв з програмою Навітел, то шляхові точки і історія синхронізуються між усіма пристроями.

Для роботи сервісу необхідно підключення до мережі Інтернет.

Щоб синхронізуватися з іншими пристроями:

1. У вікні карти, на панелі інструментів, натисніть значок .
2. Якщо такого значка на панелі інструментів немає, то, можливо, він не поміщається через діючу орієнтацію екрана. Спробуйте змінити орієнтацію екрана. Якщо ярлик не з'явився, виберіть Меню> Установки> Інтерфейс> Кнопки на карті, потім включите відображення значка Навітел.Хмара.
3. У діалоговому вікні Навітел.Хмара натисніть Увімкнути.
4. Введіть логін і пароль від вашого особистого кабінету на сайті Навітел. Ви також можете увійти в Навітел.Хмара через акаунт VK, FB і Google Plus. Однак вони повинні бути попередньо синхронізовані з вашим профілем Навітел.
5. Натисніть Налаштування, потім виберіть дані, які потрібно синхронізувати.
6. У діалоговому вікні Навітел.Хмара натисніть Синхронізувати зараз.
7. Використовуючи такі ж логін і пароль, повторіть виконані дії на пристрої, з яким ви хочете встановити синхронізацію налаштувань і даних.

## **Навітел.Новини**

Через сервіс Навітел.Новини ми доносимо до вас найсвіжіші новини, повідомляємо про оновлення та зміни програми, а також інформуємо про виникнення акційта знижок.

Щоб відкрити сторінку сервісу, виберіть Меню > Мій Навітел > Новини.

Для включення або виключення отримання повідомлень Навітел.Новини, виберіть Меню> Установки> Online сервіси, знайдіть опцію «Показувати повідомлення Навітел.Новини» і встановите перемикач у відповідне положення.

Ви можете поставити іконку сервісу на робочу панель. Для цього виберіть Меню > Установки > Інтерфейс > Кнопки на карті, потім включите відображення значка Навітел.Новини.



NAVITEL<sup>®</sup>