



ЧТО В КОРОБКЕ?




x 14




x 8



x 1

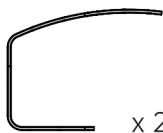


x 2

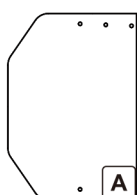

x 1



x 1

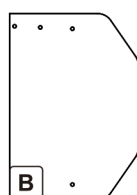

x 1

ИНСТРУКЦИЯ

- 1** Снимите защитную пленку с лицевой и оборотной сторон платы «А»

- 2** Вставьте четыре крепежных штифта в предусмотренные отверстия на плате «А»

- 3** Вставьте балку в плату «А» и совместите ее с обеих сторон.

- 4** Снимите защитную пленку с лицевой и оборотной сторон платы «В»

- 5** Вставьте плату «В» в балку, убедитесь, что обе пластины правильно размещены (как показано на увеличенном изображении)

- 6** Вставьте 4 крепежных гвоздя в отверстия с обеих сторон балки. Затем закрепите конструкцию 6 грунтовыми гвоздями (см. увеличенный вид для точного расположения)

ДЕМОНТАЖ

- 1** Вставьте плоскую отвертку в желоб крепежного гвоздя.

- 2** Поворачивайте плоскую отвертку, чтобы поднять головку крепежного гвоздя, затем гвоздь можно извлечь.