

Спасибо вам за выбор беспроводных bluetooth стерео наушников с функцией внешнего аккумулятора **myDrops Power**.

Ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед использованием.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

Имя устройства: myDrops Power

Версия bluetooth®: 5.0

Дальность работы bluetooth: 10 метров

Частотный диапазон: 2.402 ГГц - 2.480 ГГц

Профили bluetooth: A2DP/HFP/HSP/AVRCP/SPP

Функция шумоподавления VCV

Поддержка голосового оповещения и оповещения о входящих звонках


Время работы : 3 Ч (на 60% громкости)

Питание устройства: 5 В

Батарея зарядного кейса: 1800 мАч




ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

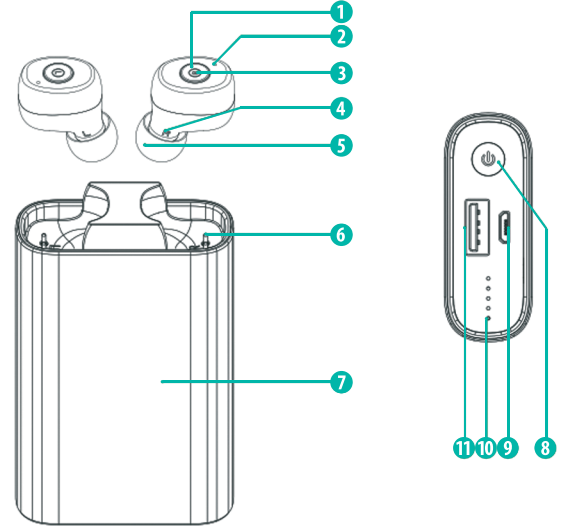

- | | |
|---|--|
| 1. Кнопка управления и питания (многофункциональная кнопка) | 7. Зарядный кейс с функцией внешнего аккумулятора |
| 2. Микрофон | 8. Кнопка питания |
| 3. Светодиодный индикатор | 9. Порт microUSB |
| 4. Значек L/R (левый/правый) | 10. Индикатор заряда аккумулятора |
| 5. Насадки (амбушюры) | 11. Выходной порт для зарядки устройств (можно заряжать мобильный телефон) |
| 6. Контакты зарядки наушников | |

ПОЛОЖЕНИЕ НАУШНИКОВ

Для получения наилучшего качества звука, пожалуйста, выберите оптимальный размер насадок (амбушюр). Для достижения наилучшего качества звука, попробуйте разные размеры насадок. Использование наиболее подходящего размера насадок обеспечит наибольший комфорт при использовании. При использовании на улице, пожалуйста, расположите свой мобильный телефон с левой стороны, так как ведущим наушником является наушник «L», это обеспечит наиболее качественную связь гарнитуры с телефоном. Насадка среднего размера позволяет получить наилучшую слышимость басов.

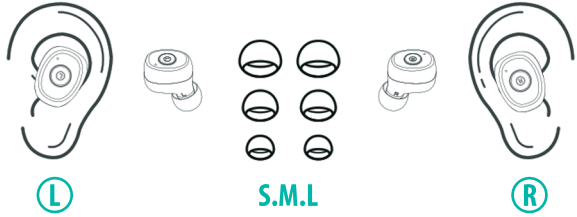

Ушной канал имеет индивидуальное строение, пожалуйста, выберите для себя наиболее удобный угол расположения гарнитуры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ СТЕРЕО (ПАРНЫЙ) РЕЖИМ

1. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ В ЗАРЯДНОМ КЕЙСЕ

Поместите гарнитуру в зарядный кейс, красный индикатор загорится, что означает, что наушник заряжается. Когда зарядка завершится, синий индикатор загорится на 5 секунд, после чего погаснет. Зарядка гарнитуры занимает порядка 45 минут. (Если зарядный кейс слабо заряжен, предварительно подзарядите зарядный кейс). Чтобы проверить заряжены ли полностью наушники, извлеките и снова поместите их в зарядный кейс. Если спустя короткое время свечение индикатора сменится с красного на синий и погаснет, значит гарнитура полностью заряжена.


2. ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГАРНИТУРЫ ИЗ ЗАРЯДНОГО КЕЙСА

Для того, чтобы извлечь наушники гарнитуры из зарядного кейса необходимо выполнить следующие действия:

нажмите снизу на зарядный кейс, чтобы выдвинуть отсек с наушниками, извлеките левый, а затем правый наушник гарнитуры. После извлечения наушники включатся автоматически. Спряжение между собой произойдет автоматически примерно через десять секунд (Индикатор левого наушника «L» (ведущий наушник), будет попеременно мигать красным и синим цветом, индикатор правого наушника «R» (ведомый наушник) выключится автоматически).

Если автоматическое сопряжение не удалось, необходимо выполнить сопряжение вручную следующим образом:

сначала выключите bluetooth в телефоне, выключите наушники удержанием многофункциональной кнопки в течение 4 секунд. Далее нажмите и удерживайте левую (L) и правую (R) многофункциональную кнопку наушников одновременно в течение 5 секунд, пока красный и синий индикаторы не начнут попеременно мигать (Наушники включатся и перейдут в режим сопряжения). Подождите 5–12 секунд, если индикатор правого наушника (R) погаснет, а красный и синий индикаторы левого наушника (L) поочередно начнут мигать, значит сопряжение вручную выполнено успешно.

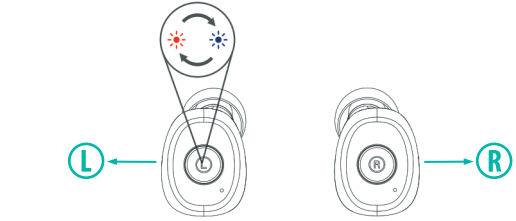

«L» индикатор наушника попеременно мигает синим и красным


«R» индикатор наушника выключен

3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BLUETOOTH ГАРНИТУРЕ

Включите bluetooth вашего телефона, подключитесь к устройству с названием «myDrops».

После успешного подключения можно использовать гарнитуру.

Если звук воспроизводится только в одном наушнике, пожалуйста отмените сопряжение (удалите устройство из списка подключенных) и выключите bluetooth телефона. Затем, когда гарнитура отключена, нажмите на многофункциональную кнопку на каждом из наушников «L» «R» и удерживайте в течение 5 секунд, пока индикаторы на гарнитуре не начнут попеременно мигать красным и синим светом. Подождите 5-10 секунд, на наушник «L» должен попеременно светиться синим и красным, на наушнике «R» световой индикатор должен погаснуть. Включите bluetooth своего телефона и повторите подключение к устройству «myDrops».

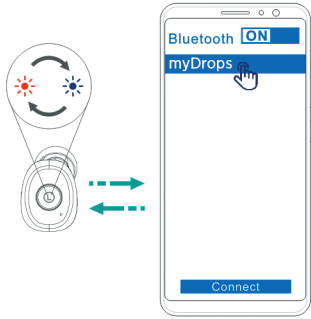

4. ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В следующий раз, когда вы достанете гарнитуру из зарядного устройства, она автоматически подключится к вашему мобильному телефону (убедитесь, что bluetooth мобильного телефона включен).

Если не произошло автоматическое подключение, попробуйте выключить bluetooth поместить наушники в зарядный кейс, потом включить bluetooth и повторно извлечь наушники как указано в пункте 2.

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК И СБРОС ИНФОРМАЦИИ О СОПРЯЖЕНИИ

При выключенном питании совершите следующие действия для левого и правого наушника по отдельности:

Сначала нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 15 секунд, пока синий индикатор не мигнет дважды, а красный и синий не начнут мигать попеременно. Далее, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 4 секунд, чтобы выключить гарнитуру. Затем выполните шаги ручного сопряжения, чтобы восстановить парное соединение.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДНОГО НАУШНИКА

1. Если вы используете гарнитуру «L» (левая) в первый раз, выньте наушник «L» из зарядного кейса или включите гарнитуру кнопкой, затем подождите около 10 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим, затем включите bluetooth вашего мобильного телефона, выполните поиск и выполните сопряжение с «myDrops».

2. Если гарнитура «L» была сопряжена с мобильным телефоном раньше, то в следующий раз, чтобы использовать гарнитуру «L» в режиме «один наушник», достаточно вынуть гарнитуру «L» и подождать около 10 секунд, гарнитура подключится автоматически.

3. Если вы используете гарнитуру «R» (правая) в первый раз, выньте наушник «R» из зарядного кейса или включите гарнитуру кнопкой, затем подождите около 10 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим, затем включите bluetooth вашего мобильного телефона, выполните поиск и выполните сопряжение с «myDrops».

4. Если гарнитура «R» была сопряжена с мобильным телефоном раньше, то в следующий раз, чтобы использовать гарнитуру «R» в режиме «один наушник», достаточно вынуть гарнитуру «R» и подождать около 10 секунд, гарнитура подключится автоматически.

УПРАВЛЕНИЕ ВЫЗОВАМИ И МУЗЫКОЙ

1. Ответ на звонок

Коротко нажмите на multifunctional кнопку, чтобы ответить. Нажмите дважды, чтобы отклонить вызов, во время входящего звонка. Во время разговора дважды нажмите multifunctional кнопку, чтобы перевести текущий вызов на телефон (повторное двойное нажатие переключит вызов обратно на гарнитуру), затем нажмите один раз, чтобы завершить его.

2. Прослушивание музыки

Воспроизведение / пауза

Коротко нажмите на multifunctional кнопку для воспроизведения или паузы во время проигрывания музыки.

Регулировка громкости

Увеличение громкости «+»: длительно нажмите на multifunctional кнопку «R» во время проигрывания музыки или телефонного звонка. Уменьшение громкости "-": длительно нажмите на multifunctional кнопку «L» во время проигрывания музыки или телефонного звонка Примечание: эта функция недоступна, если L или R - гарнитура используется отдельно. Изменение громкости происходит только на самой гарнитуре не изменяя настройки громкости телефона.

Переключение треков «предыдущий и следующий»

Для воспроизведения следующего трека: в режиме воспроизведения музыки дважды нажмите multifunctional кнопку «R». Для воспроизведения предыдущего трека: в режиме воспроизведения музыки дважды нажмите multifunctional кнопку «L». Примечание: эта функция недоступна, если L или R - гарнитура используется отдельно.

3. Другие функции

В режиме ожидания дважды нажмите multifunctional кнопку на любом из наушников, чтобы включить голосового помощника Siri/Google/Алиса. Музыка и звонок переключаются автоматически. Во время воспроизведения музыки, если поступает входящий звонок, музыка приостанавливается. Когда звонок заканчивается, музыка продолжит воспроизводиться автоматически (некоторые приложения могут не поддерживать эту функцию из-за проблем совместимости).


4. Выключение

Поместите гарнитуру обратно в зарядное устройство или нажмите и удерживайте multifunctional кнопку гарнитуры в течение 4 секунд. Во время выключения гарнитуры красный индикатор продолжает гореть, а после выключения выключается.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

КАК ЗАРЯЖАТЬ ЗАРЯДНЫЙ КЕЙС

Подключите кейс с помощью зарядного кабеля USB-microUSB к любому зарядному устройству с USB или порту USB компьютера. Зарядка занимает порядка 120 минут.



ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА ЗАРЯДНОГО КЕЙСА

Когда зарядное устройство разряжено, первый светодиодный индикатор мигает синим цветом. Во время зарядки зарядного кейса светодиодный индикатор, соответствующий текущему % заряда, мигает синим цветом. Когда зарядка завершена, 4 светодиодных индикатора светятся синим цветом одновременно.



ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА ГАРНИТУРЫ



Низкий заряд батареи

Красный индикатор мигает если батарея слабо заряжена.

Состояние зарядки


Красный индикатор продолжает светиться пока наушники заряжаются.

Полностью заряжены

Синий индикатор будет светиться в течение 5 секунд когда зарядка завершится.

Функция powerbank

Подключите USB кабель для зарядки вашего телефона в разъем USB зарядного кейса, чтобы зарядить телефон.

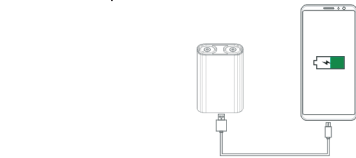

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Левый наушник - 1 шт

Правый наушник - 1 шт

Зарядный кейс с функцией Powerbank - 1 шт

Силиконовые насадки большие - 2 шт

Силиконовые насадки средние - 2 шт

Силиконовые насадки маленькие - 2 шт

Кабель USB - 1 шт

Руководство пользователя - 1 шт

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ОШИБКА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Не включается	Низкий уровень заряда батареи	Зарядите устройство
Индикатор гарнитуры мигает красным	Низкий уровень заряда батареи гарнитуры	Зарядите гарнитуру
Нет индикации зарядки	Гарнитура не подключена должным образом	Измените расположение гарнитуры в кейсе
Автоматическое отключение	Низкий уровень заряда батареи гарнитуры	Зарядите гарнитуру
В гарнитуре слышно эхо	Установлена слишком высокая громкость или слишком шумное окружение	Отрегулируйте громкость или измените положение гарнитуры
Шум/помехи в гарнитуре	Внешние помехи или гарнитура слишком далеко от мобильного телефона	Измените положение или подойдите ближе к мобильному телефону
Тихий звук	Неправильное расположение гарнитуры или слишком низкая громкость	Измените положение гарнитуры или громкость мобильного телефона
Прерывание сигнала	Воздействие внешних помех или слишком большая дальность от мобильного телефона	Измените расположение или подойдите ближе к мобильному телефону
В гарнитуре нет звука	Не удалось установить соединение между L и R наушниками гарнитуры	Подключите гарнитуру правильно

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

1. Не держите оборудование в течение долгого времени при слишком низкой или слишком высокой температуре. Экстремальные температуры могут привести к деформации оборудования и снижению емкости аккумулятора, а также к сокращению срока службы оборудования.
2. Не используйте оборудование в сильный дождь, грозы могут стать причиной неисправности оборудования и увеличить риск поражения электрическим током.
3. Пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте гарнитуру самостоятельно, это может привести к ее неисправности или возгоранию. Пожалуйста, передайте гарнитуру дилеру для технического обслуживания.
4. Во избежание несчастных случаев, пожалуйста, храните гарнитуру и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.

myDrops POWER



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

для беспроводных bluetooth стерео наушников с функцией внешнего аккумулятора myDrops Power