

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Ни в коем случае не допускайте холостого выстрела!** Холостой выстрел — это выстрел без стрелы, а также со стрелой, не предназначенной для этого лука, или стрельба предметом, не являющимся стрелой.
2. **Никогда, даже в шутку, не наводите лук на человека, даже если на нем нет стрелы!**
3. **Не пользуйтесь луком после употребления алкоголя или других веществ, снижающих реакцию!**
4. **Перед стрельбой убедитесь, что поблизости от мишени нет посторонних людей!**
5. **Если вы стреляете не один, отстреляв серию, убедитесь, что остальные стрелки тоже закончили стрелять и только после этого идите к мишени за своими стрелами.**
6. **Не упирайте лук плечом в землю или пол. Используйте специальную подставку или уприте лук в свою обувь.**
7. **Убедитесь, что стрела нигде не повреждена. Например, незаметная на первый взгляд трещина в хвостовике или трубке стрелы может привести к разлому стрелы в момент выстрела и, как следствие – холостому выстрелу.**
8. **При стрельбе по мишеням, используйте специальный щит-стрелоулавливатель.**
9. **Не используйте в качестве стрелоулавливателя объекты, изготовленные из дерева и других плотных материалов. Они повреждают стрелы при попадании.**
10. **Извлекая стрелы из мишени, убедитесь, что за вашей спиной никого нет. С трудом извлеченная стрела может хвостовиком поранить человека, стоящего позади.**
11. **Используйте крагу – для защиты предплечья, и напальчник (или перчатку) для защиты пальцев от трения о тетиву.**
12. **Ребенок может использовать лук только под присмотром родителей или тренера.**

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно используйте специальный воск для ухода за тетивой.
2. Меняйте тетиву при ее износе. Обращайте внимание на состояние обмотки тетивы – меняйте обмотку вовремя.
3. Храните лук со снятой тетивой.
4. Во избежание повреждений при транспортировке изделия, рекомендуется держать лук в специальном чехле.
5. После использования лука во влажных условиях, протрите его сухой тряпкой, и не используйте нагревательные приборы.
6. Не подвергайте лук воздействию высоких температур, не держите его рядом с печью или обогревателем. Хранение в холодном гараже или сыром подвале также воспрещается. Храните лук в сухом прохладном месте.

## СБОРКА

1. Установите плечи в карманы плеч рукоятки и закрепите крепежными болтами (рис.1). Плечо, на котором указаны технические характеристики (длина лука, усилие натяжение) является нижним плечом.



Рис.1

2. Установите тетиву на лук одним из двух способов, описанных ниже:

### 2.1 Установка с помощью вспомогательной тетивы – стрингера (приобретается отдельно):

- Одна из петель тетивы имеет больший размер – это верхняя петля. Наденьте ее на верхнее плечо лука и спустите вниз вдоль плеча. Другую петлю установите на нижнее плечо (рис.2).
- Далее наденьте седло стрингера на верхнее плечо, а карман стрингера на нижнее плечо поверх надетой тетивы (рис.3).



- Уприте ногой трос стрингера по центру, а рукой приподнимите рукоятку. Стрингер согнет плечи, и вам останется надеть петлю на верхнее плечо по аналогии с нижним.

Данный способ установки тетивы является наиболее простым для стрелка и наиболее безопасным для лука (рис.4).


**2.2** Установка без стрингера (данный способ требует некоторой сноровки и приложения сил):

- Малая петля тетивы крепится на нижнее плечо.
- Рукоятка лука располагается за левой ногой, нижнее плечо упирается в носок обуви, а верхнее плечо удерживается левой рукой (рис.5).
- Далее требуется **всем корпусом** согнуть плечи лука, чтобы правой рукой установить петлю тетивы на верхнее плечо. Тут есть важный момент: согнуть нужно оба плеча одновременно, а не только верхнее, именно поэтому движение надо сделать всем корпусом, а не только левой рукой.

- Чтобы снять тетиву с лука проделайте те же действия в обратном порядке.

**3.** Наклейте ворсистую полочку на рукоятку лука так, чтобы во время стрельбы стрела оперением не касалась рукоятки. Предварительно вы можете с помощью ножниц придать полочке форму, наиболее подходящую вашему представлению о прекрасном (рис.6).

**4.** Мы настоятельно рекомендуем установить специальные седла для удержания стрелы на тетиве. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в любом специализированном магазине. Они крепятся с двух сторон от места крепления хвостовика к тетиве и позволяют удерживать стрелу в нужном положении при прицеливании и стрельбе.

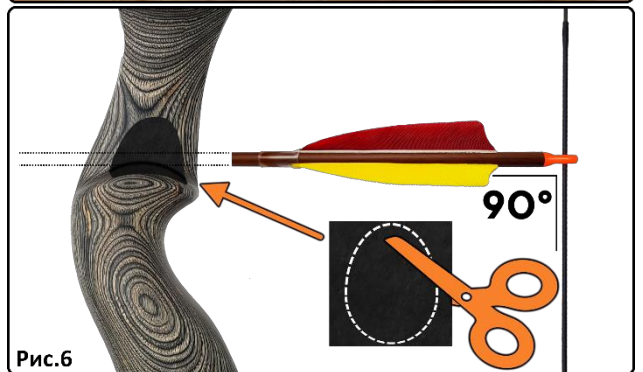

## ПОДБОР СТРЕЛ

1. Используйте стрелы с оклеенные **натуральным оперением. Это важно!**
2. Используйте с луком только подходящие по длине и жесткости (спайн) стрелы
3. Выбор стрел зависит от **усилия натяжения** лука и **длины растяжки** стреляющего.

Примерную длину вашей растяжки можно вычислить следующим образом: Вам нужно встать спиной к стене как можно ровней, и прижаться к ней лопатками. Затем поднять руки на высоту плеч и раскинуть их в стороны, так, чтобы ладони смотрели вперед. При измерении, старайтесь не тянуть руки в стороны изо всех сил, просто стойте в естественной позе. Затем попросите кого-



нибудь измерить расстояние от кончика среднего пальца правой руки до кончика среднего пальца левой руки. Полученный результат в сантиметрах разделите на 6,25. Это ваша растяжка. Усилие натяжения указано на луке.

4. Зная растяжку и силу натяжения, воспользуйтесь специальной таблицей подбора жесткости стрел, которую можно найти на тематических сайтах.



## СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рукоятка лука выполнена из клееных ламелей ольхи. Плечи из эбенового дерева и клена, ламинированные стеклопластиком. Тетива сплетена из дакрона с нейлоновой обмоткой.

### Спецификация:

База: 7 дюйма (18см)

Общий вес: 1050 грамм

Общая длина лука: 144 см

Размер тетивы: 60 дюймов (длина 142см)

Усилие натяжения: 30 или 40 фунтов (при растяжке 28")

### Комплектация:

- Плечи лука (2шт)

- Рукоятка

- Тетива

- Полочка

- Крепежные болты (2шт)

## ГАРАНТИЯ

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания 1 (один) год со дня покупки. Гарантия распространяется только на первого владельца и не подлежит передаче. Гарантийные обязательства распространяется на рукоятку и плечи лука. Гарантийные обязательства не распространяется на тетиву, лакокрасочное покрытие, резьбовые соединения и детали, срок службы которых заканчивается в результате естественного износа. Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. Нарушение внешнего вида товара: наличия потёртостей, царапин, механических и химических повреждений поверхности и прочие недостатки, приведшие к потере первоначального товарного вида.
2. Нарушение комплектности или порча комплектности.
3. Наличие следов самостоятельного ремонта или модификации.
4. Лук подвергался холостым выстрелам, либо выстрелам с использованием стрел, не предусмотренных к использованию с данным луком.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден и не нарушать правила эксплуатации. Компания не несет ответственности за ущерб и затраты, наложенные вследствие использования лука. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. покупателя подпись

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Подпись продавца: \_\_\_\_\_  
Штамп торговой организации

Изготовлено по заказу: ООО «Центршот»  
Наш телефон: 8(495)646-646-0  
Наша почта: [info@centershot.ru](mailto:info@centershot.ru)  
Наш официальный сайт: [www.centershot.ru](http://www.centershot.ru)  
Мы работаем по будням с 9-00 до 18-00

