

Classic

Лук Centershot Classic не является оружием и предназначен для:

- Классической спортивной стрельбы, включая стрельбу начального уровня в спортивной секции.
- Развлекательной и практической стрельбы на открытом воздухе.
- Традиционной стрельбы, если использовать традиционные стрелы с натуральным оперением.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **Ни в коем случае не допускайте холостого выстрела!** Холостой выстрел - это выстрел без стрелы, а также со стрелой, не предназначенной для этого лука или стрельба предметом, не являющимся стрелой.
2. **Никогда, даже в шутку, не наводите лук на человека, даже если на нем нет стрелы!**
3. Не пользуйтесь луком после употребления алкоголя.
4. Стрельба должна быть безопасной для окружающих! Убедитесь, что рядом с мишенью или за ней никого нет. Стрела может пролететь расстояние большее, чем вы рассчитывали, и ранить другого человека.
5. Если вы стреляете не один, отстреляв серию, убедитесь, что остальные стрелки тоже закончили стрелять и только после этого идите к мишени за своими стрелами.
6. Не упирайте лук плечом в землю или пол. Используйте специальную подставку, уприте лук в свою обувь, или положите на стол.
7. Убедитесь, что стрела нигде не повреждена. Например, незаметная на первый взгляд трещина в хвостовике или трубке стрелы может привести к разлому стрелы в момент выстрела и, как следствие – холостому выстрелу (и даже травме стрелка).
8. При стрельбе по мишеням, используйте щит-стрелоулавливатель и специальную сетку для остановки стрел.
9. Не используйте в качестве стрелоулавливателя объекты, изготовленные из дерева и других плотных материалов. Они повреждают стрелы при попадании.
10. Извлекая стрелы из мишени, убедитесь, что за вашей спиной никого нет. С трудом извлеченная стрела может хвостовиком поранить человека, стоящего позади.
11. Используйте средства защиты стрелка: крага – для защиты предплечья, и напальчник или перчатку для защиты пальцев.
12. Ребенок может использовать лук только под присмотром родителей или тренера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Регулярно используйте специальный воск для ухода за тетивой.
2. Меняйте тетиву при ее износе. Обращайте внимание на состояние обмотки тетивы – меняйте обмотку вовремя.
3. Храните лук со снятой тетивой.
4. Во избежание повреждений при транспортировке изделия, рекомендуется держать лук в специальном чехле.
5. После использования лука во влажных условиях, протрите его сухой тряпкой, и не используйте нагревательные приборы.
6. Не подвергайте лук воздействию высоких температур, не держите его рядом с печью или обогревателем. Хранение в холодном гараже или сыром подвале также воспрещается. Храните лук в сухом прохладном месте.

СБОРКА

Установите плечи в карманы плеч рукоятки и закрепите крепежными болтами (рис.1). Плечо, на котором указаны технические характеристики (длина лука, усилие натяжение) является нижним плечом.

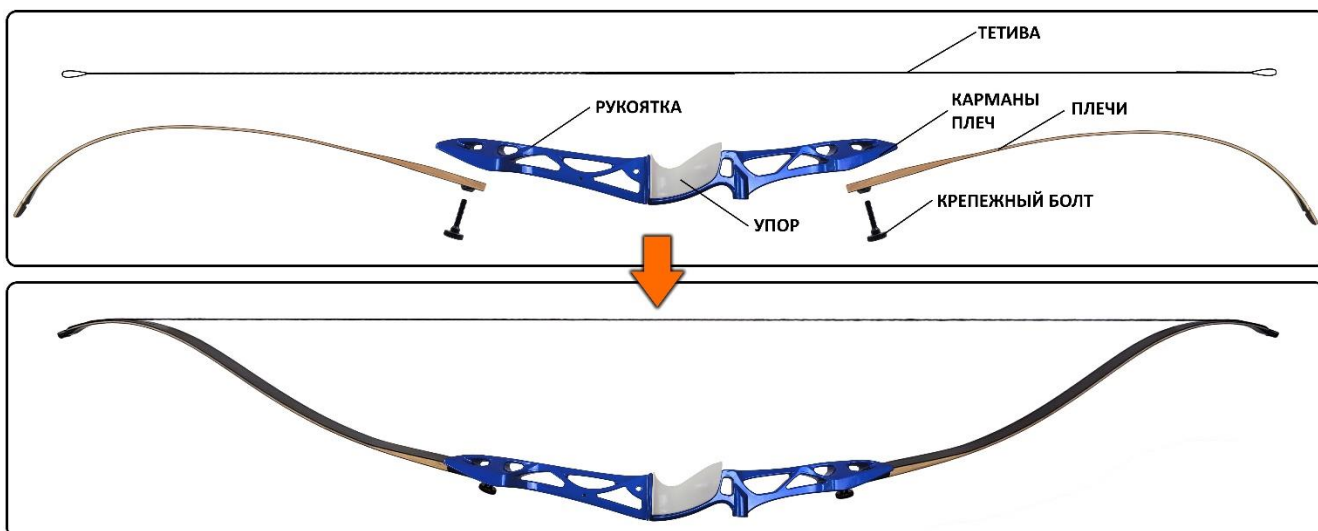


Рис.1

Установите тетиву на лук одним из двух способов, описанных ниже:

А) Установка с помощью вспомогательной тетивы – стрингера (в комплект к луку не входит, советуем приобрести отдельно):

Обратите внимание, что одна из петель тетивы имеет больший размер – это верхняя петля. Наденьте ее на верхнее плечо лука и спустите вниз вдоль плеча. Другую петлю установите на нижнее плечо (рис.2).

Далее седло стрингера наденьте на верхнее плечо, а карман стрингера на нижнее плечо поверх тетивы (рис.3).

Стрингер



Рис.2

Рис.3



Рис.4

Далее уприте ногой трос стрингера по центру, а рукой приподнимите рукоятку. Стрингер согнет плечи и вам останется надеть петлю на верхнее плечо по аналогии с нижним. Данный способ установки тетивы является наиболее простым для стрелка и наиболее безопасным для лука (рис.4).



Рис.5



Б) Установка без стрингера:

Данный способ требует некоторой сноровки и приложения сил.


- 1) Малая петля тетивы крепится на нижнее плечо.
- 2) Рукоятка лука располагается за левой ногой, нижним плечом упирается в носок обуви, а верхнее плечо удерживается левой рукой (рис.5).
- 3) Далее требуется **всем корпусом** согнуть плечи лука, чтобы правой рукой установить петлю тетивы на верхнее плечо. Тут есть важный момент: согнуть нужно оба плеча одновременно, а не только верхнее, именно поэтому движение надо сделать всем корпусом, а не только левой рукой.

Чтобы снять тетиву с лука проделайте те же действия в обратном порядке.

Рис.6

После установки тетивы, приклейте полочку на рукоятку лука. Отверстие полочки должно совпасть с отверстием на рукоятке лука. «Ус» полочки должен смотреть по направлению стрельбы, а сама полочка расположена так, чтобы при стрельбе она была параллельно земле (рис.6).

Мы настоятельно рекомендуем установить специальные седла для удержания стрелы на тетиве. Их можно изготовить самостоятельно или приобрести в любом специализированном магазине. Они крепятся с двух сторон от места крепления хвостовика к тетиве и позволяют удерживать стрелу в нужном положении при прицеливании и стрельбе (рис.6).

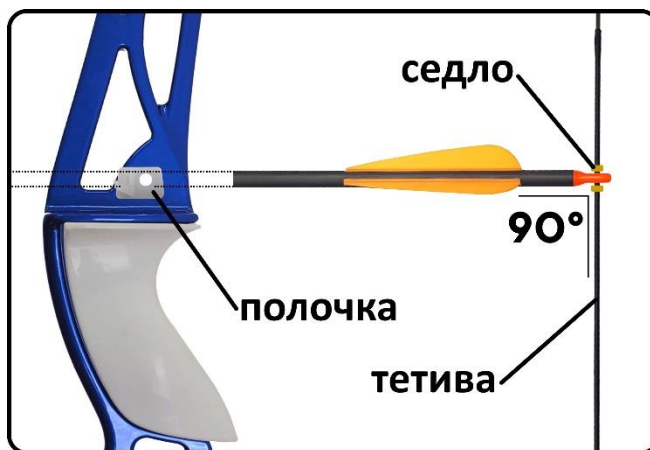

ПОДБОР СТРЕЛ

- Используйте с луком только подходящие по длине и жесткости (спайн) стрелы.

- Выбор стрел зависит от **усилия натяжения** лука и **длины растяжки** стреляющего.

- Вы должны знать длину вашей растяжки и силу натяжения вашего лука.

Примерную длину вашей растяжки можно вычислить следующим образом: Вам нужно встать спиной к стене как можно ровней, и прижаться к ней лопатками. Затем поднять руки на высоту плеч и раскинуть их в стороны, так, чтобы ладони смотрели вперед. При измерении, старайтесь не тянуть руки в стороны изо всех сил, просто стойте в естественной позе. Затем попросите кого-нибудь измерить расстояние от кончика среднего пальца правой руки до кончика среднего пальца левой руки.

Полученный результат в сантиметрах разделите на 6,25. Это ваша растяжка. Усилие натяжения указано на луке.

- Зная растяжку и силу натяжения, воспользуйтесь специальной таблицей подбора жесткости стрел, которую можно найти на тематических сайтах.



СПЕЦИФИКАЦИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рукоятка лука выполнена из алюминиевого сплава, плечи из слоеного клена с стеклопластиковой ламинацией. Тетива сплетена из дакрона с нейлоновой обмоткой.

Спецификация:

База: 8,5 дюйма (22 см)

Общий вес: 1700 грамм

Общая длина лука: 165 см

Размер тетивы: 68 дюймов (162см)

Размер рукоятки: 23 дюйма (59см)

Усилие натяжения: _____ (при растяжке 28 дюймов.)

Обязательная комплектация:

-Плечи лука (2шт.)

-Рукоятка

-Тетива

-Крепежные болты (2шт.)

Состав дополнительных аксессуаров зависит от версии комплектации лука.

ГАРАНТИЯ

На данный товар устанавливается срок гарантийного обслуживания 1 год со дня покупки. Гарантийные обязательства распространяются на рукоятку и плечи лука. Гарантийные обязательства не распространяются на тетиву, лакокрасочное покрытие, резьбовые соединения и детали, срок службы которых заканчивается в результате естественного износа. Потребитель теряет право на бесплатное гарантийное обслуживание в следующих случаях:

1. Нарушение внешнего вида товара: наличие потёртостей, царапин, механических и химических повреждений поверхности и прочие недостатки, приведшие к потере первоначального товарного вида.
2. Нарушение комплектности или порча комплектности.
3. Наличие следов самостоятельного ремонта или модификации.
4. Лук подвергался холостым выстрелам, либо выстрелам с использованием стрел, не предусмотренных к использованию с данным луком.

Потребитель обязуется использовать товар только для тех целей, для которых данный тип товара пригоден и не нарушать правила эксплуатации.

Компания не несет ответственности за ущерб и затраты, наложенные вследствие использования лука.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

Печать:

Дата продажи: _____

Подпись продавца:

_____/_____/_____
Ф.И.О. покупателя подпись