




КАЛИБР
www.kalibrcompany.ru

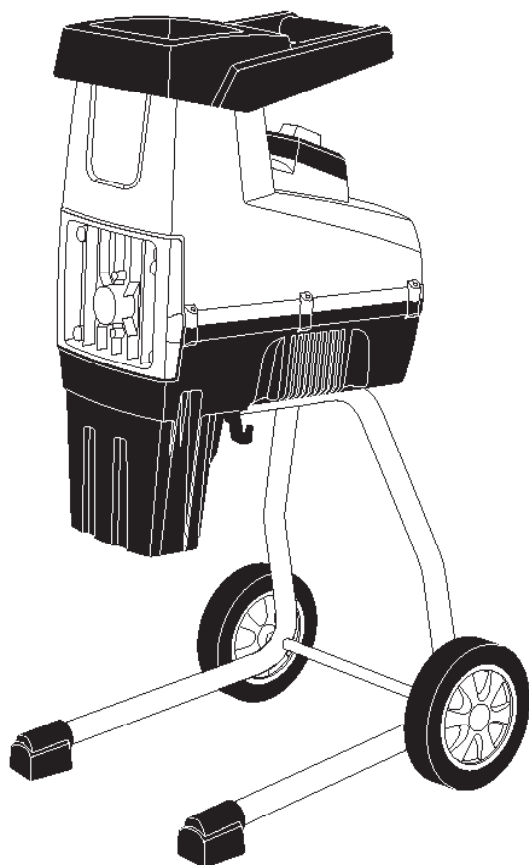

ЭСИ - 2800В

Руководство по эксплуатации

Электрический садовый измельчитель

Уважаемый покупатель!

При покупке электрического садового измельчителя Калибр ЭСИ –2800В требуйте проверки его работоспособности пробным запуском. Убедитесь, что в талоне на гарантийный ремонт проставлены: штамп магазина, дата продажи и подпись продавца, а также указана модель и серийный номер электрического садового измельчителя.

Перед включением внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства, чтобы обеспечить оптимальное функционирование электрического измельчителя и продлить срок его службы.

Комплексное полное техническое обслуживание и ремонт в объёме, превышающем перечисленные данным руководством операции, должны производиться квалифицированным персоналом на специализированных предприятиях. Установка, и необходимое техническое обслуживание производится пользователем и допускается только после изучения данного руководства по эксплуатации.



Внимание! *Электроринструмент является источником повышенной опасности! Виды опасных воздействий на оператора во время работы: высокая скорость рабочего инструмента, повышенный уровень шума и вибрации!*

Приобретённый Вами электрический садовый измельчитель может иметь некоторые отличия от настоящего руководства, связанные с изменением конструкции, не влияющие на условия его монтажа и эксплуатации.

1. Основные сведения об изделии

1.1 Электрический садовый измельчитель (далее по тексту - измельчитель) предназначен для измельчения садовых органических отходов – биологически разлагаемого материала (ветки, листья, опавшие цветы и т.п.).

Измельчитель предназначен для бытового использования. Гарантия не распространяется при использовании оборудования для коммерческого или промышленного применения.

1.2 Коллекторный двигатель, двухступенчатый планетарный редуктор и режущий механизм измельчителя размещены горизонтально на основании и закрыты пластиковым корпусом. Режущий механизм состоит из режущего вала (фрезы) и прижимной пластины. При вращении вала против часовой стрелки, режущие кромки затягивают измельчаемый материал из загрузочной воронки к прижимной пластине, измельчают его и отбрасывают в выходной желоб. Фреза и прижимная пластина являются основным рабочим инструментом измельчителя.

Органы управления измельчителем (автоматический выключатель, переключатель направления вращения и выключатель двигателя) выведены на панель управления. Выключатель двигателя имеет два фиксированных положения: «I» - включено (зелёная кнопка) и «0» - выключено (красная кнопка).

Измельчитель рассчитан на перемежающийся режим работы S6 40% (40% времени

работа с нагрузкой, 60% - на холостом ходу).

1.3 Вид климатического исполнения данной модели УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (П 3.2), то есть предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от -10 до +40 °С и относительной влажности не более 80%. Питание от сети переменного тока напряжением 230 В, частотой 50 Гц. Допускаемые отклонения: напряжения +/- 10%, частоты +/- 5%.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IPX4 (МЭК 60529).

1.4 Транспортировка оборудования производится в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

1.5 Габаритные размеры и вес представлены в таблице ниже:

Габаритные размеры в упаковке, мм	
- длина	595
- ширина	270
- высота	445
Вес (брутто/нетто), кг	19,0/17,0

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице:

Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	2800
Максимальный диаметр веток, мм	44
Скорость режущего вала на холостом ходу, об/мин	60
Двигатель	однофазный коллекторный
Класс безопасности (ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011)	II
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	92

Расшифровка серийного номера на шильдике изделия:

S/N XX XXXXXXXX/XXXX

буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления

3. Комплектация

3.1 Измельчитель поставляется в продажу в следующей комплектации*:

Измельчитель с двигателем	1
Рама опорная/ Ось колёс/ Комплект крепежа	2/1/1
Колесо/ Колпак колеса/Толкатель	2/2/1
Ключ накидной/ Ключ шестигранный	1/1
Мешок для измельчённого материала	1
Упаковка	1
Руководство по эксплуатации	1

* в зависимости от поставки комплектация может изменяться

4. Общий вид и устройство измельчителя

4.1 Общий вид представлен на рис.1

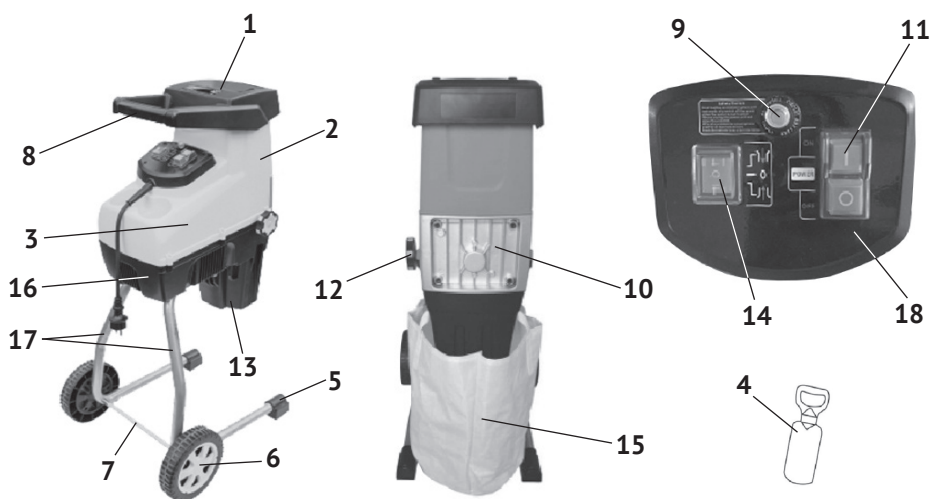




рис.1

1 – входная часть загрузочной воронки; 2 – загрузочная воронка; 3 – корпус; 4 – толкатель; 5 – опора рамы (подножка); 6 – колесо; 7 – ось колёс; 8 – ручка; 9 – автоматический выключатель; 10 – крышка режущего механизма; 11 – выключатель двигателя; 12 – ручка-регулятор планки прижимной; 13 – выходное отверстие; 14 – переключатель направления вращения (реверс); 15 - мешок; 16 - основание; 17 - рама опорная; 18 - панель управления;

4.2 Устройство измельчителя

Вращение с якоря электродвигателя передаётся планетарным редуктором на режущий вал (фрезу), расположенный в алюминиевом корпусе режущего механизма. Режущий механизм закрыт крышкой (рис.1 поз.10) для удобного доступа к фрезе и прижимной пластине. Опорная рама (рис.1 поз.17) с колёсами и подножками является опорой измельчителя при работе.

Органы управления измельчителем: автоматический выключатель (рис.1 поз.9), переключатель направления вращения (рис.1 поз.14) и выключатель двигателя (рис.1 поз.11) выведены на панель управления (рис.1 поз.18). Переключатель направления вращения фрезы имеет три фиксированных положения:

“+”  ↓ - работа в режиме измельчения, «0» - выключено и “-”  ↑ - работа в режиме разблокировки режущего механизма.

Используя ручку (рис.1 поз.8) загрузочной воронки и колёса, инструмент легко перемещается к месту использования. Для очистки воронки, и для равномерного распределения подаваемого материала в комплект поставки входит толкатель (рис.1 поз.4) удобной формы. Инструмент комплектуется автоматическим выключателем (рис.1 поз.9), срабатывающим при перегрузке двигателя.

5. Инструкция по технике безопасности

5.1 Перед эксплуатацией измельчителя внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, ознакомьтесь с органами управления и правилами техники безопасности. Сохраняйте руководство всё время использования измельчителя.

5.2 Пред началом работы обязательно проверяйте правильность сборки, установки и надёжность крепления всех узлов, особенно режущего вала.

5.3 Периодически проверяйте режущие кромки вала (фрезы) и состояние прижимной пластины.

5.4 Перед началом работы убедитесь, что в приготовленном для измельчения материале отсутствуют металлические предметы, куски бетона, камни, стекло.

5.5 Используйте средства индивидуальной защиты (очки, прочную обувь и длинные брюки).

5.6 Во время работы вблизи измельчителя не должны находиться посторонние лица, особенно дети. Не приступайте к работе в состоянии сильной усталости или после приёма медикаментов.

5.7 Работайте измельчителем только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении.


5.8 При работе измельчителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять измельчитель без присмотра. Всегда отключайте его от сети при перерывах в работе, переходе с одного участка на другой, очистке мешка с измельчённым материалом;
 - приближать лицо, руки к загрузочной воронке;
 - работать при повышенной влажности (туман, дождь). Это может привести к поражению электрическим током;
 - подключать измельчитель к сети, используя удлинитель с повреждённым кабелем.
- При повреждении электрокабеля немедленно отключите измельчитель от сети питания.

6. Сборка и подготовка к работе

6.1 Монтаж опорной рамы см. рис.2

- установить измельчитель на входную часть загрузочной воронки, для доступа к болтам крепления рам к основанию;
- совместив крепёжные отверстия трубчатых рам (рис.2 поз.1) с болтами (рис.2 поз.4), установить их в пазы основания, как показано на рис.2;

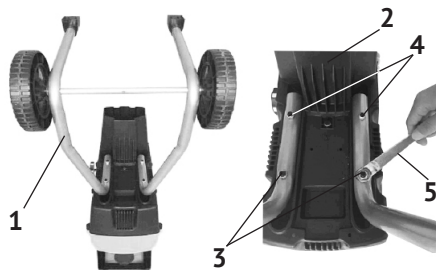

- 1 – опорная рама;
- 2 – основание;
- 3 – гайки фиксации.
- 4 – болты крепления;
- 5 – ключ накидной.

рис.2

- зафиксировать рамы на основании закрутив гайки (рис.2 поз.3) на болты.

6.2 Установка колёс с осью (см. рис.3):

- установите в отверстия рам (рис.3 поз.1) ось колёс (рис.3 поз.2), открутив гайки (рис.3 поз.6) и сняв с оси шайбы и втулки;
- установите на ось шайбу (рис.3 поз.3), втулку (рис.3 поз.4) и колесо (рис.3 поз.5);
- зафиксировав ось шестигранным ключем, закрепите колесо, закрутив гайку (рис.3

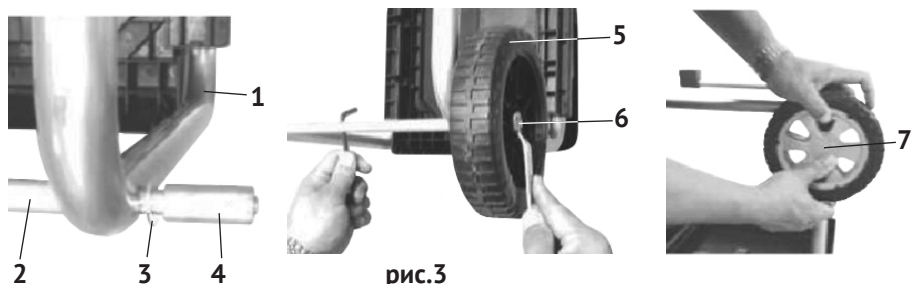


рис.3

- 1 – рама опорная; 2 – ось колёс; 3 – распорная шайба; 4 – втулка; 5 – колесо;
- 6 – гайка фиксирующая; 7 – колпак колеса.

поз.6) на ось. Установите колпак колеса (рис.3 поз.7).

7. Использование по назначению


7.1 Подготовка материала для измельчения

Внимательно осмотрите материал, подготовленный к измельчению. Удалите все предметы, которые не должны попасть в измельчённый материал: мусор, ткани, пластик,

очистите корни от почвы. Металлические предметы, камни, куски бетона, стекло, которые могут повредить режущий механизм, не должны попасть в загрузочную воронку. Измельчите длинные гибкие ветки, для удобства подачи в загрузочную воронку.

7.2 Установка и загрузка измельчителя:

- установить опорную раму измельчителя на ровную, горизонтальную поверхность;
- перевести выключатель двигателя (рис.1 поз.11) в положение «I» - включено и дождитесь пока фреза не наберёт максимальные обороты;
- подавайте измельчаемый материал (рис.4 поз.2) в загрузочную воронку (рис.4 поз.3), при необходимости используя толкатель (рис.4 поз.1);

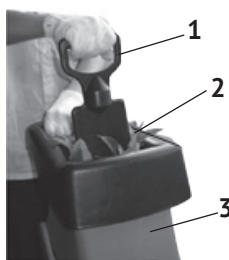

- 1 – толкатель;
- 2 – измельчаемый материал;
- 3 – загрузочная воронка.

рис.4

- при появлении повышенного шума, стука или увеличении вибрации, немедленно остановите двигатель измельчителя выключателем и отключите от сети питания.

7.3 Автоматический выключатель

Двигатель измельчителя защищён от перегрузки автоматическим выключателем (рис.1 поз.9). При срабатывании автоматического выключателя:

- отсоедините измельчитель от сети питания, выждите несколько минут до остывания двигателя;
- нажмите на автоматический выключатель, переведя его в рабочее положение;
- подключите измельчитель к сети и произведите повторный пуск двигателя выключателем (рис.1 поз.11).

Если двигатель не запустился (сработал автоматический выключатель):

- нажать автоматический выключатель (рис.1 поз.9), переведя его в рабочее положение;
- перевести выключатель направления вращения (рис.1 поз.14) в положение II – разблокировка (реверс);
- нажать и удерживать выключатель двигателя в положение «I» до освобождения режущего вала от предметов, препятствующих вращению.

После освобождения фрезы отпустить выключатель двигателя, перевести выключатель направления вращения в положение «I» и включив двигатель, продолжить работу в режиме измельчения.

7.4 Рекомендации при работе:

7.4.1 Равномерно загружайте измельчаемый материал, чтобы загрузочная воронка не забилась. Для уменьшения объёма мульчи - повторно её измельчить.

7.4.2 При необходимости измельчения увядшего или влажного материала, разбав-

лейте его сухими ветками. Это позволит избежать налипания и засорения загрузочной воронки.

7.4.3 Толстые ветки лучше измельчать свежесрезанными, так как при высыхании их твёрдость увеличивается.

7.4.4 Не загружайте твёрдый материал (толстые ветки) в измельчитель непрерывно. Это может привести к блокировке режущего вала. Чередуйте подачу твёрдого и мягкого материала.

7.4.5 Избегайте засорения выходного отверстия (переполнение мешка для измельчённого материала). Это может привести к блокировке фрезы.

8. Техническое обслуживание



Внимание! Перед проведением технического обслуживания, убедитесь, что измельчитель отключён от питающей сети. При очистке фрезы и прижимной пластины одевайте плотные перчатки.

8.1 Регулярно очищайте измельчитель, это позволит содержать оборудование в надлежащем состоянии увеличит срок его службы.

После завершения работы:


- открутив винты крепления, снимите крышку режущего механизма и очистите внутреннюю полость используя щётку и крюк. Нанесите тонкий слой масла на режущий вал;
- пластиковый корпус и другие пластмассовые детали очищайте влажной тряпкой, затем вытирайте насухо. Не используйте для очистки агрессивные реагенты или растворители;



Внимание! Не очищайте измельчитель промыванием водой.

- регулярно проверяйте затяжку всех резьбовых соединений.

8.2 Регулировка режущего механизма, замена прижимной пластины (см. рис.5)

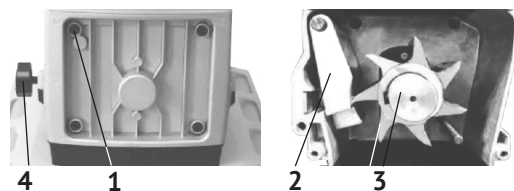

- 1 – винт крышки режущего механизма;
- 2 – планка прижимная;
- 3 – ножевой вал (фреза);
- 4 – рукоятка-регулятор планки прижимной

рис.5

Для оптимального измельчения материала положение прижимной пластины относительно режущих кромок фрезы необходимо постоянно регулировать.

8.2.1 Установка минимального расстояния между режущими кромками фрезы и прижимной пластиной:-

убедиться, что загрузочная воронка и режущий механизм свободны от измельчаемого материала;

- перевести переключатель (рис.1 поз.14) в режим измельчения, включить двигатель;
- медленно вращать рукоятку (рис.5 поз.4) по часовой стрелке до появления шума, свидетельствующего о касании режущих кромок фрезы прижимной пластины.

Во избежание поломки изделия, при измельчении твердых и сухих веток, рекомендуется увеличить зазор между режущими кромками фрезы и прижимной пластиной режущего механизма.

8.2.2 Замена прижимной пластины:

- открыть крышку (рис.1 поз.10) режущего механизма открутив 4-е винта (рис.5 поз.1);
- снять использованную пластину (рис.5 поз.2) и заменить новой;
- установить на место крышку и закрепить винтами.

8.3 Замена фрезы (режущего вала) и щётки двигателя требует полной разборки привода измельчителя. Необходимо обратиться в сервисный центр, чтобы замену провёл квалифицированный специалист.

9. Срок службы, хранение и утилизация

9.1 Срок службы измельчителя 3 года.

9.2 Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

9.3 ГОСТ 15150 (таблица 13) предписывает для измельчителя условия хранения - 1 (хранить в упаковке предприятия – изготовителя в складских помещениях при температуре окружающей среды от +5 до +40°C). Относительная влажность воздуха (для климатического исполнения УХЛ 3.1) не должно превышать 80%.

9.4 При полной выработке ресурса измельчителя необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

10. Гарантия изготовителя (поставщика)

10.1 Гарантийный срок эксплуатации измельчителя - 12 календарных месяцев со дня продажи.

10.2 В случае выхода измельчителя из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие подписи покупателя;
- соответствие серийного номера измельчителя серийному номеру в гарантийном талоне;
- отсутствие следов некавалифицированного ремонта.

Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя произ-

водится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адрес гарантийной мастерской

141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.16

т. (495) 647-76-71

10.3 Безвозмездный ремонт или замена измельчителя в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

10.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей измельчителя, в течение срока, указанного в п. 10.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить измельчитель Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт измельчителя или его замену. Транспортировка измельчителя для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

10.5 В том случае, если неисправность измельчителя вызвана нарушением условий его эксплуатации или Покупателем нарушены условия, предусмотренные п. 10.3 Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт измельчителя за отдельную плату.

10.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

10.7 Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ: измельчитель, так же, как и все электрооборудование, нуждается в должном техническом обслуживании. Гарантией не покрывается ремонт, потребность в котором возникает вследствие нормального износа, сокращающего срок службы частей;
- на износ таких частей, как присоединительные контакты, провода, уплотнения, щётки, ремень и т.п.;
- естественный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- на части оборудования выход из строя которых стал следствием неправильной установки, несанкционированной модификации, неправильного применения, небрежности, неправильного обслуживания, ремонта или хранения.

10.8 На неисправности, возникшие в результате перегрузки измельчителя, повлёкшие выход из строя двигателя или других узлов и деталей.



Внимание! Уточняйте адреса и телефоны СЦ «Калибр» на сайте: kalibrcompany.ru

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъят « _____ » 20 ____ г.

Исполнитель _____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Талон № 1*

на гарантийный ремонт измельчителя

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 2*

на гарантийный ремонт измельчителя

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____ Место печати _____

Продавец _____
(подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР
КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

Исполнитель _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

(наименование и адрес предприятия)

КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР
КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР КАЛИБР

Исполнитель _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (_____) _____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____
(должность, подпись)

(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею. Подпись покупателя _____

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъятк _____ 20 ____ г. Изъятк _____ 20 ____ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

(модель _____)

Изъятк _____ 20 ____ г. Изъятк _____ 20 ____ г.

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Талон № 3*

на гарантийный ремонт измельчителя

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Талон № 4*

на гарантийный ремонт измельчителя

(модель _____)

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация:

Продан _____
(наименование предприятия - продавца)

Дата продажи _____

Место печати

Продавец _____
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)

Заполняет ремонтное предприятие

_____ (наименование и адрес предприятия)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Владелец _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Дата ремонта _____ Место печати

Утверждаю _____ (должность, подпись)

_____ (ФИО руководителя предприятия)

Приложение

Применяемые предписывающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026-2015

Предписывающие знаки		
	Машина класса II (по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011)	Машины, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но включает в себя дополнительные меры безопасности, такие как двойная изоляция, при этом не предусматривается защитное заземление
	Работать в защитных очках	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов зрения
	Работать в защитных наушниках	На рабочих местах и участках с повышенным уровнем шума
	Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания	На рабочих местах и участках, где требуется защита органов дыхания
	Работать в защитных перчатках	На рабочих местах и участках, где требуется защита рук от воздействия вредных или агрессивных сред, защита от возможного поражения электрическим током
	Отключить штепсельную вилку	На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке оборудования и в других случаях
Предупреждающие знаки		
	Опасность поражения электрическим током	На опорах линий электропередачи, электрооборудовании и приборах, дверцах силовых щитков, на электротехнических панелях и шкафах, а также на ограждениях токоведущих частей оборудования, механизмов, приборов
	Внимание! Опасность (прочие опасности)	Применять для привлечения внимания к прочим видам опасности, не обозначенной настоящим стандартом. Знак необходимо использовать вместе с дополнительным знаком безопасности с поясняющей надписью.
	Осторожно. Режущие валы	На участках работ и оборудовании, имеющем незащищенные режущие валы, например на деревообрабатывающем, дорожном или сельскохозяйственном оборудовании

www.kalibrcompany.ru

